Canon



レーザビームプリンタ **LASER SHOT LBP-1820/1620**

LIPS機能ガイド で使用前に必ず本書をお読みください。 JPN 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 分にご活用ください。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マ



このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM に収められている PDF マニュアルです。

- プリンタを設置するには
- パソコンと接続するには
- オプション品を取り付けるには

かんたん操作ガイド

設置ガイド



- トラブルの簡単な解決方法を知るには
- プリンタの簡単な使いかたを知るには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- ユーザーズガイド



LIPS ソフトウェアガイド /スタート編



- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- 印刷するには
- 添付ソフトウェアの使いかたを知るには
- プリントサーバの取り付けかたを知るには
- TCP/IP ネットワーク (Windows) の設定方法を知 るには
- ネットワークガイド



/スタート編

LIPS ソフトウェアガイド

/本編



- いろいろなネットワークの設定方法を知るには LBP-1820 の場合のみ
- 操作パネルを使ってプリンタを設定するには

ネットワークガイド /本編



LIPS 機能ガイド (本書)



Web ブラウザからプリンタを操作・設定するには I BP-1820 の場合のみ

リモートロリガイド



別売の取扱説明書

お求めについては販売店にご相談ください。

プログラマーズマニュアル

LIPS対応のプリンタドライバや印刷の設定プログラムなどを作成す るプログラマー用の取扱説明書です。

オプション品に付属の取扱説明書

オプション品の設置のしかたや使いかたを説明しています。

- ◆ PDF 形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。で使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。
 ◆ 表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合があります。



🍆 本書の構成について

第1章 メニュー機能の使いかた

必ずお読みください

第2章 メニューの機能と操作

必ずお読みください

第3章 共通セットアップメニューの設定項目

第4章 LIPS専用セットアップメニューの設定項目

第5章 N201 専用セットアップメニューの設定項目

第6章 ESC/P専用セットアップメニューの設定項目

第7章 セットアップ以外のメニューの設定項目

第8章 付録

ソフトウェアのバージョンアップ方法やユーティリティメニューから出力できるリ スト、動作モードを切り替えて出力できるリストの内容などについて説明していま す。

巻末に、各メニューの階層を示す「メニュールートマップ」があります。各メニュー の設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。

本製品のリモート UI を使い、パソコンからリモートで設定や管理を行う場合は添付 の「リモートUI ガイド」(CD-ROM) もお読みください。(LBP-1820のみ標準) ユーザーズガイドをあわせてお読みください。

[•] 本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。

[→] 本書に記載されている行為は、子自から又を定れることがありましたら、ご連絡ください。◆ 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

	はじめにix
	本書の読みかたix
	マークについてix
	キーについて
	イラストについてx
	略称について
	規制についてxi
	商標について
	本製品が対応しているコントロールコマンドについて xiii
	標準対応しているコントロールコマンドについて xiii
	コントロールコマンドごとの動作モード
第1章	メニュー機能の使いかた
	メニュー機能1-2
	 メニュー機能とは1-2
	メニューの種類1-4
	操作キーの使いかた1-5
	ディスプレイの見かた1-7
	メニューの構造1-7
	メニュー操作に入ることができる状態1-7
	ディスプレイの見かた1-8
第2章	メニューの機能と操作
	共通セットアップメニューの機能と操作2-3
	共通セットアップメニューの機能と構造
	共通セットアップメニューの機能
	共通セットアップメニューの構造
	共通セットアップメニューの操作の流れ2-4
	LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作2-6
	LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造2-6
	LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ2-6
	N201 専用セットアップメニューの機能と操作2-8
	N201 専用セットアップメニューの機能と構造
	N201 専用セットアップメニューの操作の流れ

	ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作2	-11
	ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造 2	2-11
	ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-11
	ユーティリティメニューの機能と操作2	-14
	ユーティリティメニューの機能と構造2	2-14
	ユーティリティメニューの機能2	2-14
	ユーティリティメニューの構造2	2-14
	ユーティリティメニューの操作の流れ2	2-15
	ジョブメニューの機能と操作2	-17
	ジョブメニューの機能と構造	2-17
	ジョブメニューの機能	2-17
	ジョブメニューの構造2	2-17
	ジョブメニューの操作の流れ2	2-18
	リセットメニューの機能と操作2	-19
	リセットメニューの機能と構造2	2-19
	リセットメニューの機能2	2-19
	リセットメニューの構造2	
	リセットメニューの操作の流れ2	
	ジョブキャンセルメニューの機能と操作2	-21
	ジョブキャンセルメニューの機能	
	ジョブキャンセルメニューの操作の流れ	
	給紙選択メニューの機能と操作2	-23
	給紙選択メニューの機能と構造2	2-23
		2-23
	セットアップメニューの初期化2	
	セットアップメニューの初期化の機能 2	
	セットアップメニューの初新心の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ピットアックメニュー初舟ILの余IFのMAT	1-20
第3章	共通セットアップメニューの設定項目	
	共通セットアップメニュー設定項目一覧	3-3
	拡張機能グループの設定項目	3-7
	パネルオフ動作	3-7
	パネルオフモード	3-7
	警告処理	3-8
	自動エラースキップ	3-8
	表示言語	3-8
	ブザー	3-9
	警告表示	3-9

給紙グループの設定項目	3-10
トレイ用紙サイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-10
デフォルト用紙サイズ	3-10
用紙の向き	3-11
トレイ優先	3-11
自動選択	3-12
デフォルト用紙タイプ	3-12
両面印刷	3-13
レイアウトグループの設定項目	3-14
コピー枚数	3-14
縦補正/横補正	3-14
とじ方向	3-15
とじ幅	3-16
特殊両面処理	3-17
印字調整グループの設定項目	3-19
スーパースムーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
解像度	3-19
ドット補正	3-20
階調処理	3-20
トナー節約	3-21
トナー濃度	3-21
中間調選択	3-21
バンド制御	3-22
ページ制御	3-22
画質警告	3-23
印字動作	3-24
インタフェースグループの設定項目	3-26
インタフェース選択	3-26
タイムアウト	3-26
セントロニクス設定	3-27
標準ネットワーク	3-30
拡張ネットワーク	3-31
コネクション認識	3-33
動作モードグループの設定項目	3-34
動作モード選択	3-34
自動切り替え	3-37
優先エミュレーション	3-37
ユーザメンテナンスグループの設定項目	3-39
特殊モード A	
特殊モードB....................................	
・・・・ 特殊モードC	

第4章 LIPS専用セットアップメニューの設定項目

第5章

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧
LIPS 専用セットアップメニューの設定項目
拡大/縮小4-3
複数ページ印刷 4-3
複数ページ余白
ページの向き4-6
オーバレイ 1 /オーバレイ 24-6
スタートアップマクロ 4-7
漢字コード4-8
文字サイズ4-9
漢字書体
ANK書体
漢字グラフィックセット4-10
行数4-10
桁数4-10
自動改ページ4-11
自動改行
CR 機能
LF 機能
網かけ解像度
ジョブタイムアウト4-12
白紙節約
N201 専用セットアップメニューの設定項目
N201 専用セットアップメニューの設定項目一覧5-3
ページレイアウトグループの設定項目5-5
ページフォーマット5-5
用紙位置
上余白
用紙位置微調整
領域
右マージン既定値
用紙サイズ5-12
2 ページ印刷設定5-13
2ページ印刷設定5-13 フォントグループの設定項目 5-14
フォントグループの設定項目5-14
フォントグループの設定項目5-14 漢字書体5-14
フォントグループの設定項目5-14

	国別又字b-15	
	漢字グラフィックセット5-15	
	印字機能グループの設定項目5-16	
	イメージの補正5-16	
	外字サイズ	
	グラフィック	
	印字動作グループの設定項目5-18	
	CR 機能	
	印字指令	
	バッファフル	
	VFC グループの設定項目	
	単票用紙長機能	
	用紙長機能	
	H礼校設と	
	その他のグループの設定項目5-21	
	その他のグループの設定項目	
	豆螺レ	
第6章	ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目	
	ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目一覧 6-2	
	ページレイアウトグループの設定項目6-4	
	ページフォーマット6-4	
	上余白	
	用紙位置微調整6-7	
	領域6-9	
	右マージン既定値6-9 用紙サイズ6-9	
	2ページ印刷設定	
	フォントグループの設定項目	
	漢字書体	
	フォントID	
	漢字サイズ6-11	
	文字コード	
	国別文字6-12	
	印字機能グループの設定項目6-13	
	イメージの補正6-13	
	縮小文字6-13	
	縮小文字	

	VFC グループの設定項目	
	連続用紙長6-15	
	単票用紙長6-16	
	ミシン目スキップ6-16	
	その他のグループの設定項目6-17	
	登録レベル6-17	
第7章	セットアップ以外のメニューの設定項目	
	セットアップ以外のメニューの設定項目一覧7-2	
	ユーティリティメニューの設定項目7-4	
	ステータスプリント (共通ステータスプリント)7-4	
	エミュレーションのユーティリティ7-4	
	LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)	
	N201 ユーティリティ(N201 専用ユーティリティ) 7-6	
	ESC/P ユーティリティ(ESC/P専用ユーティリティ)7-6	
	フォントリスト(共通フォントリスト)7-6	
	クリーニング用紙7-6	
	クリーニング実行7-7	
	標準 N/W プリント	
	拡張 I/F プリント	
	ジョブメニューの設定項目	
	印刷履歴リスト	
	リセットメニューの設定項目7-9	
	ソフトリセット/ハードリセット7-9	
	排出7-10	
	給紙選択メニューの設定項目7-11	
	給紙モード7-11	
	トレイ用紙サイズ7-12	
	両面印刷	
第8章	付録	
	文字セットコード表とコントロールコマンドリストについて8-2	
	文字セットコード表8-2	
	コントロールコマンドリスト8-2	
	LIPS 内蔵フォント8-3	
	LIPS 内蔵フォント8-3 N201 エミュレーションのページフォーマット8-7	

動作モード共通のリスト	8-23
動作モード専用のリスト	8-25
本プリンタについての注意事項	8-28
従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて	
従来 LIPS IV シリーズとの違いについて	
LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い	
本プリンタの制限事項	
スーパーファインモード(1200dpi)時の制限事項	
PC-PR201/80A プリンタとの違い	
ESC/P 準拠プリンタとの違い	
索引	8-37
ソフトウェアのバージョンアップについて	8-41
情報の入手方法	
ソフトウェアの入手方法	8-41

はじめに

このたびはキヤノン LBP-1820/1620 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマークを付けています。

● 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

キーについて


本書では、キー名称を以下のように表しています。

操作パネル上のキー:[キー名称]

例: [オンライン] [ユーティリティ]

イラストについて

本書で使われているイラストは、特にお断りが無い限り、LBP-1820 の場合のものです。 LBP-1620 の標準状態では、プリントサーバおよび LAN コネクタはありません。(ただし、オプションで装着可能です。)

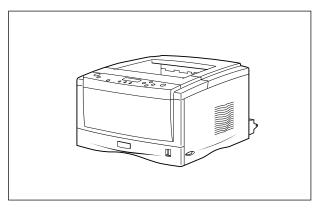

略称について

Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版: Windows NT

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版: Windows 2000

Microsoft[®] Windows[®] XP operating system 日本語版: Windows XP

Microsoft® Windows® operating system: Windows

Extended Unix Code: EUC

LASER SHOT LBP-1820 : LBP-1820 LASER SHOT LBP-1620 : LBP-1620

規制について

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、LIPS は、キヤノン株式会社の商標です。

LASER SHOTは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Apple、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。

HP、HP-GL は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。

IBM、AT は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の 米国および他の国における登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

ESC/P、ESC/P-J84は、セイコーエプソン株式会社の商標です。

PC-9800 シリーズ、PC-PR201/80A は、日本電気株式会社の商標です。

下記の書体は米国 Bitstream Inc. よりライセンスを受けています。

Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Roman, Swiss 721, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Oblique, Swiss 721 Oblique, Symbol, Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text

Century 702 Century Schoolbook, Century 702 Century Schoolbook Bold, Century 702 Century Schoolbook Bold Italic, Century 702 Century Schoolbook Italic, Chancery 801 ITC Zapf Chancery Medium Italic, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book Oblique, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi, Revival 711 ITC Bookman Demi, Revival 711 ITC Bookman Demi, Revival 711 ITC Bookman Light, Revival 711 ITC Bookman Light, Revival 711 ITC Bookman Light, Revival 711 ITC Bookman Light Italic, Swiss 721 Narrow, Swiss 721 Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Bold Oblique, Swiss 721 Narrow Oblique, Zapf Calligraphic 801, Zapf Calligraphic 801 Bold, Zapf Calligraphic 801 Bold, Zapf Humanist 601, Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Italic

下記の書体は米国 Bitstream Inc. の商標です。

Dutch 801, Swiss 721

© Copyright 1987, Bitstream Inc., Cambridge Massachusetts USA. All rights reserved.

下記の書体は International Typeface Corporation の商標です。

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery, ITC Zapf Dingbats 本製品で使用している明朝体、ゴシック体のフォントは、それぞれ平成明朝体 TM W3、平成明朝体 TM W5、平成明朝体 TM W7、平成明朝体 TM W9、平成角ゴシック体 TM W3、平成角ゴシック体 TM W5、平成角ゴシック体 TM W7、平成角ゴシック体 TM W9 を使用しています。これらのフォントは(財)日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本製品が対応しているコントロールコマンド について

標準対応しているコントロールコマンドについて

本製品は標準で LIPS、N201 エミュレーションコマンド、ESC/P エミュレーションコマ ンドに対応しています。

コントロールコマンドとは、プリンタを制御するコマンド体系のことで、パソコンのデータ をプリントするという一連の作業は、すべてパソコンから送られてくるコントロールコマン ドによって指示されています。


本製品が標準で対応しているコントロールコマンドは、以下の3種類です。

本機を IBM5577、HP-GL などの標準プリンタとしてエミュレートさせることもできま す。この場合、オプションのコントロール ROM が必要です。

■ LIPS モード

LIPS は、LBP Image Processing System の略で、キヤノンが独自に開発したペー ジプリンタをコントロールするためのコマンド体系です。LIPS に対応しているアプリ ケーションソフト(一太郎、Lotus 1-2-3、桐など)は、このモードでプリントします。 Windows や Macintosh では、付属のプリンタドライバを組み込むと、自動的に LIPS モードでプリントします。

LIPS には、現在 LIPS II、LIPS II+、LIPS III、LIPS IVc、LIPS IVs、LIPS IV のバー ジョンがあります。これらのうち本機では、LIPS II+、LIPS III、LIPS IV に対応してい ます。

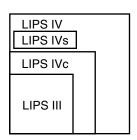

- Ø メモ •LIPS II⁺ 対応アプリケーションソフトを使用する場合、従来のレーザショットシリーズで 行ったプリントとは解像度が異なります。
 - •LIPS IVc 対応アプリケーションソフトからも本製品でプリントすることができますが、 解像度の違いにより、プリント結果の見た目は異なります。

■ N201 エミュレーションモード

日本電気(株)製シリアルプリンタ「PC-PR201/80A | の動作をエミュレートする(ま ねをする) モードです。 PC-9800 シリーズのコンピュータで、LIPS に対応していない アプリケーションソフトを使用しているときは、このモードでプリントします。日本電 気(株)が提唱する201PLのコマンド体系に準拠しています。

■ ESC/P エミュレーションモード

IBM-PC/AT 互換機(DOS/V コンピュータ)、AX コンピュータで標準的に使用されている ESC/P 準拠プリンタの動作をエミュレートする(まねをする)モードです。これらのコンピュータで、LIPS に対応していないアプリケーションソフトを使用しているときは、このモードでプリントします。セイコーエプソン(株)が提唱する ESC/P-J84のコマンド体系に準拠しています。

「コントロールコマンドごとの動作モード

本製品はパソコンから送られてきたデータのコントロールコマンドを判別して、自動的に動作モードを LIPS モード、N201 エミュレーションモード、ESC/P エミュレーションモードに切り替えることができます。ただし、アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが限定されている場合や、自動切り替えでうまく動作モードが切り替わらないときは以下のように、コントロールコマンドと動作モードを対応させます。

LIPS のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「LIPS モード」、N201 のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「N201 エミュレーションモード」、ESC/P のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「ESC/P エミュレーションモード」に切り替えます。本製品では操作パネルのメニュー機能を使って動作モードを切り替えたり、プリントするときの環境を設定することができます。

メニュー機能の使いかた



この章では、プリンタの操作パネルに表示されるメニューの機能と種類、操作キーの使いかた、ディスプレイの見かたについて説明しています。

メニュー機能1-2
メニュー機能とは1-6
メニューの種類
操作キーの使いかた1-{
ディスプレイの見かた
メニューの構造1-
メニュー操作に入ることができる状態1-
ディスプレイの見かた

メニュー

メニュー機能の概要や種類について説明しています。

メニュー機能とは

プリント時には、プリント枚数や用紙サイズなどを設定します。これらの一般的な設定は、 通常はアプリケーションソフトやプリンタドライバで行います。

しかし、本プリンタには、プリント枚数や用紙サイズ設定などのほかにも多数の設定項目が 用意されており、多様な用途に応じてプリントできます。本プリンタの設定項目の中には、 アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定できないものもあり、その場合は「メ ニュー機能」で設定します。

メニュー機能では、多数の設定項目が目的別にメニューの形式でまとめられているので、設 定がしやすくなっています。

メニュー機能を設定する方法には次の 2 種類があります。

- プリンタの操作パネルで設定する方法 プリンタのディスプレイの表示を見ながらキーを押して操作します。
- ■「リモートUI」で設定する方法(LBP-1820のみ標準) 操作パネルで行う設定の一部が、パソコン側から Web ブラウザを使用して行うことがで きます。
- ✓ メモ 本書では、操作パネルでメニュー機能を設定する方法のみを説明しています。 リモート UI で設定する方法については、「リモートUIガイド」を参照してください。
 - メニュー機能の設定内容は、通常は電源をオフにしても消えないメモリ(NVRAM)に登 録されます。したがって、電源を入れなおしても、電源をオフにする前と同じ設定で起動 します。

● 設定の優先順位

アプリケーションソフトやプリンタドライバと同じ項目をメニュー機能で設定しても、アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定した内容のほうが有効になります。また、メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う場合と「リモートUIIで行う場合では、後から設定した内容が有効になります。



プリンタドライバやリモート UI は本プリンタに付属しています。操作については、「LIPSソフトウェアガイド/本編」およびプリンタドライバのヘルプおよび「リモート UI ガイド」を参照してください。

設定項目によっては、プリンタの電源を入れなおすか、ハードリセットを行ったときに有効になるものもあります。


メニューの種類

メニューには、次の図で示した6種類があります。

それぞれのメニューは、プリンタをオフラインにした状態で操作パネルのキーを押して、 ディスプレイに表示します。

各メニューの機能、構造、および操作の流れについては、「メニューの機能と操作」(→P.2-1)を参照してください。


また、各メニューの内容については、「共通セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P.3-1)、「LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P.4-1)、「N201 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P.5-1)、「ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P.6-1)、「セットアップ以外のメニューの設定項目」(\rightarrow P.7-1) を参照してください。

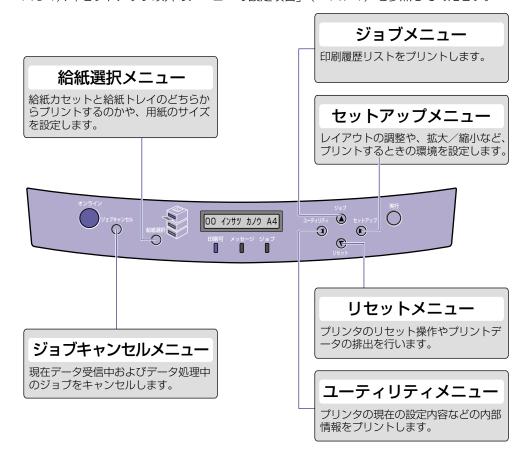

操作キーの使いかた

メニューの操作には、以下のキーを使います。

それらのうち、[セットアップ]、[ユーティリティ]、[ジョブ]、[リセット]、[ジョブキャンセル]、[給紙選択]には、メニューを表示する機能があります。

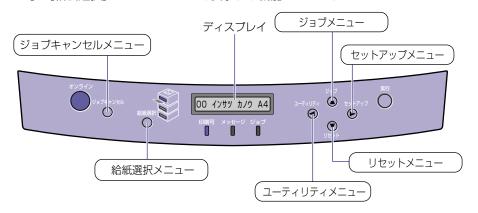

■ 各キーの機能は、次のとおりです。

‡ -	機	能
#\(\pi \cdot	オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューの操作は、すべてこのキーを押してオフライン状態に切り替えてから行います。キーが点灯しているときがオンライン状態、消灯しているときがオフライン状態です。本文中では[オンライン]と表記します。	
ジョブキャンセル	オフライン状態に切り替えた直後	メニューの表示中
O	ジョブランプが点灯・点滅している状態(データ処理中・データ受信中)で押すと、現在処理中のジョブをキャンセルします。本文中では[ジョブキャンセル]と表記します。	動作しません。
給紙選択	給紙選択メニューを表示します。本文 中では [給紙選択] と表記します	給紙選択メニュー内では、[▶] と同じ 動作(項目や設定値の選択)をします。
3−₹4IJ₹4	ユーティリティメニューを表示します。本文中では [ユーティリティ] と表記します。	同じ階層の左側の項目を表示します。 項目が数値の場合は数値が減ります。 そのまま押し続けると、数値の減る速 度が速くなる項目もあります。本文中 では[◀]と表記します。


+ -	機能	
ÿ∃ブ (A)	ジョブメニューを表示します。本文中 では [ジョブ] と表記します。	上の階層の項目を表示します。本文中では「▲」と表記します。
Utvh	リセットメニューを表示します。本文 中では [リセット] と表記します。	選択した項目を実行します。または次の階層に進みます。本文中では [▼] と表記します。[実行] と同じ動作をします。
ty47y7 €	セットアップメニューを表示します。 本文中では [セットアップ] と表記し ます。	同じ階層の右側の項目を表示します。 項目が数値の場合は数値が増えます。 そのまま押し続けると、数値の増す速 度が速くなる項目もあります。本文中 では [▶] と表記します。
为	動作しません。	選択した項目を実行します。または次 の階層に進みます。本文中では[実行] と表記します。[▼]と同じ動作をしま す。

ディスプレイの見かた

メニュー機能を設定するときの、プリンタのディスプレイに表示される内容について説明しています。

メニューの構造

メニューは下の図のように、1 つのつながった輪のような構造(ループ構造)になっており、この輪の中の一項目がディスプレイに表示されています。したがって、[◀] や [▶] を押して、同じ方向に続けてメニューを移動すると、最初の項目が再び表示されます。 メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。

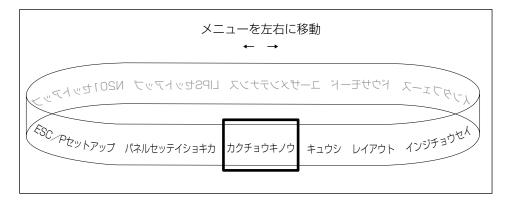

メニュー操作に入ることができる状態

プリント可能な状態のときに、オフライン状態にしてメニュー操作を行うことができます。 プリント可能な状態とは、次の 2 つの条件を満たしている状態です。

- ジョブランプとメッセージランプが消灯している
- ディスプレイに「00 ■■■■ | のメッセージが表示されている
- 例 1) 動作モード自動選択の場合のプリント可能表示

00 インサツ カノウ A4

例 2) LIPS モードの場合のプリント可能表示

00 LIPS A4

例 3) N201 エミュレーションモードの場合のプリント可能表示

00 N201 A4

00 ESC/P A4

ディスプレイの見かた

ディスプレイの表示は 1 行(16 文字)です。

キーを押してメニューを表示したあと、自動的にそのメニューの最初の階層の項目が表示さ れます。

同じ階層の中で他に選択できる項目がある場合は、ディスプレイの右端に「→」が表示され ます。



メニューの一番下の階層を表示したあと、何も操作を行わないと、自動的にひとつ上の階層 の項目と現在選択されている階層の項目が、交互にディスプレイに表示されます。



現在設定されている設定値は、ディスプレイの左端に「=」が表示されます。

メニューの機能と操作



この章では、各メニューの構造と操作パネルでプリント環境を設定する方法について説明しています。

共通セットアップメニューの機能と操作	2-3
共通セットアップメニューの機能と構造	2-3
共通セットアップメニューの操作の流れ	2-4
LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作	2-6
LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造	2-6
LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-6
N201 専用セットアップメニューの機能と操作	2-8
N201 専用セットアップメニューの機能と構造	
N201 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-8
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作	2-11
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造	2-11
ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-11
ユーティリティメニューの機能と操作	2-14
ユーティリティメニューの機能と構造	2-14
ユーティリティメニューの操作の流れ	2-15
ジョブメニューの機能と操作	2-17
ジョブメニューの機能と構造	2-17
ジョブメニューの操作の流れ	2-18
リセットメニューの機能と操作	2-19
リセットメニューの機能と構造	2-19
リセットメニューの操作の流れ	2-20
ジョブキャンセルメニューの機能と操作	2-21
ジョブキャンセルメニューの機能	2-21
ジョブキャンセルメニューの操作の流れ	2-22
給紙選択メニューの機能と操作	
給紙選択メニューの機能と構造	2-23
給紙選択メニューの操作の流れ	2-24
セットアップメニューの初期化	2-25

セットアップメニューの初期化の機能	2-25
セットアップメニュー初期化の操作の流れ	2-25

共通セットアップメニューの機能と操作

共通セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

共通セットアップメニューの機能と構造

ここでは、共通セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。


共涌セットアップメニューの機能

共通セットアップメニューでは、印字する位置や、文字の種類、パソコンと接続するときのインタフェースの選択などをはじめ、さまざまなプリント環境を設定することができます。通常、プリント環境は、接続しているパソコンのアプリケーションソフトやプリンタドライバで設定できます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プリンタの共通セットアップメニューでしか行えないものもあります。また、印刷条件を設定できないアプリケーションソフトや、MS-DOS のコマンドで直接プリントすることもできますので、これらのパソコンからプリントするときは、プリンタの共通セットアップメニューでプリント環境を設定します。

共通セットアップメニューの構造

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層に分かれて います。グループは、いくつかの設定項目が機能別にまとめられたもので、その中から設定 項目を選び、設定項目ごとに設定値が選択できる構造になっています。

グループの階層で「LIPS セットアップ」、「N201 セットアップ」、「ESC/P セットアッ プ |、オプションのコントロール ROM によるエミュレーションモードを選択すると、それ ぞれの専用セットアップメニューに移行します。

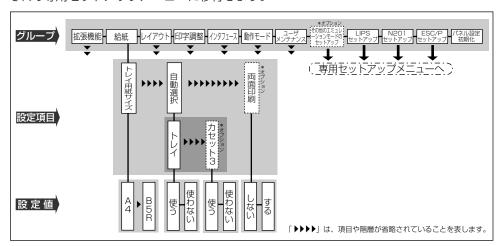

- ∅メモ 項目によっては、「給紙」グループの「自動選択」のように、設定項目の階層が2つに分 かれているものがあります。
 - •「パネル設定初期化」はグループの下の階層がありません。初期化の操作方法については、 「セットアップメニューの初期化」(→P.2-25)を参照してください。
 - 「動作モード選択 | (→ P.3-34) で、特定の動作モード (LIPS や N201、ESC/P) に設 定した場合は、選択した動作モード以外の専用セットアップメニューに移行することはで きません。
 - 点線枠の項目は、オプションのコントロール ROM やペーパーフィーダ、両面ユニットを 装着している場合のみ、追加して表示され、選択できるようになります。オプションエ ミュレーションの専用セットアップメニューについては、オプションのコントロール ROM の取扱説明書を参照してください。

共通セットアップメニューの操作の流れ

共通セットアップメニューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層があり、 それぞれの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、印字調整グループの「印字動作」の項目を「画質優先」に設定する手順を例に説 明します。

操作の手順

キー操作

1

オフライン状態に切り替える

2 セットアップメニューを表示する [セットアップ] を押す セットアップメニューが表示されます。 セットアッフ。 カクチョウ キノウ 3 グループを選択する [◄] または [▶] を押す 「印字調整」グループを選択した場合 目的のグループが表示されます。 インシ゛ チョウセイ 4 設定項目を表示する [実行] を押す 選択したグループの設定項目が表示されます。 スーハ゜ースムース゛ 設定項目を選択する [◄] または [▶] を押す 目的の設定項目が表示されます。 「印字動作」を選択した場合 インシ゛ ト゛ウサ 6 設定値を表示する [実行]を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 =シ゛ト゛ウ [◄] または [▶] を押す 設定値を選択する 目的の設定値が表示されます。 「画質優先」を選択した場合 カ゛シツ ユウセン 8 選択した値を確定する [実行] を押す オンライン状態に戻す [オンライン] を押す

- ✓ メモ •オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - 操作の途中で [▲] を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - 操作の途中で「オンライン」を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。
 - ●グループの階層で、「LIPS セットアップ」、「N201 セットアップ」、「ESC/P セットアッ プ」を選択した場合は、「LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作」(→ P.2-6)、 「N201 専用セットアップメニューの機能と操作」(→ P.2-8)「ESC/P 専用セットアッ プメニューの機能と操作」(→ P.2-11) を参照してください。
 - ●項目によっては、設定項目の階層が2つの層に分かれている場合があります。


LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作

LIPS 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「LIPS セットアップ」を選択すると、LIPS 専用セットアップメニューに移行します。

LIPS 専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の 2 つの階層に分かれていて、LIPS モードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。

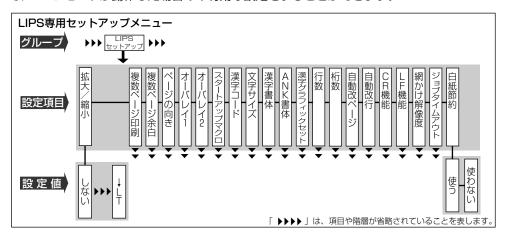

LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ

LIPS 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」の2つの階層で、目的の項目を選択します。

ここでは、「複数ページ印刷」の項目を「2ページ(左)」に設定する手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

1

オフライン状態に切り替える

2 セットアップメニューを表示する [セットアップ] を押す セットアップメニューが表示されます。 セットアッフ゜ カクチョウ キノウ グループで「LIPS セットアップ」を選択する [◄] または [▶] を押す 「LIPS セットアップ」が表示されます。 LIPS セットアッフ° 設定項目を表示する [実行] を押す LIPS セットアップの設定項目が表示されます。 カクタ イ/シュクショウ 5 設定項目を選択する [◀] または [▶] を押す 「複数ページ印刷」を選択した場合 目的の設定項目が表示されます。 フクスウへ°-シ゛ インサツ → 設定値を表示する [実行] を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 =シナイ 設定値を選択する [◄] または [▶] を押す 「2ページ(左)」を選択した場合 目的の設定値が表示されます。 2\dagger - \text{\chi} (L\dagger \text{\chi}) 8 選択した値を確定する [実行] を押す

タ オンライン状態に戻す

- メモ ・オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「OO ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。
 - •操作の途中で [▲] を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - •操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

操作


N201 専用セットアップメニューの機能と

N201専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

N201 専用セットアップメニューの機能と構造

共诵ヤットアップメニューのグループの階層で「N201 セットアップ」を選択すると、 N201 専用セットアップメニューに移行します。

N201 専用セットアップメニューは、「N201 グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの 階層に分かれていて、N201 エミュレーションモードが動作した場合のみ有効な設定をす ることができます。

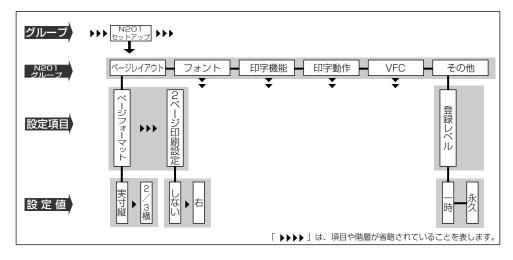

∅ メモ∣ オプションのコントロール ROM を装着すると、設定項目が追加されます。詳しくはオプ ションのコントロール ROM の取扱説明書を参照してください。

N201 専用セットアップメニューの操作の流れ

N201 専用セットアップメニューは「N201 グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階 層で、目的の項目を選択します。

ここでは、フォントグループの「漢字サイズ」の項目を「8 ポイント」に設定する手順を例 に説明します。

操作の手順

キー操作

オフライン状態に切り替える

2	セットアップメニューを表示する	[セットアップ] を押す
	セットアッフ°	セットアップメニューが表示されます。
	カクチョウ キノウ →	
3	グループで「N2O1 セットアップ」を選択する	[∢] または [▶] を押す
	N201 セットアッフ° →	「N201 セットアップ」が表示されます。
4	N201 グループを表示する	[実行] を押す
		N201 グループが表示されます。
5	N201 グループを選択する	[∢] または [▶] を押す
	「フォント」グループを選択した場合	目的の N201 グループが表示されます。
	フォント →	
6	設定項目を表示する	[実行] を押す
	カンシ゛ショタイ →	選択した N201 グループの設定項目が表示されます。
7	設定項目を選択する	[∢] または [▶] を押す
	「漢字サイズ」を選択した場合	目的の設定項目が表示されます。
	カンシ゛サイス゛ →	
8	設定値を表示する	[実行] を押す
	=システム →	選択した設定項目の設定値が表示されます。
9	設定値を選択する	[◀] または [▶] を押す
	「8 ポイント」を選択した場合	目的の設定値が表示されます。
	8ħ°17h →	
10	選択した値を確定する	[実行] を押す
11	オンライン状態に戻す	[オンライン] を押す

- ト可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - •操作の途中で [▲] を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - 操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。


ESC/P 専用セットアップメニューの機能と 操作

ESC/P 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「ESC/P セットアップ」を選択すると、 ESC/P 専用セットアップメニューに移行します。

ESC/P 専用セットアップメニューは、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層に分かれていて、ESC/P エミュレーションモードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。

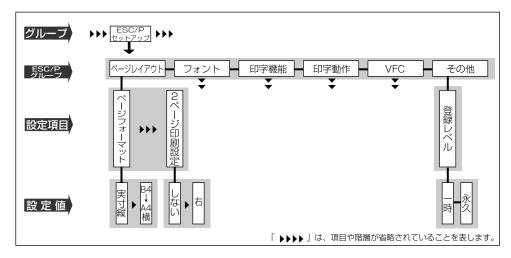

∅ メモ オプションのコントロール ROM を装着すると、設定項目が追加されます。詳しくはオプションのコントロール ROM の取扱説明書を参照してください。

ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ

ESC/P 専用セットアップメニューは、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、フォントグループの「国別文字」の項目を「USA」に設定する手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

1

オフライン状態に切り替える

2 セットアップメニューを表示する	[セットアップ] を押す
゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	セットアップメニューが表示されます。
カクチョウ キノウ →	
אין	
3 グループで「ESC/Pセットアップ」を選択する	[∢] または [▶] を押す
ESC/P セットアッフ° →	「ESC/P セットアップ」が表示されます。
4 ESC/Pグループを表示する	[実行] を押す
	ESC/P グループが表示されます。
5 ESC/Pグループを選択する	[∢] または [▶] を押す
「フォント」グループを選択した場合	目的の ESC/P グループが表示されます。
フォント →	
6 設定項目を表示する	[実行] を押す
カンシ゛ショタイ →	選択した ESC/P グループの設定項目が表示されます。
1377 7 27 1	
7 設定項目を選択する	[◄] または [▶] を押す
「国別文字」を選択した場合	[◄] または [▶] を押す目的の設定項目が表示されます。
「国別文字」を選択した場合クニヘ゛ツモシ゛ →	
「国別文字」を選択した場合クニヘ゛ツモシ゛ →設定値を表示する	目的の設定項目が表示されます。
「国別文字」を選択した場合クニヘ゛ツモシ゛ →	目的の設定項目が表示されます。 [実行]を押す
「国別文字」を選択した場合クニヘ゛ツモシ゛ →設定値を表示する	目的の設定項目が表示されます。 [実行]を押す
「国別文字」を選択した場合	目的の設定項目が表示されます。 【実行】を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。
 「国別文字」を選択した場合 クニヘ゛ツモシ゛ → 設定値を表示する ニニホン → 設定値を選択する 	目的の設定項目が表示されます。 [実行]を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 [◄]または [▶]を押す
「国別文字」を選択した場合	国的の設定項目が表示されます。 【実行】を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 【◀】または [▶]を押す 目的の設定値が表示されます。
「国別文字」を選択した場合	目的の設定項目が表示されます。 [実行]を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 [◄]または [▶]を押す
「国別文字」を選択した場合	国的の設定項目が表示されます。 【実行】を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 【◀】または [▶]を押す 目的の設定値が表示されます。

- ✓ メモ •オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - •操作の途中で [▲] を押すと、1 つ前の階層に戻ります。
 - •操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

Lーティリティメニューの機能と操作

ユーティリティメニューの概要と操作手順について説明しています。

ティリティメニューの機能と構造

ここでは、ユーティリティメニューの機能とメニュー構造について説明します。


ユーティリティメニューの機能

ユーティリティメニューでは、セットアップメニューの設定内容や、搭載されているフォン トなどの情報をプリントして確認することができます。

詳しい項目の内容については「ユーティリティメニューの設定項目 | (→ P.7-4) を参照し てください。

ユーティリティメニューの構造

ユーティリティメニューは、LIPS、N201、ESC/P、オプションのエミュレーションなど の各動作モードに共通して選択できる「共通ユーティリティ項目」と、動作モードごとに選 択する「専用ユーティリティ項目」の2つの階層に分かれています。

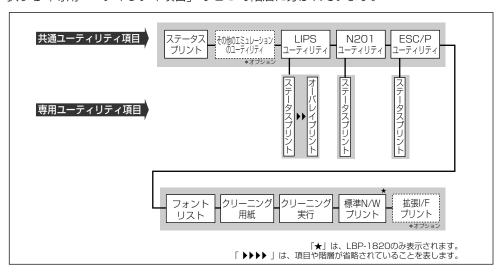

- ✓ メモ 点線枠の項目は、オプションのコントロール ROM やプリントサーバ (LBP-1620 のみ) が装着されている場合のみ追加して表示され、選択できるようになります。
 - •「動作モード選択」(→ P.3-34) で、特定の動作モード (LIPS など) に設定した場合は、 選択した動作モード以外の専用ユーティリティ項目を設定することはできません。

ユーティリティメニューの操作の流れ

ユーティリティメニューは、「共通ユーティリティ項目」と「専用ユーティリティ項目」の2つの階層で目的の項目を選択します。専用ユーティリティ項目は、共通ユーティリティ項目の階層で「LIPS ユーティリティ」、「N201 ユーティリティ」、「ESC/P ユーティリティ」のいずれかを選択した場合にのみ表示されます。

ここでは、「LIPS ユーティリティ」の「フォントリスト」をプリントする手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

1 オフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

2 ユーティリティメニューを表示する

[ユーティリティ] を押す

ユーティリティメニューが表示されます。

ユーティリティ

ステータス フ°リント -

3 共通ユーティリティ項目を選択する

「LIPS ユーティリティーを選択した場合

LIPS ユーティリティ →

[◄] または [▶] を押す

目的の共通ユーティリティ項目が表示されます。

4 専用ユーティリティ項目を表示する

ステータス フ°リント →

[実行] を押す

専用ユーティリティ項目が表示されます。

5 専用ユーティリティ項目を選択する

「フォントリスト」を選択した場合

フォント リスト

[◄] または [▶] を押す

目的の専用ユーティリティ項目が表示されます。

6 選択した項目を確定する

[実行] を押す

フォントリストがプリントされます。

7 オンライン状態に戻す

[オンライン] を押す

● 専用ユーティリティ項目(LIPS ユーティリティなど)を選択しなかった場合は、操作の 手順 4 ~ 5 の設定はありません。

- ・オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「OO ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。
- 操作の途中で [▲] を押すと、1つ前の階層に戻ります。
- ◆操作の途中で「オンライン」を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

• LIPS のオーバレイリスト、マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリントは、デー タが登録されている場合のみプリントされます。データが登録されていない場合はブザー が鳴り、何もプリントされません。

ジョブメニューの機能と操作

ジョブメニューの概要と操作手順について説明しています。

ジョブメニューの機能と構造

ここではジョブメニューの機能とメニュー構造について説明します。

ジョブメニューの機能

ジョブメニューでは、印刷履歴をプリントすることができます。 詳しい項目の内容については「ジョブメニューの設定項目」(→P.7-8) を参照してください。

ジョブメニューの構造

ジョブメニューの階層は 1 つです。



ジョブメニューの操作の流れ

ここでは、「印刷履歴リスト」をプリントする手順を説明します。

操作の手順

キー操作

オフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

ジョブメニューを表示する

[ジョブ] を押す

シ゛ョフ゛

ジョブメニューが表示されます。

インサッリレキ リスト

3 「印刷履歴リスト」をプリントする

[実行]を押す

印刷履歴リストがプリントされます。

4 オンライン状態に戻す [オンライン] を押す

- ❷ メモ ◆オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です
 - 操作の途中で「オンライン」を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

リセットメニューの機能と操作

リセットメニューの概要と操作手順について説明しています。

リセットメニューの機能と構造

ここではリセットメニューの機能とメニュー構造について説明します。


リセットメニューの機能

リセットメニューでは、プリンタのリセット (ソフトリセット、ハードリセット) やプリンタに残っているプリントデータの排出をすることができます。

詳しい項目の内容については「リセットメニューの設定項目」(→ P.7-9) を参照してください。

リセットメニューの構造

リセットメニューの階層は 1 つです。

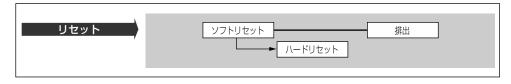

リセットメニューの操作の流れ

ここでは、「ソフトリセット」を実行する手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

オフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

2 リセットメニューを表示する

[リセット] を押す

リセット

リセットメニューが表示されます。

ソフトリセット

3 実行したい項目を選択する

「ソフトリセット」を選択した場合

[◄] または [▶] を押す

目的の項目が表示されます。

ソフトリセット

4 選択した項目を確定する

[実行] を押す

ソフトリセットが実行されます。

5 オンライン状態に戻す

[オンライン] を押す

Øメモ

オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。

ジョブキャンセルメニューの機能と操作

ジョブキャンセルメニューの概要と操作手順について説明しています。

ジョブキャンセルメニューの機能

ジョブキャンセルメニューを使うと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキャ ンセルすることができます。

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの「ジョブ キャンセル〕を押すと、ジョブキャンセル処理が開始されます。

- ✓ メモ ●本プリンタ専用ではないプリンタドライバから送信されたデータが混在している場合、複 数のデータがキャンセルされることがあります。
 - ジョブキャンセルの処理は約2秒間行われます。この間にデータの受信を完了しなかった 場合、ジョブスキップ処理に移行します。ジョブキャンセル処理が開始されると、ディス プレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、この状態(ジョブキャンセル状態) ではリセット処理はできません。
 - ジョブスキップ処理に時間がかかり、ジョブスキップを途中で中止したいときは、リセッ ト処理を行ってください。ジョブスキップ状態に移行すると、ディスプレイに「00 ジョ ブ スキップ と表示され、この状態(ジョブスキップ状態)でリセット処理が行えるよ うになります。
 - すでにデータ処理が終わり印刷処理中のデータは、キャンセルできません。その場合、そ の次のプリントデータがキャンセルされることがありますので、気を付けてください。
 - ジョブキャンセルを行ったときに、「O3 ジョブ キャンセル」と表示されてもジョブが キャンセルされない場合があります。

ジョブキャンセルメニューの操作の流れ

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの[ジョブ キャンセル]を押すと、ディスプレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、ジョブ キャンセル処理が開始されます。

操作の手順

キー操作

ジョブの処理中にオフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

ジョブキャンセルする

[ジョブキャンセル] を押す

03 シ゛ョフ゛ キャンセル

メッセージの表示と同時にプリンタがオンライン状態になり、ジョブキャンセル状態が約2秒間続きま す。プリントデータの受信が完了している場合、ジョブのキャンセル処理が終了し、プリント可能な状態 に戻ります。

プリントデータの受信が完了していない場合、ジョ ブキャンセル状態が続くと、「00 ジョブ スキップ」が表示されます。ジョブのスキップが終了する と、プリント可能な状態に戻ります。

- ✓ メモ ジョブをキャンセルできるのは、データ処理中、またはデータ受信中で、ジョブランプが 点灯、または点滅している状態のときです。
 - ジョブスキップの処理中は、処理中のジョブのインタフェース名(「セントロニクス」、 「USB」など)がディスプレイに表示されます。

給紙選択メニューの機能と操作

給紙選択メニューの概要と操作手順について説明しています。

給紙選択メニューの機能と構造

ここでは、給紙選択メニューの機能とメニュー構造について説明します。


給紙選択メニューの機能

給紙選択メニューでは、どの給紙カセットまたは給紙トレイの用紙を使ってプリントするか や、トレイの用紙サイズなどを選択できます。給紙元を選択した場合は、選択後、該当する 位置の給紙元表示ランプが点灯します。

詳しい項目の内容については「給紙選択メニューの設定項目|(→ P.7-11)を参照してく ださい。

給紙選択メニューの構造

給紙選択メニューの階層は2つの階層に分かれています。

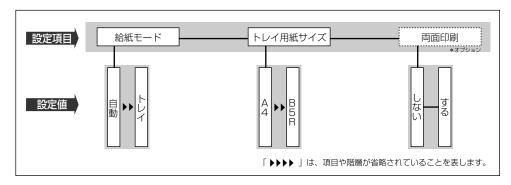

- ✓ メモ •トレイ用紙サイズ、両面印刷については、セットアップメニューの給紙グループでも同様 の設定ができます。
 - 点線枠の項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合のみ、追加して表示さ れ、選択できるようになります。

給紙選択メニューの操作の流れ

給紙選択メニューは、「設定項目」と「設定値」の2 つの階層があり、それぞれの階層で目 的の項目を選択します。

ここでは、「トレイ用紙サイズ」の項目を「B5」に設定する手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

オフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

給紙選択メニューを表示する

[給紙選択] を押す

キュウシ モート゛ \rightarrow 給紙選択メニューが表示されます。

3 設定項目を選択する

「トレイ用紙サイズ」を選択した場合

トレイ ヨウシ サイス゛

[◄] または [▶] を押す

目的の設定項目が表示されます。

4 設定値を表示する

=A4

[実行] を押す

選択した設定項目の設定値が表示されます。 [実行] のかわりに [給紙選択] を押しても、設定値 を表示することができます。

5 設定値を選択する

「B5」を選択した場合

B5

[◄] または [▶] を押す

目的の設定値が表示されます。 [◀] または [▶] のかわりに [給紙選択] を押し ても、設定値を選択することができます。

6 選択した値を確定する [実行] を押す

オンライン状態に戻す

[オンライン] を押す

- ✓ メモ」 オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「OO ■■■■ | が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - 操作の途中で [オンライン] を押すと、そのとき表示していた設定値を設定し、オンライ ン状態に戻ります。また、操作の途中で誤操作をした場合も、そのとき表示していた設定 値を設定し、オフライン状態に戻ります。

セットアップメニューの初期化

セットアップメニューの初期化の概要と操作手順について説明しています。

<u>セットアップメニューの初期</u>化の機能

オンライン状態に戻す

セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

セットアップメニュー初期化の操作の流れ

初期化は、セットアップメニューの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を選択して行います。

操作の手順 キー操作 オフライン状態に切り替える 「オンライン]を押す セットアップメニューを表示する [セットアップ] を押す セットアップメニューが表示されます。 セットアッフ。 カクチョウ キノウ 3 グループで「パネル設定初期化」を選択する [◀] または [▶] を押す 【 ハ°ネル セッテイ ショキカ → 4 初期化を実行する [実行] を押す 確認メッセージが表示されます。 シ゛ッコウ シマスカ? メッセージを確認後、実行する [実行] を押す

示されます。

[オンライン] を押す

初期化の実行中は「ショキカ チュウ」が表示されます。終了すると、「ショキカ シュウリョウ」が表

- 重要 初期化の実行中に電源をオフしないでください。プリンタのメモリが故障することがあり ます。
 - 一部の設定項目は、初期化後に電源を入れなおすかハードリセット操作を行わないと有効 になりません。

- ✓ メモ 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。ただ し、ディスプレイに「ショキカ チュウ」と表示されているときは、[オンライン] を押 しても操作は中止できません。
 - 共通セットアップメニューのインタフェースグループの「標準(拡張)ネットワーク|の 項目は初期化されません。

共通セットアップメニュー の設定項目

この章では、共通セットアップメニューで設定できる項目の内容について説明しています。

共通セットアップメニュー設定項目一覧	
拡張機能グループの設定項目	3-7
パネルオフ動作	
パネルオフモード	
警告処理	
自動エラースキップ	
表示言語	
ブザー	
警告表示	
給紙グループの設定項目	3-10
トレイ用紙サイズ	3-10
デフォルト用紙サイズ	3-10
用紙の向き	
トレイ優先	
自動選択	
デフォルト用紙タイプ	
両面印刷	
レイアウトグループの設定項目	
コピー枚数	3-14
縦補正/横補正	3-14
とじ方向	
とじ幅	3-16
特殊両面処理	
印字調整グループの設定項目	
スーパースムーズ	3-19
解像度	3-19
ドット補正	
階調処理	
トナー節約	3-21
トナー濃度	3-21
中間調選択	3-21

3. 共通セットアップメニューの設定項目

	バンド制御	3-22
	ページ制御	3-22
	画質警告	3-23
	印字動作	3-24
1	ンタフェースグループの設定項目	3-26
	インタフェース選択	3-26
	タイムアウト	3-26
	セントロニクス設定	3-27
	標準ネットワーク	3-30
	拡張ネットワーク	3-31
	コネクション認識	3-33
動·	作モードグループの設定項目	3-34
	動作モード選択	3-34
	自動切り替え	
	優先エミュレーション	3-37
ュ	ーザメンテナンスグループの設定項目	3-39
	特殊モードA	3-39
	特殊モードB	3-39
	特殊モードC	3-39
	特殊モードJ	3-40

共通セットアップメニュー設定項目一覧

■ 表の見かた

- [*1] 印が付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されないときがあります。
- [*2] 印が付いている項目や設定値は、LBP-1820のみ表示されます。
- •太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

■ 拡張機能グループ

設定項目	設定値	参照ページ
パネルオフ動作	スル 、オンライン ノミ、シナイ	P.3-7
パネルオフモード	15 フン 、30 プン、60 プン、5 フン	P.3-7
警告処理	ケイゾク 、テイシ	P.3-8
自動エラースキップ	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-8
表示言語	ニホンゴ、ENGLISH	P.3-8
ブザー	1カイ 、レンゾク	P.3-9
警告表示	スル 、シナイ	P.3-9

■ 給紙グループ

設定項目	設定値	参照ページ
トレイ用紙サイズ	A4 、A4R、B4、A3、LT、LTR、LG、LD、EX、EXR、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、オウフク ハガキ、フウトウ Y4、B6、A5、A5R、B5、B5R	P.3-10
デフォルト用紙サイズ	A4 、B4、A3、B6、A5、B5	P.3-10
用紙の向き	ジドウ 、タテオクリ、ヨコオクリ	P.3-11
トレイ優先	シナイ 、スル	P.3-11
自動選択	トレイ: ツカウ 、ツカワナイ カセット 1: ツカウ 、ツカワナイ カセット 2 ^{*1} : ツカウ 、ツカワナイ カセット 3 ^{*1} : ツカウ 、ツカワナイ	P.3-12
デフォルト用紙タイプ	フツウシ 、アツガミ、アツガミ H、OHP、フツウシ L	P.3-12
両面印刷*1	シナイ 、スル	P.3-13

■ レイアウトグループ

設定項目	設定値	参照ページ
コピー枚数	1~2000	P.3-14
縦補正	-50.0 mm \sim 0.0 mm \sim +50.0 mm	P.3-14
横補正	-50.0 mm \sim 0.0 mm \sim +50.0 mm	P.3-14
とじ方向	ナガテ 、ミジカテ	P.3-15
とじ幅	-30.0 mm \sim 0.0 mm \sim +30.0 mm	P.3-16
特殊両面処理*]	シナイ 、スル	P.3-17

■ 印字調整グループ

設定項目	設定値	参照ページ
スーパースムーズ	ツカウ 、ツカワナイ	P.3-19
解像度	ファイン 、スーパーファイン、クイック	P.3-19
ドット補正	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-20
階調処理	ヒョウジュン 、コウカイチョウ	P.3-20
トナー節約	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-21
トナー濃度	1 ~ 4 ~ 8	P.3-21
中間調選択	パターン 1 、パターン2	P.3-21
バンド制御	スル、シナイ	P.3-22
ページ制御*〕	スル、シナイ	P.3-22
画質警告	ケイゾク 、テイシ	P.3-23
印字動作	ジドウ 、ガシツ ユウセン、トウロク ユウセン	P.3-24

■ インタフェースグループ

設定項目	設定値	参照ページ
インタフェース選択	ジドウ 、セントロニクス、USB、ヒョウジュン ネットワーク *2 、カクチョウ $^{1/F^{*1}}$	P.3-26
タイムアウト	5~ 15 ~ 300 ビョウ、シナイ	P.3-26
セントロニクス設定 [*]		
BUSY-ACK	A-B-A 、A-B、B-A	P.3-27
セントロ受信速度	コウソク 、チュウソク、テイソク	P.3-27
セントロ送信速度	コウソク 、チュウソク、テイソク	P.3-28

設定項目	設定値	参照ページ
インプットプライム	ドウサモード イゾン 、リセット	P.3-28
双方向	ECP 、ニブル、ツカワナイ	P.3-29
ジョブ区切り	シナイ 、スル	P.3-29
標準ネットワーク*2		
TCP/IP	フレームタイプ: Ethernet2、ムコウ IPモード*1: シュドウ、ジドウ プロトコル*1: DHCP	P.3-30
設定登録	_	P.3-31
ネットワーク設定 初期化	_	P.3-31
拡張ネットワーク*		
TCP/IP	フレームタイプ: Ethernet2、ムコウ IP モード* ¹ : シュドウ、ジドウ プロトコル* ¹ : DHCP	P.3-31
設定登録	_	P.3-32
ネットワーク設定 初期化	_	P.3-32
コネクション認識 ^{*]}	スル、シナイ	P.3-33

■ 動作モードグループ

設定項目	設定値	参照ページ
動作モード選択	ジドウ センタク 、その他のエミュレーション *1、 LIPS、N201、ESC/P、HEX-DUMP、LIPS-DUMP	P.3-34
自動切り替え	LIPS: ツカウ 、ツカワナイ N201: ツカウ 、ツカワナイ ESC/P: ツカウ 、ツカワナイ オプション ^{*1} : ツカウ 、ツカワナイ	P.3-37
優先エミュレーション	N201 、ESC/P、ナシ、その他のエミュレーション ^{*1} 、LIPS	P.3-37

■ ユーザメンテナンスグループ

設定項目	設定値	参照ページ
特殊モード A	モード2 、モード3、モード1	P.3-39
特殊モードB	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-39
特殊モード C	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-39
特殊モードJ	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-40

拡張機能グループの設定項目

拡張機能グループでは、プリンタにエラーが発生したときの動作などについて設定できま す。

パネルオフ動作

スル、オンライン ノミ、シナイ

「パネルオフモード」(→次項目)で設定した時間が経過したときに、プリンタの 状態によってパネルオフモードに移行するかどうかを設定します。

「スル」に設定すると、プリンタがオンライン状態でもオフライン状態でもパネ ルオフモードに移行します。

「オンライン ノミ」に設定すると、プリンタがオフライン状態ではパネルオフ モードに移行しません。

「シナイ」に設定すると、プリンタがオンライン状態でもオフライン状態でもパ ネルオフモードに移行しません。

パネルオフモード

15 フン、30 プン、60 プン、5 フン

パネル操作を行わなかったり、パソコンからのデータがこなかったり、プリンタ に変化のない状態が一定時間経過したときに、パネルオフモードに移行するまで の時間を設定します。オンラインからパネルオフモードになった場合は、印刷可 ランプ以外のすべてのランプとディスプレイの表示が消えます。オフラインから パネルオフモードになった場合は、メッセージランプ以外のすべてのランプと ディスプレイの表示が消えます。

- ✓ メモ •操作パネルのキーが押されたり、エラーが起きると自動的にパネルオフモードは解除され ます。また、オンライン状態ではパソコンからのデータを受信してもパネルオフモードが 解除されます。オフライン状態ではエラーが解除されてもパネルオフモードが解除されま
 - 本プリンタはオフライン状態でもパネルオフモードに移行しますが、次のようなオフライ ン状態のときは、設定時間が経過してもパネルオフモードに移行しません。
 - · 「nn-nn サービスコール」 (nn は 2 桁の英数字) が表示されている
 - ステータスプリントなどのユーティリティ項目の実行中
 - ・「パネルオフ動作」(→前項目)を「オンライン ノミ」または「シナイ」に設定している

ケイゾク、テイシ

以下の警告メッセージが表示されたときに、プリントを継続するか停止するかを 設定します。

警告メッセージ	プリンタの状態
「16 トナー チェック」	トナーカートリッジの寿命が近くなって交 換が必要

「ケイゾク」に設定すると、上記のメッセージを表示しながらプリントを継続し ます。「テイシ」に設定すると、プリントを停止します。その後、表示されたメッ セージにしたがって警告状態を解除すると、プリントが再開されます。

- ∅ メモ [16 トナー コウカン] が表示されプリントが中断した場合は、トナーカートリッジを 振ってトナーを均一にするか、トナーカートリッジを交換したあと、再度プリントを行っ てください。
 - 本項目を「テイシ」にした場合、「16 トナー チェック」は「16 トナー コウカン」 という表示に変わりプリントが停止します。

自動エラースキップ

ツカワナイ、ツカウ

エラーが起きたときに、エラーを一時的に解除してプリントを続ける機能(エ ラースキップ)を、自動的に使うかどうかを設定します。

「ツカワナイ」に設定すると、「オンライン」を押してエラースキップさせる必要 があります。

「ツカウ」に設定すると、[オンライン]を押さなくても自動的にエラースキップ されます。

- ∅ メモ エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除するものです。したがって、正しくプ リントされないことがあります。
 - 自動工ラースキップで一時解除できるエラーの種類については、ユーザーズガイド「第5 章困ったときには」を参照してください。
 - 本項目を「ツカウ」に設定すると、複数のエラーが発生している場合でも、自動エラース キップ可能なエラーはすべて自動的にエラースキップします。

表示言語

ニホンゴ、ENGLISH

ディスプレイに表示されるメッセージを日本語で表示するか、英語で表示するか を設定します。

∅ メモ ENGLISH 表示の場合のメニュールートマップはありません。

1カイ、レンゾク

エラーが発生した場合に、ブザー音が 1 回だけ鳴るのか、連続して鳴るのか設定します。連続して鳴るように設定した場合は、エラーを解除するか操作パネルのいずれかのキーを押すと止まります。

警告表示

スル、シナイ

プリンタの状態を警告するメッセージ (警告メッセージ) を表示するかどうかを 設定します。メッセージを表示してもしなくてもプリントは行われます。

給紙グループの設定項目

給紙グループでは、給紙トレイや給紙カセットからプリントするときの用紙サイズなどにつ いて設定できます。

トレイ用紙サイズ

A4、A4R、B4、A3、LT、LTR、LG、LD、EX、EXR、フリー、ユーザペー パー、ハガキ、オウフク ハガキ、フウトウ Y4、B6、A5、A5R、B5、B5R

給紙トレイにセットした用紙のサイズを設定します。

- ✓ メモ 本項目を「フリー」に設定すると、1枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときなど に便利です。ただし、アプリケーションソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズ の用紙がセットされている場合、正しくプリントされません。「特殊モードJI(→P.3-40) を「ツカワナイ」に設定している場合は、エラーメッセージが表示され、プリントを中止
 - 「ユーザペーパー」は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定し てプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ が表示される場合は、[オンライン]を押してエラーを解除してプリントしてください。
 - ●「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「LD」はレジャーに、「EX」はエグゼクティブ に対応しています。
 - 「フウトウ Y4」は洋形 4 号に対応していますが、種類によってはプリントできないもの もあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端から 10 mm 内側までとなりま す。詳しくは、ユーザーズガイド「第3章 給紙・排紙のしかた」を参照してください。
 - •「オウフク ハガキ」の有効印字領域は、往復ハガキを広げた状態で、上下左右の用紙端 から 5mm 内側までとなります。
 - 給紙選択メニューの「トレイ用紙サイズ」でも同様の設定ができます(→P.7-12)。

デフォルト用紙サイズ

A4、B4、A3、B6、A5、B5

アプリケーションソフトで用紙サイズが設定できない場合など、プリンタが処理 を行う用紙サイズを決定できない場合の論理上の用紙サイズを設定します。

(一) 重要 |

通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタド ライバで用紙サイズを設定します。 MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプ リントする場合で、用紙サイズが設定できないときは、本項目で設定してください。

ジドウ、タテオクリ、ヨコオクリ

横置きにも縦置きにもセットできる用紙を使うときに、用紙の置きかたを設定し ます。給紙カセットや給紙トレイにセットした用紙の置きかたが、横置きのとき は「ヨコオクリ」に、縦置きのときは「タテオクリ」に設定します。自動的に認 識させたいときは「ジドウ」に設定します。

なお、本項目は置きかたを設定するだけなので、本項目を変更しても用紙に印字 する向きは変わりません。

ABCD

[タテオクリ] [ヨコオクリ] **ABCDE**

用紙を縦置きにセットする 用紙を横置きにセットする

- ✓ メモ •LIPS モードの場合、印字の向きは、LIPS 専用セットアップメニューの「ページの向き」 (→P.4-6)で設定できます。
 - ●LIPS 以外のモードの場合、「ジドウ」に設定すると、「ヨコオクリ」として処理されます。
 - 給紙力セットから給紙するときの各用紙の置きかたは次のようになります。
 - ・縦置きのみ:A3、B4、レジャー、リーガル、ユーザペーパー
 - ・横置きのみ: B5、A5、エグゼクティブ
 - ・縦置き・横置き:A4、レター(オプションの 500 枚給紙カセットのみ縦置き可能)
 - ●給紙トレイから給紙するときの各用紙の置きかたは次のようになります。
 - ・縦置きのみ: A3、B4、B6、レジャー、リーガル、ユーザペーパー、ハガキ、往復ハ ガキ、封筒(洋形4号)
 - 縦置き・横置き:A4、B5、A5、レター、エグゼクティブ

トレイ優先

シナイ、スル

給紙選択メニューで自動給紙が設定されている場合に、プリンタが給紙トレイか ら順に給紙元を検知するかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は 次の順序で行われます。

カセット 1 →カセット 2 * 1 → カセット 3 * 1 → 給紙トレイ

「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、給 紙トレイから次の順序で行われます。

給紙トレイ →カセット 1 →カセット 2 *1 →カセット 3 *1

*1:オプションのペーパーフィーダ装着時のみ

ダモ | ●自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(→ P.7-11)で設定します。

- 本項目は、給紙選択メニューの「給紙モード」が「ジドウ」に設定されている場合にのみ
- 本項目を「スル」に設定しても、給紙トレイの用紙サイズと受信データの用紙サイズが異 なるときは、給紙トレイからは給紙されません。
- 受信データによっては、受信データと同じ用紙サイズの給紙力セットの給紙元表示ランプ が点灯しているときに、本項目が「スル」に設定されていても給紙トレイから給紙されず に給紙力セットから給紙される場合があります。
- カセット2、カセット3はオプションです。

自動選択

トレイ	ツカウ、	ツカワナイ
カセット 1	ツカウ、	ツカワナイ
カセット2*	ツカウ、	ツカワナイ
カセット3 *	ツカウ、	ツカワナイ

「カセット2」、「カセット3」は、オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ表示 されます。

自動給紙が設定されている場合に、自動給紙の対象となる給紙元を設定します。 給紙トレイ、給紙力セットのそれぞれについて設定します。

「ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象とします。「ツカワ ナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象としません。

○ メモ 自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(→ P.7-11) で設定します。

デフォルト用紙タイプ

フツウシ、アツガミ、アツガミ H、OHP、フツウシ L

通常使用する用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設定された用 紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されます。

各印刷モードは、次のような用紙に対応しています。

・「フツウシー 普通紙、厚紙 (91~105g/m²)、再牛紙、ラベル用紙

・「アツガミー 厚紙(106~128g/m²)

·「アツガミ HI 厚紙(106~128g/m²)

· [OHP] OHP フィルム

·「フツウシ Ll 普通紙、厚紙 (91~105g/m²)、再生紙、ラベル用紙

- 重要 ●「OHP」に設定した場合、両面印刷は行えません。
 - 次のような場合はプリント速度が遅くなります。
 - ・リーガルサイズの用紙を「アツガミ」に設定したとき
 - ·「アツガミ H」に設定したとき
 - 通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタドラ イバで用紙タイプを設定します。 MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプリ ントする場合で、用紙タイプが設定できないときは、本項目で設定してください。

- ✓ メモ •「フツウシ」に設定してプリントした結果、用紙のカールが目立つときは、「フツウシ L」 に設定してお試しください。
 - •「アツガミ」に設定してプリントした結果、定着性をより改善したいときは、「アツガミ H」に設定してお試しください。
 - ハガキ、往復ハガキおよび封筒の場合は、「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10) を設定する と自動的に各用紙タイプに適した印刷モードでプリントされます。このメニューで設定す る必要はありません。

面面印刷

シナイ、スル

* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。

用紙の片面にプリントするか両面にプリントするかを設定します。

「スル」に設定すると、用紙の両面にプリントします。

🕛 重要

通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタド ライバで両面印刷を設定します。 MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプリ ントする場合で、両面印刷が設定できないときは、本項目で設定してください。

- Øメモ ◆A3、B4、A4、B5、A5、レジャー、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの普通 紙のみ自動両面プリントできます。 詳しくはユーザーズガイド「第3章 給紙・排紙のし かた」を参照してください。
 - ロゴ入りの用紙などに自動両面プリントするときは、次のように用紙をセットしてくださ
 - ・給紙カセットからプリントするときは、1ページ目のプリント面を上にしてセットしま す。
 - ・給紙トレイからプリントするときは、1 ページ目のプリント面を下にしてセットします。
 - 給紙選択メニューの「両面印刷」でも同様の設定ができます(→ P.7-12)

レイアウトグループの設定項目

レイアウトグループでは、印字の位置の調整や、とじ代用の余白の設定など、プリントするときの体裁に関わる条件について設定できます。

コピー枚数

$1 \sim 2000$

プリントの部数を設定します。

設定値で指定した部数だけプリントされます。

縦補正/横補正

-50.0 mm \sim **0.0 mm** \sim +50.0 mm

設定値で指定した値だけ、印字位置を縦方向または横方向にずらして調整しま す。


設定値の増減につれて、印字位置は次のようになります。

縦補正: 設定値が増えると用紙の Y 方向の余白が広くなります。

設定値が減ると用紙のY方向の余白が狭くなります。

横補正: 設定値が増えると用紙の X 方向の余白が広くなります。

設定値が減ると用紙の X 方向の余白が狭くなります。

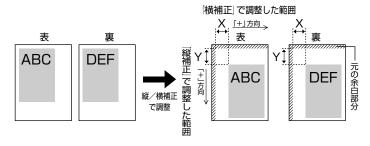

① 重要 印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けて印字されます。

ナガテ、ミジカテ

とじる位置を、用紙の長い辺(長手)にするか短い辺(短手)にするかを設定します。両面プリントをしてとじるときには、表面と裏面とで、とじ代の位置も自動的に調整します。

とじ代用の余白の幅や、上/下/左/右とじのいずれにするのかは、「とじ幅」 (→次項目)で設定します。

「ナガテ」に設定すると、とじる位置を用紙の長い辺にします。

用紙を縦にして両面プリントする場合

用紙を横にして両面プリントする場合





「ミジカテ」に設定すると、とじる位置を用紙の短い辺にします。

用紙を縦にして両面プリントする場合


用紙を横にして両面プリントする場合





-30.0 mm \sim **0.0 mm** \sim +30.0 mm

とじ代用の余白をあけてプリントするときの、余白の幅を設定します。設定した 値だけ画像をずらして余白を作ります。「+ | の値で画像を+方向にずらし、「- | の値で画像を一方向にずらします。

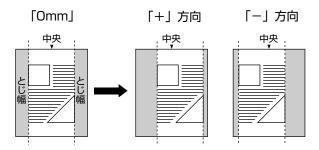


用紙の長短どちらの辺にとじ代をあけるのかは「とじ方向」(→前項目)で設定 します。用紙の上下左右のどの辺にとじ代をあけるかは、「とじ方向」の設定と 本項目の設定を「+」にするか「-」にするかの組み合わせにより決まります。

🕛 重要

とじ幅を設定した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けて 印字されます。

- 🥝 🖊 📘 [▶] を押すたびに設定値が 0.5 mm ずつ増え、[◀] を押すたびに設定値が 0.5 mm ず つ減ります。また、[▶] あるいは [◀] から指を離さずに押し続けていると、加減速 度が速くなります。
 - ●「縦補正|「横補正|と本項目を同時に設定した場合は、「縦補正|「横補正」の処理が行わ れたあとで本項目の処理が行われます。

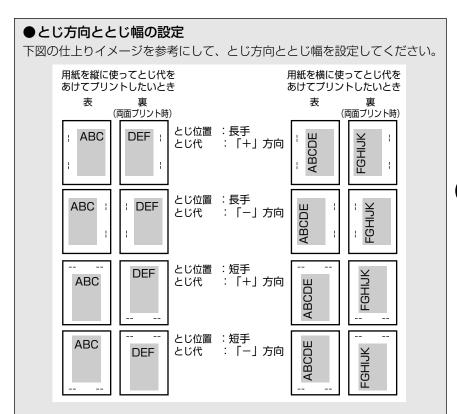

用紙を縦に使ってプリントするか、横に使ってプリントするかは、アプリケーションソフトなどで設定します。

特殊両面処理

シナイ、スル

* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。

「両面印刷」(→ P.3-13) が「スル」に設定されている状態で、奇数ページのジョブをプリントするときの最終ページのプリント面を設定します。

本項目の設定や給紙元により、最終ページのプリント面は以下のようになります。

●給紙カセットからプリントする場合

「スル」に設定すると、セットした用紙の下の面にプリントして排紙します。 「シナイ」に設定すると、セットした用紙の上の面にプリントして排紙します。

●給紙トレイからプリントする場合

「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面にプリントして排紙します。 「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面にプリントして排紙します。

プレプリント紙など用紙の向きや表裏のある用紙にプリントするとき、最終ペー ジの用紙の向きや表裏を前ページと合わせたいときは、本項目を「シナイ」に設 定しておきます。

∅ メモ 本項目は「両面印刷」を「スル」に設定したときのみ有効です。

印字調整グループの設定項目

印字調整グループでは、データの解像度や高解像度印字の際のメモリ設定など、プリントの 品質について設定できます。

スーパースムーズ

ツカウ、ツカワナイ

文字や図形のギザギザの輪郭をなめらかにプリントするスムージング処理を使 うかどうかを設定します。

「ツカウ」に設定すると、スムージング処理を使ってプリントします。 「ツカワナイ」に設定すると、スムージング処理を使わずにプリントします。

- ✓ メモ •スーパースムージングの効果は、文字やグラフィックのパターンによって異なります。
 - スーパーファインモードに設定されているときは、本項目の設定は無視されます。
 - 「階調処理 | (→ P.3-20) の項目が「コウカイチョウ | に設定されているときは、本項目 の設定は無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。

解像度

ファイン、スーパーファイン、クイック

プリントデータを処理するときの解像度を設定します。

解像度は 1 インチあたりのドット数を示す dpi(dot per inch)とういう単位で 表され、数値が大きいほど高い精度でプリントできます。

「ファイン」に設定すると、解像度 600dpi のファインモードでプリントします。 一般的な文書や表を高速にプリントする場合に適したモードです。

「スーパーファイン」に設定すると、解像度 1200dpi のスーパーファインモー ドでプリントします。きめ細かい階調表現力で、写真などの中間階調をリアルに 再現できます。グラデーションの入ったグラフィックや写真が多いデータをプリ ントするのに適したモードです。

「クイック」に設定すると、解像度 300dpi のクイックモードでプリントします。 Windows の出力で高解像度モードに対応していないアプリケーションソフトな どからのプリントに適したモードです。 データ処理が 300dpi で行われ、プリン ト処理がさらに速くなる場合があります。

(1) 重要

データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、スーパーファインモー ド、ファインモードでプリントされない場合があります。そのような場合は、「印字動作」 (→ P.3-24) の項目を「ガシツ ユウセン」に設定してください。

- Øメモ •ファインモード、クイックモードの場合、「スーパースムーズ | (→前項目)を「ツカウ」 に設定するとより滑らかな表現ができます。
 - スーパーファインモードは、LIPS モードのみ使用できます。

●スーパーファインモード、ファインモードに必要なメモリについて

スーパーファインモード、ファインモードでプリントする際には、クイック モードでプリントする場合よりも、処理に多くのメモリを必要とします。その ため、データの量や種類によってはスーパーファインモード、ファインモード の設定をしていても、600dpi または 300dpi でプリントされてしまうこと があります。このような場合は、解像度の設定を低くしてプリントすることを おすすめします。初めからクイックモードに設定しておくと高速でプリントで きます。

どうしてもスーパーファインモード、ファインモードでプリントする必要があ るときは、必要に応じてオプションの拡張 RAM を増設してください。

スーパーファインモード、ファインモードでプリントするメモリが不足して 600dpi または 300dpi でプリントされるときに、メッセージを表示するか どうかを設定することができます。詳しくは、「画質警告 | (→ P.3-23) を参 照してください。

ドット補正

ツカワナイ、ツカウ

「解像度」(→前項目)の設定が「スーパーファイン」の場合、極細の線(1 ドッ ト相当)をプリントすると、線がとぎれているように見えることがあります。「ツ カウトに設定すると、この現象を改善することができます。

Ø メモ

本項目を「ツカウ」に設定した場合、写真などのイメージデータの印字品質が低下する場 合があります。

階調処理

ヒョウジュン、コウカイチョウ

ファインモードでプリントするときの、データの階調処理の方法を設定します。 「ヒョウジュン」は、細い線、または解像度の低いデータなどをプリントすると きに向いています。

「コウカイチョウ」は、写真やグラデーションなど、複雑な階調を持つ、解像度 の高いデータをプリントするのに向いています。「ヒョウジュン」に設定した場 合よりもきめ細かな表現が可能です。

- Ø メモ 本項目は、ファインモードでのみ有効です。スーパーファインモード、クイックモードで は無視されます。
 - 本項目を「コウカイチョウ」に設定すると、「スーパースムーズ」、「トナー節約」が「ツ カウ | に設定されていても無視され、「ツカワナイ | に設定した場合と同様に処理されます。

ツカワナイ、ツカウ

トナーを節約してプリントするモードを使うかどうかを設定します。

Ø メモ

- 本項目を「ツカウ」に設定すると、トナーは節約できますが、プリント結果が薄くなり、 不鮮明になることがあります。また、ごく淡いグレーの階調部分などは逆に濃くなること があります。
- スーパーファインモードに設定されているときは、本項目の設定は無視されます。
- 「階調処理」(→前項目)が「コウカイチョウ」に設定されているときは、本項目の設定は 無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。

トナー濃度

1~4~8

プリントするときの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほど、印字濃度 が濃くなります。

中間調選択

パターン 1、パターン 2

モノクロデータの微妙な階調(中間の階調)の表現方法を設定します。解像度の 設定によって、階調表現が異なります。

●ファインモードの場合

「パターン 1」は、文字の輪郭をシャープに、イメージやグラフィックをきめ細 かな階調でプリントします。文字やイメージ・グラフィックの混在する文書をよ りシャープな画質でプリントしたいときに向いています。

「パターン 2」は、文字や細い線または元解像度の低いデータなどをプリントす るときに向いています。

●スーパーファインモードの場合

「パターン 1」は、グラデーションなどの微妙な階調をシャープに再現してプリ ントします。元解像度の高いデータなどをプリントするときに向いています。

「パターン 2」は、細い線または元解像度の低いデータなどをプリントするとき に向いています。

- ∅ メモ 本項目を「パターン 1」に設定すると、薄くて印字されにくい文字に対して、少し濃くな るような処理を行い印字します。
 - 「中間調選択」は、「解像度」(→P.3-19)の項目が「スーパーファイン」または「ファイ ン」に設定されている場合のみ有効です。
 - 「階調処理 | (→ P.3-20) の項目が「コウカイチョウ | に設定されているとき、「パターン 1」に設定すると印字ムラが発生する場合があります。このような場合は、「パターン 2」 に設定すると印字ムラを改善することができます。
 - ●ファインモード時の「パターン2」の場合、文字以外は当社のLBP-470/740/740e/ 750/840/850/870/880/930/930EX/950/2040/2260/2200 の「パターン 1」と同じディザパターンで印字します。

スル、シナイ

本プリンタでは、最小限のメモリで高画質のプリントを実現するために、「バン ド制御上という処理を行っています。

通常は「スル」に設定しておきます。「21 プリント オーバーラン」という メッセージが表示された場合は、「シナイ」に設定してください。ただし、プリ ント速度は落ちます。プリント速度を落とさずプリントしたい場合は解像度を ファインモード(600dpi) またはクイックモード(300dpi) に設定してくだ さい。それでも「21 プリント オーバーラン」が表示される場合は、本項目 を「シナイ」に設定してください。

●バンド制御とは

バンド制御とは、パソコンから受信したデータを逐次ビットマップ展開して、 展開した分のデータからすぐに出力するので、メモリが少なくてすみ、高速に 処理できます。

しかし、バンド制御の処理では、データが複雑だとビットマップ展開に時間が かかり、出力とのタイミングがずれてしまうことがあります。そのようなとき は、「21 プリント オーバーラン というエラーメッセージが表示されます。

ページ制御

スル、シナイ

* 本項目は、32MB 以上の拡張RAM が増設されている場合にのみ表示されます。

あらかじめメモリの印字領域を確保することで処理を高速に行うことができま す。

🖱 重要

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリ セット操作を行ってください。

- ✓ メモ 本項目は「印字動作」(→ P.3-24)を「ジドウ」に設定したときのみ有効です。
 - データの種類によっては本項目を「スル」に設定すると処理速度が低下する場合がありま す。そのような場合は、「シナイ」に設定してください。

ケイゾク、テイシ

指定された解像度と階調でプリントできないときに、自動的に解像度や階調を落 としてプリントを継続するか、以下のエラーメッセージを表示させて停止するか を設定します。

エラーメッセージ	設定内容
「36 カイチョウ テイカ」	「階調処理」が「コウカイチョウ」に設定されていても、用紙サイズ、用紙タイプによっては自動的に600dpi2値に階調を落としてプリントすることがあります。そのときに、エラーメッセージを表示するかどうかを設定します。
「38 ガシツ テイカ」	「解像度」が「スーパーファイン」または「ファイン」に設定されていても、大量のデータや複雑なデータを受信すると、処理に必要なメモリが不足して、解像度を自動的に600dpi(スーパーファインモード時)、300dpi(ファインモード時)に落としてプリントすることがあります。そのときに、エラーメッセージを表示するかどうかを設定します。

「ケイゾク」に設定すると、メッセージを表示せずに、自動的に解像度または階 調を落としてプリントします。

「テイシ」に設定すると、メッセージを表示してプリントを停止します。その場 合、「オンライン」を押すと、解像度または階調を落としてプリントを再開します。

- ∅ メモ 本項目を「テイシ」に設定して、「36 カイチョウ テイカ」というメッセージが表示さ れた場合は以下のサイズ、タイプの用紙にプリントしなおしてください。
 - · A3、A4、B4、B5、レジャー、レター、エグゼクティブの用紙サイズで普诵紙、普诵 紙 L、厚紙または OHP フィルムの用紙タイプ(ただし、A4、B5、レター、エグゼク ティブサイズは横置きのみです。)
 - ・リーガルサイズで普通紙または普通紙Lの用紙タイプ
 - ●本項目を「テイシ」に設定して、「38 ガシツ テイカ」というメッセージが頻繁に表示 される場合は以下の対処を行ってください。
 - 1.「印字動作」の項目を「ガシツ ユウセン」に設定する
 - 2. 1の対処を行ってもメッセージが表示される場合で、「階調処理」の項目が「コウカイ チョウ」に設定されている場合は、「ヒョウジュン」に設定する。ただし、この場合 は、階調を落としてプリントします。
 - 3. 2 の対処を行ってもメッセージが表示される場合や、階調を落とさずにプリントした い場合は、オプションの拡張メモリ(RAM)を増設する
 - ●本項目を「テイシ」に設定すると、受信するデータの種類によって処理に必要なメモリが 不足した場合に「28 ビョウガメモリ フルーというメッセージを表示してプリントを 停止するようにもなります。この場合、[オンライン] を押すとエラーを解除することが できます。ただし、正しくプリントされない場合があります。

ジドウ、ガシツ ユウセン、トウロク ユウセン

メモリ(RAM)の配分のしかたや、データの処理方法について設定します。

本プリンタに搭載されている RAM (標準で 16MB) は、データを展開するため の描画メモリ、図形などの処理のためのシステムワークメモリ、受信したデータ を一時的にためておくための受信バッファなど、いろいろな用途に使われます。 本プリンタでは各用途ごとに個別に設定しなくても自動的にメモリを配分し、最 適な環境を実現します。

ただし、複雑で大量のデータをプリントする場合は、必要に応じて本項目でメモ リの配分のしかたを設定しておきます。

また、本項目の設定はメモリの配分のしかたを変えるだけではなく、データの処 理方法も変えるので、効率よく目的に合ったプリントを行うことができます。

「ジドウ」に設定すると、描画メモリ、システムワークメモリ、受信バッファ用 にそれぞれ自動的にメモリを配分します。通常はこの設定にしておいてくださ い。

「ガシツ ユウセン」に設定すると、描画メモリとシステムワークメモリを優先 して確保します。また、できるだけ画質が低下しないようなデータの処理方法に するので、より確実に高品位なプリントができるようになります。ただし、プリ ントのスピードが若干遅くなることがあります。「ジドウ」に設定していて「38 ガシツ テイカーなどのエラーが表示される場合に設定してください。

「トウロク ユウセン」に設定すると、描画メモリは「ガシツ ユウセン」の場 合より少なく、システムワークメモリや受信バッファは適切な値に設定します。 そしてフォントや、オーバレイプリントに使用するフォームデータなどの登録用 の領域のための空き容量を確保します。

🖱 重要

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリ セット操作を行ってください。

- 目安にしてください。ただし、ステータスプリントの「空きメモリ量」にプリントされる 値はプリンタ待機時の値です。プリンタの状態、ご使用の OS やソフトウェアなどの条件 によっては、実際の空きメモリ量がプリントされている値より小さいことがあります。
 - 「ガシツ ユウセン」に設定していても、オプションを装着していたり、複雑で大量のデー タをプリントする場合、高品位な画質でプリントできないことがあります。

●「ガシツ ユウセン」に設定した場合

プリンタの搭載メモリによって、プリントできるデータサイズ(印字保証サイズ)の目安は次のようになります。大量で複雑なデータの場合でも印字保証サイズ以下であれば、指定した解像度と階調で、画質を落とさずにプリントすることができます。

総RAM容量(拡張RAM容量)	印字保証サイズ
16 (標準)	A3
32 (+16MB) *	B4×4
48 (+32MB) *	A3×4
80 (+64MB) *	A3×8
144 (+128MB) *	A3×8

^{*}表中に(+●●MB)とあるのは、標準のRAM(16MB)に加えて 必要なオプションの拡張RAMの容量を示します。

上記の印字保証サイズは、「解像度」の項目が「ファイン」、「階調処理」の項目は「ヒョウジュン」に設定されていて、片面プリントの場合の値です。プリント時のデータ処理解像度や階調処理、両面印刷の設定によって、次のように印字保証可能なサイズが変わります。上記の表の用紙サイズから換算してください。

設定項目	設定値	倍率
解像度	クイック	4倍
	ファイン	等倍
	スーパーファイン	1/4倍
階調処理	標準	等倍
	高階調	1/2倍
両面印刷	しない	等倍
	する	1/2倍

印字保証サイズはプリンタの空きメモリ(RAM)容量によって、上記の表のサイズよりも小さくなる場合があります。空きメモリ(RAM)容量は、オプションのコントロール ROM を装着したり、フォントやオーバレイのデータをプリンタに登録したときなどに少なくなります。また、印字保証サイズは本項目を「ガシツ ユウセン」に設定しているときのみ、ステータスプリントで確認することができます。

インタフェースグループの設定項目

インタフェースグループでは、パソコンと接続するときの方法や、データをやりとりするときの取り決めについて設定できます。

インタフェースグループの設定は、パソコン側のユーティリティソフトからは行えません。 必ず、プリンタの操作パネルで設定してください。

インタフェース選択

ジドウ、セントロニクス、USB、ヒョウジュン ネットワーク *1 、カクチョウ $^{1/F^{*2}}$

*1「ヒョウジュン ネットワーク」は、LBP-1820のみ表示されます。

*2「カクチョウ I/F」は、オブションのプリントサーバが装着されている場合にのみ表示されます。

パソコンと接続するときのインタフェースの種類を設定します。

「ジドウ」に設定すると、パソコンに応じて、接続しているインタフェースを自動的に切り替えてプリントすることができます。

先にデータを受信したインタフェースに自動的に切り替えるので、種類の異なるインタフェースに同時に接続しているときでも、そのつどプリンタ側で設定を変更する必要がありません。

「セントロニクス」「USB」「ヒョウジュン ネットワーク」「カクチョウ I/F」は、それぞれのインタフェースのみを使用する場合に設定します。

● 重要 本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。

必 メモ 拡張 RAM を増設していない状態で、印字動作を「ガシツ ユウセン」に設定してプリントする場合、本項目を「ジドウ」ではなく「セントロニクス」、「USB」など、個別のインタフェースに設定すると、データの処理速度が速くなることがあります。

タイムアウト

5~15~300 ビョウ、シナイ

動作モード自動切り替えを設定している場合、プリンタは、データを受信すると コントロールコマンドを認識して、動作モードを切り替えてプリントを開始し、 データの終了を認識すると動作モードを終了します。この処理を「ジョブ」とい います。

プリンタ側ではジョブが終了しないと、次に違う種類のコントロールコマンドのデータがきても動作モード自動切り替えができません。このような場合に本項目でタイマーを設定しておくと、データが入力されなくなってから設定時間が経過したときに自動的にジョブを終了することができます。

また、アプリケーションソフトから排紙コマンドが送られてこないために、プリンタ内にデータが残ったままの状態のときも、本項目を設定しておくと、自動的に排紙することができます。

設定値で指定した時間が経過すると、自動的にジョブを終了します。また、「シナイ」に設定した場合は自動ジョブ終了の機能を使いません。

● 重要 自動ジョブ終了を設定した場合、パソコン側の処理に時間がかかると、データの途中で ジョブが終了して正しいプリント結果が得られないことがあります。その場合は、タイム アウトの設定時間を調節してください。

✓ メモ ● ジョブ中は操作パネルのジョブランプが点灯または点滅します。

•オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。

セントロニクス設定

■ busy-ack


A-B-A、A-B、B-A

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場合にのみ表示されます。


BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位を変更することができます。通常は「A-B-A」に設定しておいてください。

❷ メモ 各設定値ごとの BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位は次のとおりです。


ΓA-B-A1 :

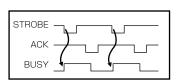

ГА-ВІ:

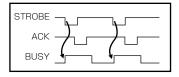

ГВ-АІ:

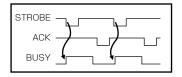

■セントロ受信速度

コウソク、チュウソク、テイソク

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースでデータを受信する速度を設定することができ ます。

通常は「コウソク」に設定しておいてください。

Ø メモ

「コウソク」に設定されている場合に、プリンタのデータ受信の速度が速すぎて、パソコ ンからのデータ送信が間に合わなくなり、プリントが行われないことがあります。このよ うな場合は、「チュウソク」または「テイソク」に設定してください。

■セントロ送信速度

コウソク、チュウソク、テイソク

本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている 場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースからデータを送信する速度を設定することがで きます。

通常は「コウソク」に設定しておいてください。

■インプットプライム

ドウサモード イゾン、リセット

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている 場合にのみ表示されます。

パソコンからインプットプライム(プリンタのリセット信号)を受信したときの 処理を設定します。

「ドウサモード イゾン(動作モード依存)」は、インタフェースの種類の設定で 「ジドウ」または「セントロニクス」を選択している場合に機能します。インプッ トプライムを受信すると、動作中のモード(LIPS、N201、ESC/P、オプショ ンのエミュレーションのいずれか)の処理に依存します。

「リセット」は、インタフェースの種類の設定で「セントロニクス」を選択して いる場合にのみ機能します。インプットプライムを受信すると、プリンタをリ セットします。

拡張インタフェースを使用している場合は、インプットプライムは無視されま

- メモ リセットを行うと、いったん受信したデータがキャンセルされます。プリント中の場合 は、プリントを中止して、残りのデータは破棄されます。
 - インプットプライムを受信し、処理をしている間は、ディスプレイに「03 インプット プライム」と表示されます。
 - 本項目を「ドウサモード イゾン」に設定した場合、LIPS モードではジョブを終了しま す。エミュレーションモードでは、各モードのエミュレーションの対象となるプリンタ (N201 エミュレーションでは PC-PR201/80A、ESC/P エミュレーションでは ESC/ P準拠プリンタ)と同じ処理を行います。

ECP、ニブル、ツカワナイ

本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている 場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースでデータの双方向通信を設定することができま す。通常は「ECP」に設定しておいてください。

「ECP」に設定すると、パソコンからプリンタへ、プリンタからパソコンへ双方 向でデータを伝送します。ECP モード、ニブルモードおよびバイトモードに対 応しています。

「ニブル」に設定すると、パソコンからプリンタへ、プリンタからパソコンへ双 方向でデータを伝送します。ニブルモードおよびバイトモードに対応していま す。

「ツカワナイ」に設定すると、パソコンからプリンタへのデータ伝送は行います が、プリンタからパソコンへのデータ伝送は行いません。

- ∅ メモ 本プリンタのパラレルインタフェースは、IEEE1284.4 規格に準拠しています。これは 従来のセントロニクスインタフェースを拡張したもので、パソコンとプリンタとの双方向 通信、データ伝送速度の高速化、パケットプロトコルを実現しています。本プリンタは IEEE 1284.4 規格の中の ECP モード、ニブルモード、バイトモードのプロトコルに対 応しています。
 - お使いのパソコンやインタフェースケーブルが、プリンタと双方向でデータを伝送する機 能を持っているかどうか、あるいはどのプロトコルに対応しているかについては、パソコ ンの取扱説明書を参照してください。
 - パソコン側に、プリンタと双方向でデータを伝送する機能がない場合は、本項目を「ツカ ワナイトに設定してください。
 - Windows を使って本プリンタと双方向通信を行う場合は、本プリンタに付属している専 用プリンタドライバをお使いください。
 - Windows を使って双方向通信をしているときに、パソコン側にエラーメッセージが表示 された場合には、再度プリントを行うか、本項目を「ツカワナイ」に設定してください。
 - Windows を使って双方向通信をしているときに、パソコンによっては、「ECP」に設定 するとデータをプリントできない場合があります。その場合は、「ニブル」または「ツカ ワナイ」に設定してプリントしてください。
 - ●本項目を「ツカワナイ」に設定したときは、次の手順で Windows のプリンタドライバの 設定で双方向通信機能を使わないように設定してください。 < WindowsNT 4.0/2000/XP の場合>
 - ・「スタート」メニューの「設定) 「プリンタ」(Windows NT/2000)、「プリンタと FAX] (Windows XP) を選択します。
 - ・お使いのプリンタのアイコンを右クリックして、「プロパティ」メニューを選択します。
 - · [ポート] シートの [双方向サポートを有効にする] のチェックを外します。

■ジョブ区切り

シナイ、スル

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている 場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースを使用してプリントしたときに不具合が発生す ることがあります。このようなときに「スル」に設定します。

🖱 重要

「スル」に設定した場合、正しいプリント結果が得られないこと(文字化けや受信したジョ ブがプリントされないなど)があります。このような場合には、以下のいずれかの方法で プリントしなおしてください。

- · Canon Driver Information Assist Service をインストールする
- 「双方向」(→前項目)を「ツカワナイ」に設定する
- プリンタがオンラインになっていることを確認して、パソコンからデータを送信する

標準ネットワーク

■ TCP/IP

フレームタイプ ETHERNET 2、ムコウ IP モード*......**シュドウ**、ジドウ プロトコル* DHCP**オフ**、オン BOOTP......**オフ**、オン RARP......**オフ**、オン アドレス* IP アドレス...... 192.168.0.215 サブネットマスク..........O.O.O.O ゲートウェイアドレス.. 0.0.0.0

- 本項目は、LBP-1820で「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「ヒョウジュン ネッ トワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。
- * 「IP モード」、「プロトコル」、「アドレス」は、「フレームタイプ」が「ETHERNET 2」に設定されている場合にのみ表示されます。また、「プロトコル」は「IP モード」が「ジドウ」に、「アドレス」は「IP モード」が「シュドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。

本プリンタに内蔵されているプリントサーバの TCP/IP 設定を行います。本項目 では、TCP/IP のフレームタイプ、IP アドレスの取得方法、IP アドレス自動取 得のプロトコル、アドレス(IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアド レス)の設定ができます。

🌑 重要

本項目で設定値を設定したあと、必ず「標準ネットワーク」の「設定登録」(→次項目) で登録操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値が有効になりませんの で、気を付けてください。

- ✓ メモ 「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の数値を入力するには、 [◀] または [▶] を押して、入力したいアドレスの各フィールド(ピリオドで区切ら れた3桁分の領域)にカーソルを移動し、[▼] を押します。フィールド内の数値が点滅 し、数値を入力できるようになります。 [▶] を押すと数値が増え、 [◀] を押すと数値 が減少します。目的の数値が表示されたら、[▼]を押して確定します。以上の操作を繰 り返して、各フィールドの数値を入力します。
 - 設定内容については、ネットワークガイド/本編「第2章 TCP/IPネットワークで使用す るには一を参照してください。

* 本項目は、LBP-1820で「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「ヒョウジュン ネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。

標準ネットワークの設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。

「ヒョウジュン ネットワーク」を選択したあと、次の階層で「セッテイ トウロク」を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示されます。ここで [実行] を押すと登録が行われます。[実行] を押さずに [オンライン] を押すと、登録を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。

■ネットワーク設定初期化

-

* 本項目は、LBP-1820で「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「ヒョウジュン ネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。

初期化を行うと、標準ネットワークの設定内容を工場出荷時の状態に戻すことができます。

「ヒョウジュン ネットワーク」を選択したあと、次の階層で「ネットワークセッテイショキカ」を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示されます。ここで [実行] を押すと初期化が行われます。[実行] を押さずに [オンライン] を押すと、初期化を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。

拡張ネットワーク

TCP/IP

フレームタイプ	ETHERNET 2、ムコウ
IP モード*	シュドウ、ジドウ
プロトコル *	
DHCP	オフ、オン
BOOTP	オフ、オン
RARP	オフ、オン
アドレス*	
IP アドレス	数值
サブネットマスク	数値
ゲートウェイアドレス	数値

- * 本項目は、LBP-1620で操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリント サーバが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ I/F」に 設定されている場合にのみ表示されます。
- * 「IP モード」、「プロトコル」、「アドレス」は、「フレームタイブ」が「ETHERNET 2」に設定されている場合にのみ表示されます。また、「プロトコル」は「IP モード」が「ジドウ」に、「アドレス」は「IP モード」が「シュドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。
- * 工場出荷時の設定値は、装着するプリントサーバによって異なります。

本プリンタにオプションで装着されたプリントサーバの TCP/IP 設定を行いま す。本項目では、TCP/IP のフレームタイプ、IP アドレスの取得方法、IP アド レス自動取得のプロトコル、アドレス(IP アドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレス)の設定ができます。

● 重要

本項目で設定値を設定したあと、必ず「拡張ネットワーク」の「設定登録」(→次項目) で登録操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値が有効になりませんの で、気をつけてください。

- ✓ メモ 「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の数値を入力するには、 [◀] または [▶] を押して、入力したいアドレスの各フィールド(ピリオドで区切ら れた3桁分の領域)にカーソルを移動し、[▼]を押します。フィールド内の数値が点滅 し、数値を入力できるようになります。 [▶] を押すと数値が増え、 [◀] を押すと数値 が減少します。目的の数値が表示されたら、[▼]を押して確定します。以上の操作を繰 り返して、各フィールドの数値を入力します。
 - 設定内容については、オプションのプリントサーバに付属の取扱説明書を参照してくださ

■設定登録

本項目は、LBP-1620 で操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリント サーバが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ I/F」に 設定されている場合にのみ表示されます。

拡張ネットワークの設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。

「カクチョウ ネットワーク」を選択したあと、次の階層で「セッテイ トウロ クーを選択すると、「ジッコウーシマスカ?」という確認のメッセージが表示さ れます。ここで「実行」を押すと登録が行われます。「実行」を押さずに「オン ライン〕を押すと、登録を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。

■ネットワーク設定初期化

* 本項目は、LBP-1620 で操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリント サーバが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ I/F」に設定されている場合にのみ表示されます。

初期化を行うと、拡張ネットワークの設定内容を、工場出荷時の状態に戻すこと ができます。「カクチョウ ネットワーク」を選択したあと、次の階層で「ネッ トワーク セッテイショキカーを選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という 確認のメッセージが表示されます。ここで [実行] を押すと初期化が行われます。 [実行]を押さずに [オンライン]を押すと、初期化を行わずに通常のプリント ができる状態に戻ります。

コネクション認識

スル、シナイ

* 本項目は、LBP-1820 の場合、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「ヒョウジュンネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。LBP-1620 の場合、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリントサーバが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ I/F」に設定されている場合にのみ表示されます。

「標準ネットワーク」/「拡張ネットワーク」を使用してプリントした場合に、正しいプリント結果が得られないこと(文字化けやオーバレイプリントが正しくできないなど)があります。そのような場合に、本項目を「シナイ」に設定してください。

● 重要

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。

動作モードグループの設定項目

動作モードグループでは、エミュレーションの固定や優先などプリンタの動作モードについて設定できます。

動作モード選択

ジドウ センタク、その他のエミュレーション*、LIPS、N201、ESC/P、HEX-DUMP、LIPS-DUMP

* 「その他のエミュレーション」は、オプションのコントロール ROM が装着されている場合にのみ、 そのエミュレーションの名前が表示されます。

動作モード選択では、本プリンタが動作するモードを設定することができます。 パソコンから送信されたデータによって自動的に動作モードを切り替えるか、 LIPS、N201、ESC/Pの各モードやオプションのエミュレーションモードに動 作モードを固定して本プリンタを使用するかを設定できます。

また、データを文字や図形に変換せずに、16 進コードでプリントする「HEX-DUMP」や、LIPS のコントロールコマンドの状態でプリントする「LIPS-DUMP」でプリントすることもできます。

「ジドウ センタク」: (自動切り替えモード)

パソコンから送信されたデータが、LIPS コマンド、N201 エミュレーションコマンド、ESC/P エミュレーションコマンド、オプションのエミュレーションコマンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別して、動作モードを切り替えます。アプリケーションソフトからプリントする場合、通常はこのモードでお使いください。

工場出荷時は、「ジドウ センタク」が設定されています。

🕛 重要

オプションのコントロール ROM を装着している場合は、オプションのエミュレーションモードも含めて自動切り替えが行えます。ただし、本プリンタを IBM5577、FMPR359、N5273、HP-GL などのプリンタのエミュレーションとしてお使いの場合で、パソコン側で専用のハンドシェークが必要な場合は、オプションのエミュレーションモードに固定してお使いください。

∅ メモ

工場出荷時の状態では、オプションのエミュレーションモードも含めてすべてのモードを 対象に自動切り替えを行いますが、自動切り替えの対象となるモードを限定することもで きます。詳しくは、「自動切り替え」(→次項目)を参照してください。

「その他のエミュレーショント

動作モードをオプションのエミュレーションモードに固定します。オプションのコントロール ROM を装着している場合にのみ、そのエミュレーションの名前が表示され、選択できるようになります。

「LIPS」: (LIPS モード)

動作モードを LIPS モードに固定します。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが LIPS に限られる場合や、自動切り替えでうまく LIPS モードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「N201」: (N201 エミュレーションモード)

動作モードを N201 エミュレーションモードに固定します。アプリケーション ソフトが使用するコントロールコマンドが N201 に限られる場合や、自動切り 替えでうまく N201 モードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「ESC/P」: (ESC/P エミュレーションモード)

動作モードを ESC/P エミュレーションモードに固定します。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが ESC/P に限られる場合や、自動切り替えでうまく ESC/P エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「HEX-DUMP」: (ヘキサダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに 16 進コードでプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。 ヘキサダンプリストの見かたについては、「ヘキサダンプリスト」(→ P.8-20) を参照してください。

「LIPS-DUMP」: (LIPS ダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに LIPS のコントロールコマンドの形式でプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。

LIPS ダンプリストの見かたについては、「LIPS ダンプリスト」(\rightarrow P.8-21) を 参照してください。

●動作モードの自動切り替えについて

アプリケーションソフトのプリンタ選択画面で、常に特定のプリンタ名しか選択しない(特定のコントロールコマンドしか使わない)場合以外は、動作モードは自動切り替えに設定しておくと便利です。


自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコントロールコマンド の種類を認識して自動的に動作モードを切り替えてプリントします。

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいときは、セットアップメニューのインタフェースグループの「タイムアウト」(→ P.3-26)を設定しておく必要があります。ジョブタイムアウトは、データが入力されなくなってから一定時間以上たつと、それまで動作していた動作モードを終了し、次の動作モードに切り替われる状態にする機能です。工場出荷時は、データが入力されなくなってから 15 秒たつと、動作モードを終了するように設定されています。

また、本プリンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能もあります。インタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設定している場合は、次の順番で切り替えます。

- ① インタフェースを切り替える
- データを先に受信したインタフェースに自動的に切り替えます。
- ②動作モードを切り替える

受信したデータのコントロールコマンドの種類を識別して、動作モードを自動的に切り替えます。

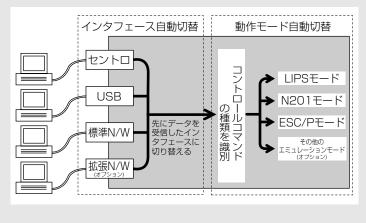

自動切り替え

LIPS	.ツカウ、	ツカワナイ
N201	. ツカウ、	ツカワナイ
ESC/P	. ツカウ、	ツカワナイ
オプション*	.ツカウ、	ツカワナイ

^{* 「}オプション」は、オプションのコントロールROM が装着されている場合にのみ表示されます。

動作モード自動切り替えが設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動 作モードを設定します。LIPS エミュレーション、N201 エミュレーション、 ESC/P エミュレーション、オプションのエミュレーションの各モードについて 設定します。

「ツカウ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象とします。「ツカワナ イトに設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。

- ✓ メモ •動作モード自動切り替えは、「動作モード選択」(→前項目)で設定します。
 - 本項目で、すべてのモードを自動切り替えの対象としない設定にしたときに、動作モード 自動切り替えが設定された場合は、「優先エミュレーション」(→次項目)で設定された モードで動作します。
 - •「オプション」を「ツカワナイ」に設定すると、装着されているオプションのエミュレー ションすべてが自動切り替えの対象から外れます。

優先エミュレーション

N201、ESC/P、ナシ、その他のエミュレーション*、LIPS

「その他のエミュレーション」は、オプションのコントロール ROM が装着されている場合にのみ、 そのエミュレーションの名前が表示されます。

動作モードの自動切り替えを設定した状態で、本プリンタがコントロールコマン ドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミュレーション」を 設定しておくことができます。

[N201]

N201 エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。

工場出荷時は、「N201 | に設定されています。

[ESC/P]

ESC/P エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。

「ナシー

優先エミュレーションを設定しません。

コントロールコマンドを識別できなかった場合は、以前の動作モードで引き続き 処理をします。

「その他のエミュレーション」

オプションのエミュレーションモードを優先エミュレーションにします。 オプションのコントロール ROM を装着している場合にのみ、そのエミュレー ションの名前が表示され、選択できるようになります。

[LIPS]

LIPS モードを優先エミュレーションにします。

ユーザメンテナンスグループの設定項目

ユーザメンテナンスグループでは、トラブル発生時のプリンタの調整について設定できます。

特殊モードA

モード2、モード3、モード1

片面プリント時に用紙にしわがよったり、自動両面プリント時に用紙にしわがよったり、用紙の角が折れたりすることがあります。そのような場合に、本項目を「モード3」に設定してください。

また、自動両面プリント時には、用紙の種類によっては「モード 3」に設定しても問題が解決されないことがあります。そのような場合は、「モード 1」に設定します。

● 重要 問題が解決した場合、設定値を工場出荷時の状態の「モード 2」に戻してください。

特殊モードB

ツカワナイ、ツカウ

プリントした結果、文字のまわりにトナーが飛び散ったような跡が見受けられることがあります。そのような場合に、本項目を「ツカウ」に設定してください。

● 重要 問題が解決した場合、設定値を工場出荷時の状態の「ツカワナイ」に戻してください。

特殊モードC

ツカワナイ、ツカウ

プリントした結果、画像に水玉模様(泡状)のような印字跡が見受けられることがあります。そのような場合に、本項目を「ツカウ」に設定してください。

● 重要 問題が解決した場合、設定値を工場出荷時の状態の「ツカワナイ」に戻してください。

ツカワナイ、ツカウ

トレイ用紙サイズを「フリー」に設定した場合に、「41 プリントチェック」を表示させてプリントを中断するか、プリント速度を遅くしてプリントするかを設定します。

「ツカワナイ」に設定すると、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズと実際に給紙トレイにセットされた用紙サイズが異なる場合、「41 プリントチェック」が表示されて、プリントが中断されることがあります。エラーとなった用紙は自動的に排紙されます。また、[オンライン]を押して、プリントを継続することもできます。ただし、正しくプリントされなかったり、紙づまりが発生することがあります。

「ツカウ」に設定すると、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズと実際に給紙トレイにセットされた用紙サイズが異なる場合でも、プリントチェックを行わずにプリントします。ただし、プリント速度が低下することがあります。また、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズの大きさでプリントされるので、給紙トレイにセットされた用紙がアプリケーションソフトで指定した用紙サイズと異なる場合は、余白があいたり、画像の一部が欠けたりすることがあります。

● 重要

次の場合には、本項目の設定に関わらず、必ず「41 プリントチェック」が表示されて、 プリントが中断されます。

- ・自動両面プリント時
- ·「階調処理」(→ P.3-20) を「コウカイチョウ」に設定しているとき

LIPS 専用セットアップメ ニューの設定項目



この章では、LIPS モードに固有の LIPS 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧
LIPS 専用セットアップメニューの設定項目4-3
拡大/縮小4-3
複数ページ印刷4-3
複数ページ余白 4-5
ページの向き4-6
オーバレイ 1 /オーバレイ 2
スタートアップマクロ
漢字コード4-8
文字サイズ4-9
漢字書体4-9
ANK 書体4-9
漢字グラフィックセット4-10
行数4-10
桁数4-10
自動改ページ4-11
自動改行4-11
CR 機能4-11
LF 機能
網かけ解像度
ジョブタイムアウト4-12
白紙節約4-12

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧

■ 表の見かた

太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

設定項目	設定値	参照ページ
拡大/縮小	シナイ 、→ A3、→ B4、→ A4、→ B5、→ A5、→ B6、→八ガキ、→オウフク 八ガキ、→ LG、→ LT	P.4-3
複数ページ印刷	シナイ 、2 ページ (ヒダリ)、2 ページ (ミギ)、4 ページ (ヨコ - ヒダリ)、4 ページ (ヨコ - ミギ)、4 ページ (タテ - ヒダリ)、4 ページ (タテ - ミギ)	P.4-3
複数ページ余白	パターン 1 、パターン2	P.4-5
ページの向き	タテ、ヨコ	P.4-6
オーバレイ1/2	シナイ 、0 ~ 32767	P.4-6
スタートアップマクロ	0 ~ 30 ~ 32767	P.4-7
漢字コード	JIS、シフト JIS、EUC、DEC	P.4-8
文字サイズ	10ポイント 、12ポイント、8ポイント	P.4-9
漢字書体	ミンチョウ 、ゴシック	P.4-9
ANK 書体	ミンチョウ 、ゴシック、ラインプリンタ	P.4-9
漢字グラフィックセット	JIS90 、JIS78	P.4-10
行数	6LPI 、8LPI、10~99	P.4-10
桁数	ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10~200	P.4-10
自動改ページ	スル、シナイ	P.4-11
自動改行	スル、シナイ	P.4-11
CR 機能	CR / S. CR+LF	P.4-11
LF 機能	LF J E. LF+CR	P.4-11
網かけ解像度	クイック 、ファイン	P.4-12
ジョブタイムアウト	シナイ 、スル	P.4-12
白紙節約	ツカウ 、ツカワナイ	P.4-12

LIPS 専用セットアップメニューの設定項目

LIPS 専用セットアップメニューでは、拡大/縮小プリントや複数ページ印刷などについて 設定できます。

拡大/縮小

シナイ、→ A3、→ B4、→ A4、→ B5、→ A5、→ B6、→八ガキ、→オウフ ク ハガキ、→ LG、→ LT

拡大または縮小プリントの設定をします。

アプリケーションソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用紙 サイズから、自動的に倍率を計算し、拡大/縮小してプリントします。

- ∅ メモ アプリケーションソフトで作成するデータのサイズが定形サイズ (A4、B5 など) でない 場合は、正しく拡大/縮小されないことがあります。
 - 拡大/縮小の処理は、データの左上端を基点として処理します。
 - 拡大/縮小でプリントすると、線の太さにムラが生じたり、細い線が消えたりすることが あります。
 - アプリケーションソフトからのコマンドの内容によっては、正しく拡大/縮小してプリン トされないことがあります。
 - ●拡大/縮小率が25~200%の範囲を超える場合は、拡大/縮小は行われず等倍でプリン トされます。この場合正しいプリント結果にはなりません。


複数ページ印刷

シナイ、2ページ(ヒダリ)、2ページ(ミギ)、4ページ(ヨコ-ヒダリ)、4 ページ(ヨコ・ミギ)、4ページ(タテ・ヒダリ)、4ページ(タテ・ミギ)

アプリケーションソフト側で作成したデータを、2 ページ分または 4 ページ分を 並べて 1 ページにプリントできます。

「2ページ(ヒダリ)」に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べ てプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

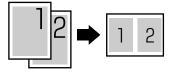





「2ページ(ミギ)」に設定すると、2ページ分のデータを右または下から並べて プリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合

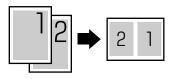


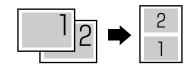


「4ページ(ヨコーヒダリ)」に設定すると、4ページ分のデータを、左上から横方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合

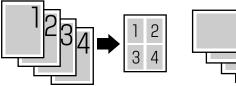


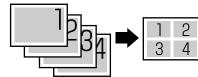


「4ページ(ヨコーミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、右上から横方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合

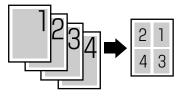


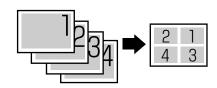


「4 ページ(タテーヒダリ)」に設定すると、4 ページ分のデータを、左上から縦方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合

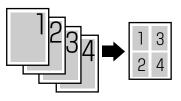


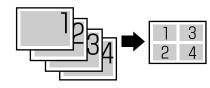


「4ページ(タテーミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、右上から縦方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合

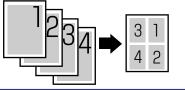

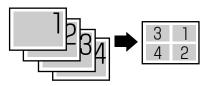


- ✓ メモ 異なるサイズのページデータを並べて 1 ページにプリントすることはできません。
 - ●拡大/縮小と複数ページ印刷を同時に設定し縮小率が 25%より小さくなる場合、複数 ページ印刷は行われず正しいプリント結果にはなりません。

複数ページ余白


パターン 1、パターン 2

「複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べてプリン トする場合の、余白のとりかたを設定します。

「パターン 1」に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけてレイアウト します。

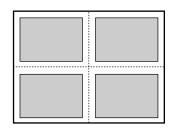

「パターン 2」に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけずにレイアウ トします。

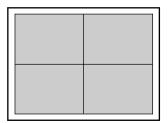

- Ø メモ ●「パターン 1 | と「パターン 2 | とでは余白のとりかたが違うため、画像の縮小率が異なり。 ます。「パターン 1」よりも「パターン 2」のほうが若干画像が大きくなります。
 - •「パターン 2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白がつくこ とがあります。

タテ、ヨコ

用紙を縦に使用してプリントするのか、横に使用してプリントするのかを設定し ます。

「タテ」に設定すると、用紙を縦に使用してプリントします。

搬送方向

用紙を横置きにセットした場合

BC \Box 用紙を縦置きにセットした場合





「ヨコ」に設定すると、用紙を横に使用してプリントします。

搬送方向

用紙を横置きにセットした場合






オーバレイ 1 /オーバレイ 2

シナイ、0~32767

オーバレイプリントを行うかどうかを設定します。オーバレイプリントを行う場 合は、オーバレイプリントで使用するフォーマットデータの番号を指定します。

オーバレイプリントとは、各ページに共通するタイトルや表組みなどのフォー マットを、あらかじめプリンタのオーバレイ領域に登録し、後から別のデータを 重ねてプリントする機能です。オーバレイプリントを行うと、各ページ共通の データを、ページごとにアプリケーションソフト側から送る必要がないため、効 率良くプリントすることができます。

オーバレイ領域には、1ページ分のフォーマットを最大で 32.768 種類登録す ることができます。フォーマットの作成や登録は、アプリケーションソフト側か ら LIPS のコントロールコマンドで行います。 登録の際にはフォーマットに O ~ 32767の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ 1 あるいはオーバ レイ2として、どの番号のフォーマットを選択するかという設定だけを行います。

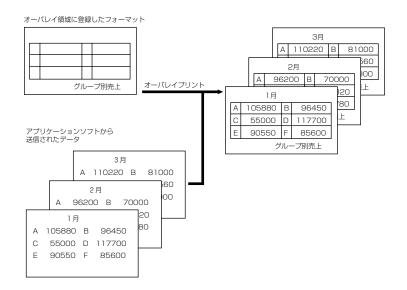

- ✓ メモ •オーバレイの内容は、電源をオフにするか、ハードリセット操作を行うと削除されます。
 - ●オーバレイ領域に登録したフォーマットデータの内容や番号、サイズは、LIPS 専用ユー ティリティの「オーバレイプリント1、「オーバレイリスト1 で確認することができます。 詳しくは、「LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)」(→P.7-5) を参照して ください。
 - ●登録するフォーマットを LIPS のコントロールコマンドでプログラミングするときは、オ プションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

スタートアップマクロ

$0 \sim 30 \sim 32767$

スタートアップマクロ機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合は 「O」を、使用する場合は実行したいマクロ番号を指定します。

スタートアップマクロ機能は、あらかじめパソコン側で作成した LIPS のコント ロールコマンドのプログラムを、プリンタのマクロ領域に登録しておき、リセッ トコマンド(ハードリセット、ソフトリセット、パラメータリセット)で実行す るようにする機能です。

マクロ領域には、最大で1~32.767番までの32.767種類のプログラムを登 録することができます。登録は、アプリケーションソフト側から LIPS のコント ロールコマンドで行います。プリンタ側では、本項目で実行したいマクロの番号 の選択だけを行います。選択した番号のマクロはリセットを行うたびに実行され ます。

- Ø メモ 登録したマクロの番号やサイズなどは、LIPS 専用ユーティリティの「マクロリスト」で 確認することができます。詳しくは、「LIPS ユーティリティ (LIPS 専用ユーティリティ) | (→P.7-5)を参照してください。
 - 登録するプログラムを LIPS のコントロールコマンドでプログラミングするときは、オプ ションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

JIS、シフトJIS、EUC、DEC

パソコンで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。 通常は「JIS」に設定しておきますが、次のような場合に「JIS」以外に設定します。

- アプリケーションソフトを使わず、MS-DOSのテキストデータをそのままプリ ントするときには「シフトJIS」を設定します。
- UNIX を OS とするワークステーションやパソコンを使用するときには 「EUC」 (Extended Unix Code: UNIX 拡張コード)を設定します。
- DEC漢字コードを採用しているワークステーションを使用するときには「DEC」 (DEC コード)を設定します。

各漢字コードの文字セットは、次のように GO ~ G3 の割り当てテーブルに割り 当てられます。

	シフトJIS	JIS	EUC	DEC
G0	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字
G1	半角カナ	半角カナ	全角漢字	半角カナ
G2	全角漢字	全角漢字	半角カナ	全角漢字
G3	漢字縮小	漢字縮小	全角漢字	全角漢字

GL	G0	G0	G0	G0
GR	G1	G1	G1	G3
ペア	G0~G1	G0~G1	解除	解除

- 重要 ・「シフト JIS」に設定した場合は、LIPS の C1 制御命令は使用できなくなりますが、ビット 長を7ビット形式で送信すれば、LIPSのコマンドとして動作します。
 - 本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文字セットを割り 当てテーブルに割り当てるということです。JIS で規定されていない拡張文字などはプリ ントされません。

上記以外の漢字コードを使用する場合は、アプリケーションソフト側で文字セットを割り 当ててください。

- ✓ メモ 指定された文字セットが存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプリントし
 - ◆ JIS 漢字コードには「新 JIS | と 「旧 JIS | があります。新 JIS と旧 JIS の切り替えは、「漢 字グラフィックセット」(→P.4-10)で設定します。
 - UNIXではEUCを採用していますが、中にはOSのデバイスドライバがJIS漢字コードなど に変換するものもあります。詳しくは、パソコンの操作説明書を参照してください。

10 ポイント、12 ポイント、8 ポイント

印字する文字の大きさをポイント数で設定します。

1 ポイントは約 0.35 mm (1/72") です。

コントロールコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているときと、LIPS II $^+$ を使用しているときとでは同じ設定値でも、実際にプリントされる大きさが次のように異なります。

[10 ポイント]: LIPS ||| / |V = 10 ポイント LIPS || $^{+}$ = 9.6 ポイント [12 ポイント]: LIPS ||| / |V = 12 ポイント LIPS || $^{+}$ = 12 ポイント [8 ポイント]: LIPS ||| / |V = 8 ポイント LIPS || $^{+}$ = 7.2 ポイント

設定値	LIPS III/IV	LIPS II+
8ポイント	8 _{文字サイズ}	7.2 文字サイズ
10ポイント	10 文字サイズ	9.6 文字サイズ
12ポイント	12 文字サイズ	12 文字サイズ

✓ メモ LIPS II+のときのポイント数(7.2、9.6)はディスプレイに表示されません。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック

漢字やひらがななどの全角文字の書体を設定します。

「ミンチョウ」	「ゴシック」
明朝体	ゴシック体

ANK 書体

ミンチョウ、ゴシック、ラインプリンタ

半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。

ANK とは、Alphabet、Numeric、Kana の略です。

ミンチョウ	123	ABC	ミンチョウタイ
ゴシック	123	ABC	コ゜シックタイ
ラインプリンタ	123	ABC	ラインプ リンタ

漢字グラフィックセット

JIS90, JIS78

「漢字コード」(→ P.4-8) の種類で「JIS」を選択した場合に使用する漢字グラ フィックセットを設定します。

JIS 漢字コードには「新 JIS (JIS90)」と「旧 JIS (JIS78)」があります。新 JISコードは、IBJISコードに特殊記号、罫線、漢字などを追加、変更したものです。

- ∅ メモ グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文字を割り当てるかとい う取り決めです。それを示したものがコード表です。
 - •新 JIS と旧 JIS の漢字コード表は付属の CD-ROM に収められています。

行数

6LPI、8LPI、10 ~ 99

1インチまたは1ページにプリントする行数を設定します。

LPI は Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数の単位を表します。

「6LPI」に設定すると、1インチに6行プリントします。

「8LPI」に設定すると、1インチに8行プリントします。

「10~99」に設定すると、1ページにプリントする行数を 10~99 行の範囲 で設定します。「10」を選択してから「▶」を押すと行数が増え、「◀」を押す と行数が減ります。

桁数

ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10~200

1 インチまたは 1 行にプリントする文字数を設定します。

CPI は、Characters Per Inch の略で、1 インチあたりの文字数の単位を表し ます。

「ジドウ」に設定すると、現在選択しているフォントに応じた文字数でプリント します。

「10CPI」に設定すると、1 インチに 10 桁プリントします。

「12CPI」に設定すると、1 インチに 12 桁プリントします。

「15CPI」に設定すると、1 インチに 15 桁プリントします。

「10~200」に設定すると、1 行にプリントする文字数を 10~200 の範囲 で設定します。「10|を選択してから [▶]を押すと桁数が増え、[◀]を押す と桁数が減ります。

スル、シナイ

印字位置が有効印字領域の下端を超えようとしたとき、改ページコード (FF) を受信しなくても、自動的に改ページしてプリントするかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、パソコンから改ページコード(FF)が送られるまで印字位置を変更しません。

自動改行

スル、シナイ

印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、復帰コード(CR)や改行コード(LF)を受信しなくても、自動的に改行してプリントするかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、パソコンから復帰コード(CR)、改行コード(LF)が送られるまで印字位置を変更しません。

CR 機能

CR ノミ、CR+LF

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

「CR ノミ」に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置をその行の第一文字目(左マージン)に移動します。

「CR + LF」に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

LF 機能

LFノミ、LF+CR

改行コード(LF)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

「LF ノミ」に設定すると、改行コード(LF)を受信すると、印字位置を次の行に移動します。桁位置はそのままです。

 $\lceil \mathsf{LF} + \mathsf{CR} \rceil$ に設定すると、改行コード(LF)を受信すると、印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

クイック、ファイン

スーパーファインモード、ファインモードでプリントするときの、網かけや飾り 罫線のパターンの解像度を設定します。

「クイック」に設定すると、300 dpi 用にデザインされたパターンを使用します。 ファインモードでは 2 倍に、スーパーファインモードでは 4 倍に拡大して使用 します。

「ファイン」に設定すると、600 dpi 用にデザインされたパターンを使用します。 スーパーファインモードでは、2 倍に拡大して使用します。「クイック」よりも 高精度でプリントできます。

- Øメモ 本項目は、「解像度」(→P.3-19)が「スーパーファイン」または「ファイン」の場合に のみ有効です。
 - データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、スーパーファインモー ド、ファインモードでプリントされない場合があります。その場合は、本項目を「クイッ ク」に設定していた場合よりも、「ファイン」に設定していた場合のほうが、印字の精度 が低下することがあります。

ジョブタイムアウト

シナイ、スル

共通セットアップメニューの $[タイムアウト](\rightarrow P.3-26)$ の設定を有効にする かどうかを設定します。

∅ メモ

LIPS 対応のアプリケーションソフトから N201 や ESC/P などの他のエミュレーショ ンモードへの自動切り替えがうまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、 タイムアウトで LIPS モードのジョブを終了して自動切り替えが行われるようになりま す。

白紙節約

ツカウ、ツカワナイ

アプリケーションソフトから送られた改ページコード(FF)と改ページコードの 間に印字するデータがない場合、そのページを白紙で排出するかどうかを設定し ます。

「ツカウ」に設定すると、白紙を排出しません。「ツカワナイ」に設定すると、白 紙を排出します。

この機能を使用すると、白紙が排出されることがなくなり、用紙を節約すること ができます。

N201 専用セットアップ メニューの設定項目

この章では、N201 エミュレーションモードに固有の N201 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。

N201 専用セットアップメニューの設定項目一覧	5-3
ページレイアウトグループの設定項目	5-5
ページフォーマット	5-5
用紙位置	5-7
上余白	5-8
用紙位置微調整	5-10
領域	5-12
右マージン既定値	5-12
用紙サイズ	5-12
2 ページ印刷設定	5-13
フォントグループの設定項目	5-14
漢字書体	5-14
フォント ID	5-14
漢字サイズ	5-14
ゼロ書体	5-15
国別文字	5-15
漢字グラフィックセット	5-15
印字機能グループの設定項目	5-16
イメージの補正	5-16
外字サイズ	5-16
グラフィック	5-17
印字動作グループの設定項目	5-18
CR 機能	5-18
印字指令	5-18
バッファフル	5-18
VFC グループの設定項目	5-19
単票用紙長機能	5-19
用紙長機能	5-19
用紙長設定	5-20

5. N201 専用セットアップメニューの設定項目

ミシン目スキップ	 5	i-20
その他のグループの設定項目.	 5	-21
登録レベル	F	5-21

N201専用セットアップメニューの設定項目一覧

■ 表の見かた

- [*] 印が付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されないときがあります。
- •太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
- •オプションのコントロール ROM を装着すると、「N201 専用セットアップメニュー」に 設定項目が追加されます。 詳しくはオプションのコントロール ROM の取扱説明書を参 照してください。

■ ページレイアウトグループ

設定項目	設定値	参照ページ
ページフォーマット	ジッスン タテ 、ジッスン ヨコ、10" → A4 タテ、15"→ A4 ヨコ、15" → B4 ヨコ、2/ 3 タテ、2/3 ヨコ	P.5-5
用紙位置	チュウオウ 、ヒダリ	P.5-7
上余白	-127 ~ +000 ~ +127	P.5-8
用紙位置微調整	-127 ~ +000 ~ +127	P.5-10
領域	ヒョウジュン、ワイド	P.5-12
右マージン既定値	136 ケタ 、ミギハシ	P.5-12
用紙サイズ	カレントヨウシ、A3、B4、A4、B5、A5、八ガキ	P.5-12
2ページ印刷設定	シナイ 、ヒダリ、ミギ	P.5-13

■ フォントグループ

設定項目	設定値	参照ページ
漢字書体	ミンチョウ 、ゴシック、ID	P.5-14
フォント ID*	001 ~ 002 ~ 999	P.5-14
漢字サイズ	システム 、8ポイント、10ポイント、12ポイント	P.5-14
ゼロ書体	o, Ø	P.5-15
国別文字	ニホン 、USA、UK、ドイツ、スウェーデン	P.5-15
漢字グラフィックセット	JIS78、JIS90	P.5-15

■ 印字機能グループ

設定項目	設定値	参照ページ
イメージの補正	シナイ 、スル	P.5-16
外字サイズ	10.8 ポイント 、10 ポイント	P.5-16
グラフィック	ネイティブ、⊐ピー	P.5-17

■ 印字動作グループ

設定項目	設定値	参照ページ
CR 機能	フッキノミ 、フッキ / カイギョウ	P.5-18
印字指令	CRノミ 、CRナド	P.5-18
バッファフル	フッキ / カイギョウ 、フッキノミ	P.5-18

■ VFC グループ

設定項目	設定値	参照ページ
単票用紙長機能	ムコウ 、ユウコウ	P.5-19
用紙長機能	ムコウ 、ユウコウ	P.5-19
用紙長設定	1 ギョウ ~ 66 ギョウ ~ 199 ギョウ	P.5-20
ミシン目スキップ	0ギョウ ~ 197ギョウ	P.5-20

■ その他のグループ

設定項目	設定値	参照ページ
登録レベル	イチジ 、エイキュウ	P.5-21

ページレイアウトグループの設定項目

ページレイアウトグループでは、PC-PR201/80A プリンタから本プリンタへの用紙サイ ズの変換と、プリントする用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定できます。

ページフォーマット

ジッスン タテ、ジッスン ヨコ、10" → A4 タテ、15" → A4 ヨコ、15" →B4 ∃コ、2/3 タテ、2/3 ∃コ

PC-PR201/80A プリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ 用の用紙サイズに変換します。

アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定 してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、 「N201 エミュレーションのページフォーマット | (→ P.8-7) も併せて参照して ください。なお、本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグ ループの「用紙サイズI (→ P.5-12) で設定します。

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。

Ø メモ 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

「ジッスン タテ」: (実寸縦)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A3、B4、A4、B5、 A5、ハガキサイズのカット紙を PC-PR201/80A プリンタに縦置きにセットし たときと同じプリント結果になります。

- ✓ メモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-12) は、データと同じ用紙サイズに 設定します。
 - カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。詳 しくは、「用紙位置」(→次項目)を参照してください。

「ジッスン ヨコー: (実寸構)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A3、B4、A4、B5、 A5、ハガキサイズのカット紙を PC-PR201/80A プリンタに横置きにセットし たときと同じプリント結果になります。

- グメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、データと同じ用紙サイズに 設定します。
 - カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。詳 しくは、「用紙位置」(→次項目)を参照してください。

「10" → A4 タテ」: (10" → A4 縦)

10"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(80 文字× 66 行) を A4 サイズに縮小してポートレイトでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、A4サイズが基本ですが、 A3、B4 サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(P.5-12)を参照してください。
 - 10" × 11" 連続用紙のサイズは、254 mm × 279.4 mm です。

「15" → A4 ∃コ|: (15" → A4 横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136文字 × 66 行) を A4 サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、A4サイズが基本ですが、 A3、B4 サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(P.5-12)を参照してください。
 - 15" × 11" 連続用紙のサイズは、381 mm × 279.4 mm です。

「15" → B4 ∃コ|:(15" → B4 横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136文字 ×66行)をB4サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- Ø メモ | •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、B4サイズが基本ですが、 A3 サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(P.5-12)を参照してください。
 - 15"×11"連続用紙のサイズは、381mm×279.4mmです。

「2/3 タテー」(2/3 縦)

実寸縦用のデータを 2/3 のサイズに縮小してポートレイトでプリントします。

- Ø メモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-12)は、A3、B4、A4、B5、A5、 ハガキサイズを選択できます。ただし、中央印字モードのときは A4 サイズが基準になり ます。
 - カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。詳 しくは、「用紙位置」(→次項目)を参照してください。

「2/3 ヨコ1:(2/3構)

実寸横用のデータを2/3のサイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、A3、B4、A4、B5、A5、 ハガキサイズを選択できます。ただし、中央印字モードのときは A4 サイズが基準になり ます。
 - カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。詳 しくは、「用紙位置」(→次項目)を参照してください。


チュウオウ、ヒダリ

PC-PR201/80A のプリンタでカットシートフィーダを使用する場合と使用しない場合に合わせて用紙位置を設定します。

カット紙のフォーマット(実寸縦、実寸横、2/3 縦、2/3 横)の場合にのみ有効です。


「チュウオウ」

PC-PR201/80A のプリンタでカットシートフィーダを使用した場合と同様のプリント結果になります。

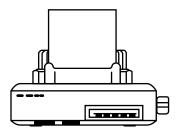


「ヒダリ」

PC-PR201/80Aのプリンタでカットシートフィーダを使用せずに、紙幅スケールの左端に合わせて用紙をセットした場合と同様のプリント結果になります。

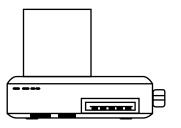

- 重要 🔹 2/3 縦、2/3 横のページフォーマットで、「チュウオウ」 に設定した場合と 「ヒダリ」 に 設定した場合とでは、用紙サイズによっては、有効印字領域が異なることがあります。詳 しくは、「N201 エミュレーションのページフォーマット」(P.8-7)を参照してください。
 - 「ヒダリ」に設定した場合は、本プリンタの有効印字領域からはみ出ると、その分だけデー 夕が欠けることがあります。

PC-PR201/80A のプリンタでは、印字領域に制限はありませんが、本プリンタでは、 有効印字領域が用紙の端から 5 mm 内側になるためです。

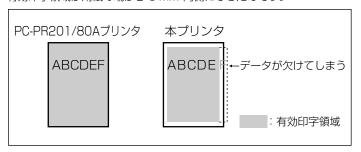


上余白

$-127 \sim +000 \sim +127$

それぞれのページフォーマットで設定されている 1 行目 (TOF) の上端を基準に、 印字開始位置を上下方向にずらします。


「+|の値で下方向、「-|の値で上方向に、印字開始位置をずらします。

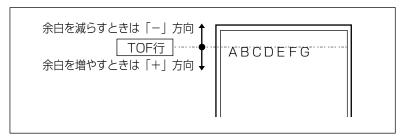

- ∅メモ 設定値が 1 増えると、ずらす位置が約 0.35 mm (1/72") 増えます。
 - 用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で -39 mm、「+000」 で+6 mm、「+127」で+51 mm です。 ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字領域 によって印字開始位置は変わります。

カット紙のページフォーマットの場合


上余白を調整した結果は次のようになります。

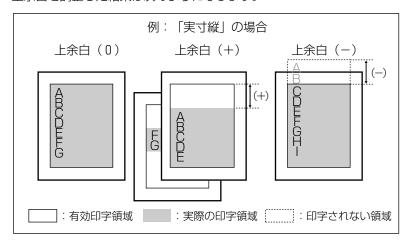

- ✓ メモ 上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次ページの1行目の位 置からプリントされます。
 - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプリントされません。下端は ボトム位置までプリントされます(ただし、ページ長を設定していない場合)。

連続用紙のページフォーマットの場合

上余白を調整した結果は次のようになります。

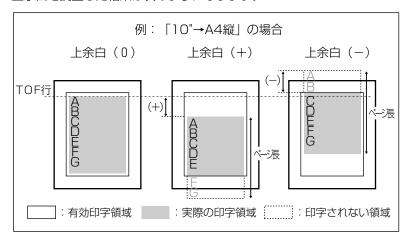

∅ メモ


- 上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 (初期状態の1行目からボトム位置までの範囲)までのあふれたデータはプリントされま せん。
- 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされませ ん。このとき、下端はページ長までのデータをプリントします。

用紙位置微調整

$-127 \sim +000 \sim +127$

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左右 方向にずらします。


「+」の値で左方向、「-」の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をずら します。

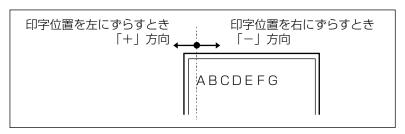

- ∅メモ 設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35 mm(1/72")増えます。
 - 用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127 | で+50 mm、「+000 | で+5 mm、「+127」で-40 mmです。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字領域 モードによって印字開始位置が変わります。
 - 設定後の印字位置は、用紙位置(中央/左端印字モード) や印字領域(標準/ワイド領域 モード)の設定によって変わります。


カット紙を中央印字モードでプリントする場合

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

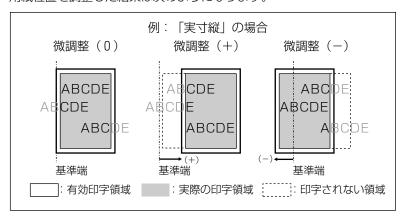


カット紙を左端印字モードでプリントする場合

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

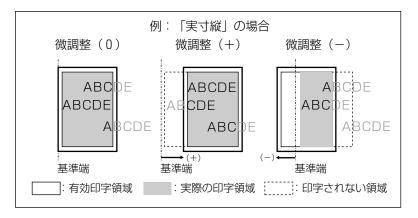


連続用紙を標準領域モードでプリントする場合

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

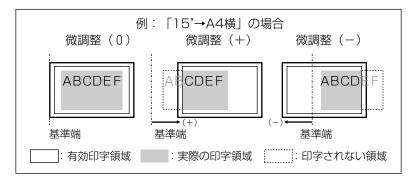

連続用紙をワイド領域モードでプリントする場合

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

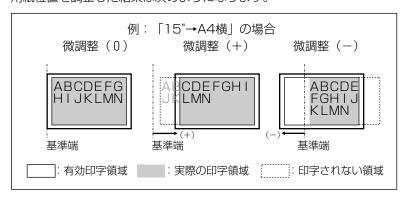

ヒョウジュン、ワイド

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントする(標準) か、または本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプリントする(ワイド)か を設定します。連続用紙のページフォーマット(10" → A4 縦、15" → A4 横、 15" → B4 横) の場合にのみ有効です。

ワイドに設定してプリントした場合、PC-PR201/80A プリンタのレイアウト とは異なりますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙 の紙面を有効に使ってプリントすることができます。レイアウトについては、 「N201 エミュレーションのページフォーマット | (→ P.8-7) も併せて参照して ください。

∅ メモ □

用紙のサイズが小さい場合、「ワイド」に設定しても、印字領域拡大の効果があまり上が らないことがあります。詳しくは、「ページフォーマットと印字範囲」(→ P.8-13) を参 照してください。

右マージン既定値

136 ケタ、ミギハシ

実寸サイズでプリントするページフォーマット(実寸縦、実寸横)のときの、右 マージンの位置を設定します。

「136 ケタ」に設定すると、136 桁目の位置を右マージンとします。

「ミギハシ」に設定すると、用紙の有効印字領域の右端を右マージンとします。

Ø メモ

本項目は、実寸モード(実寸縦、実寸横)において、「用紙位置」(→ P.5-7)を「ヒダ リ」に設定している場合にのみ有効です。

用紙サイズ

カレントヨウシ、A3、B4、A4、B5、A5、ハガキ

プリントする用紙のサイズを設定します。

「カレントヨウシ」に設定すると、現在選択されている給紙元の用紙サイズを設 定します。

- ✓ メモ 「カレントヨウシ」以外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙がセットされ ていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサイズ の用紙をセットしてください。
 - ◆共通セットアップメニューの「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10)を「フリー」に設定し て、給紙トレイからプリントする場合は、「カレントヨウシ」以外の設定値を選択してく ださい。


2ページ印刷設定


シナイ、ヒダリ、ミギ

2ページ分のデータを並べて 1 ページにプリントするかどうかを設定します。アプリケーションソフト側で作成したデータが A4 または B5 サイズの場合に限り有効です。

「ヒダリ」に設定すると、2 ページ分のデータを左または上から並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

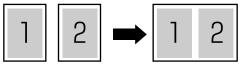


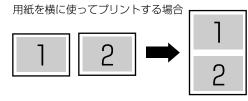

「ミギ」に設定すると、2 ページ分のデータを右または下から並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合



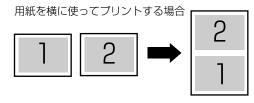

Øメモ

- この機能では、縮小はせずに原寸でプリントするので、アプリケーションソフト側で作成 したデータが A4 サイズのときは A3 サイズの用紙にプリントされ、B5 サイズのときは B4 サイズの用紙にプリントされます。
- ●A4 と B5 サイズのデータを並べて 1 ページにプリントすることはできません。
- A4またはB5以外のサイズのデータを2ページ印刷しようとしても、通常の状態でプリントされます。

フォントグループの設定項目

フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1 バイトコード表などについて設定できます。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック、ID

漢字などの全角文字の書体を設定します。

オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を「ID」に設定したう えで、書体を ID 番号で指定します。ID 番号は「フォント ID |(→次項目)で指 定します。

明朝体	明朝
ゴシック体	ゴジック

フォントID

$001 \sim 002 \sim 999$

* 本項目は、「漢字書体」を「ID」に設定した場合にのみ表示されます。

「漢字書体」(→前項目)で「ID」を選択した場合に、実際に使用する書体の ID 番号を指定します。

● 重要 装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。

Ø メモ オプション書体の ID 番号については、「共通フォントリスト」(→ P.8-24) を参照して ください。

漢字サイズ

システム、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント

漢字などの全角文字のサイズを設定します。

「システム」に設定すると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズ でプリントします。実寸縦、実寸横、10" → A4 縦、15" → B4 横のページフォー マットでは 10 ポイント相当、15 → A4 横、2/3 縦、2/3 横のページフォー マットでは8ポイント相当です。

ゼロ書体

O, Ø

半角数字のゼロの書体を、「O」または「Ø」のいずれかから選択します。

Ø メモ 全角文字の「O」を「 \emptyset 」にすることはできません。

国別文字

ニホン、USA、UK、ドイツ、スウェーデン

1 バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 セットをセットします。

漢字グラフィックセット

JIS78, JIS90

JIS コードで使用する漢字グラフィックセットを設定します。

JIS 漢字コードには「新 JIS (JIS90)」と「旧 JIS (JIS78)」があります。新 JIS コードは、旧JIS コードに特殊記号、罫線、漢字などを追加、変更したもの です。パソコンに合わせて設定してください。

- ✓ メモ ●グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文字を割り当てるかとい う取り決めです。それを示したものがコード表です。
 - ●新 JIS と旧 JIS の漢字コード表は、本プリンタ付属の CD-ROM の「FONTLIST | フォルダ に収められています。
 - ●漢字コードは、1978 年版の旧 JIS (JIS78) と、1990 年版の新 JIS (JIS90) に準拠 しています。
 - ◆本プリンタでは、JISでパターンを定めていない部分のコードに、本プリンタ特有の文字 などを割り当てています。

印字機能グループの設定項目

印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮小文字について設定できま す。

イメージの補正

シナイ、スル

矩形罫線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常 は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象が出てしまうときに、本項目 を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。

- 罫線が離れる
- 網かけ上にすじ(白い部分)が入る
- 網かけに線が入る

∅ メモ

本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本プ リンタの解像度が PC-PR201/80A 準拠プリンタとは異なるためです。

外字サイズ

10.8 ポイント、10 ポイント

PC-PR201/80A プリンタのコントロールコマンドによって登録した 2 バイト コード文字(全角文字)の印字方法を設定します。

アプリケーションソフトで外字を繋ぎ合わせて1つの図形を作り、印字するとき は「10.8 ポイント」に設定します。

「漢字サイズ | (→ P.5-14) が「システム」のときと同じ文字サイズになるよう に印字するときは「10 ポイント」に設定します。

- ✓ メモ 「10 ポイント」に設定すると、内蔵フォントと同じ文字サイズになりますが、前後の文字 と正しく接続しないことがあります。
 - •「漢字サイズ」を「10 ポイント」に設定している場合や、「漢字サイズ」を「システム」 に設定し、ページフォーマットが実寸縦、実寸横、10" → A4 縦、15" → B4 横に設定 している場合に、本項目を設定した効果が出ます。

ネイティブ、コピー

ドットイメージをプリントするときの、ドットピッチ(ドットとドットの間隔)を設定します。

「ネイティブ」に設定すると、横方向のドットピッチは 1/160" (160 dpi) に設定されます。

「コピー」に設定すると、8 ビット・ドット列イメージをプリントするときに、パソコンの画面と同じ比率でプリントできるようにドットピッチは 1/80"(80 dpi)に設定されます。また、同じドットが縦方向に 2 ドット連続してプリントされます。

∅ メモ 1

16 ビット以上のドット列イメージをプリントする場合は、必ずネイティブモードに設定してください。

印字動作グループの設定項目

印字動作グループでは、1行を印字したあとの改行動作について設定できます。

CR 機能

フッキノミ、フッキ/カイギョウ

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。「フッキノミ」に設定すると、復帰コード(CR)を受信したときに、印字位置をその行の第一文字目(左マージン)に移動します。

「フッキ/カイギョウ」に設定すると、復帰コード(CR)を受信したときに、印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

印字指令

CRノミ、CRナド

印字開始命令となる制御コードを設定します。

「CR ノミ」に設定すると、CR コードだけを印字開始命令とします。

「CRナド」に設定すると、CR / LF / VT / FF / US / [ESC]a / [ESC]b コードを印字開始命令とします。

バッファフル

フッキ/カイギョウ、フッキノミ

印字位置が右マージンを超えた場合の印字位置の移動のしかたを設定します。

「フッキ/カイギョウ」に設定すると、印字位置が右マージンを超えたときに、次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。

「フッキノミ」に設定すると、印字位置が右マージンを超えたときに、その行の 第一文字目へ印字位置を移動します。

VFC グループの設定項目

VFC グループでは、連続用紙やカット紙のページ長について設定できます。

単票用紙長機能

ムコウ、ユウコウ

カット紙(実寸縦、実寸横、2/3 縦、2/3 横)のページ長を、操作パネルで設定したページ長にするかどうかを選択します。

「ムコウ」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長にしたがって改ページ動作をします。

「ユウコウ」に設定すると、操作パネルで指定したページ長(ボトム位置)にしたがって改ページ動作をします。ページ長は「用紙長設定」(→ P.5-20) で設定します。

用紙長機能

ムコウ、ユウコウ

電源をオンにしたときや、リセット処理(操作パネルで [リセット] を押すか、アプリケーションソフトからリセットコマンドを受信したときなど)を行ったときに、操作パネルで設定したページ長を有効にするかどうかを選択します。

「ムコウ」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。


「ユウコウ」に設定すると、操作パネルで指定されたページ長に設定します。ページ長は「用紙長設定」(→次項目)で設定します。



カット紙の場合は、「単票用紙長機能」を「ユウコウ」に設定していないと、本項目の設定に関わらず、初期状態で有効になるページ長は、ページフォーマットで決められているものになります。

1 ギョウ ~ **66 ギョウ**~ 199 ギョウ

カット紙および連続用紙のページ長を、1 ページにプリントする行数で設定しま す。

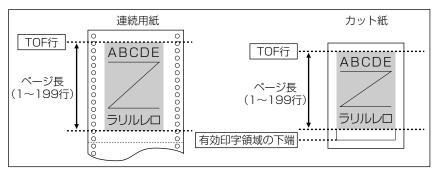

- Ø メモ 行間は 1 インチあたり 6 行 (6LPI) です。(LPI は、Line Per Inch の略で、1 インチあた) りの行数を表す単位です。)
 - 設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm(1/6")増えます。
 - 本項目は「用紙長機能」(→前項目)を「ユウコウ」に設定した場合にのみ表示されます。
 - カット紙の場合、それぞれのページフォーマットで決められている印字可能行数を超える ページ長を設定しても、印字可能行数で改ページが行われます。
 - ミシン目スキップ行数が設定されている場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ 長の位置より上になります。

ミシン目スキップ

ロギョウ~ 197 ギョウ

ページ長で設定されている行数のうち、下端からプリントしない(スキップする) 行数を設定します。

「O ギョウ」に設定すると、スキップしません。

- **❷ メモ**」 行間は 1 インチあたり 6 行 (6LPI) です。(LPI は、 Line Per Inch の略で、1 インチあた りの行数を表す単位です。)
 - 設定値が1増えると、スキップされる領域が約4.2 mm(1/6")増えます。
 - カット紙および連続用紙のページフォーマットで有効です。
 - ミシン目スキップ行数を設定した場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位 置より上になります。

その他のグループの設定項目

その他のグループでは、登録文字の保存方法について設定できます。

登録レベル

イチジ、エイキュウ

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 源をオフにするまで保存するのかを設定します。

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブが終了す ると削除されます。

「エイキュウ」に設定すると、プリンタの電源をオフにするまで保存します。登 録内容を削除するには、オフライン状態で[リセット]を押し、[◀]または [▶] で「ソフトリセット」を表示させ、「ハードリセット」と表示されるまで [実行] を押し続けてハードリセット操作を行います。

- ∅ メモ ●プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識してプリントを開始/終了 します。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプが点 灯または点滅します。
 - 登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は、「エイキュウ」に設定してくださ い。

ESC/P 専用セットアップ メニューの設定項目

この章では、ESC/P エミュレーションモードに固有の ESC/P 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。

ESC/P専用セットアップメニューの設定項目一覧	6-2
ページレイアウトグループの設定項目	6-4
ページフォーマット	6-4
上余白	6-6
用紙位置微調整	6-7
領域	6-9
右マージン既定値	
用紙サイズ	
2 ページ印刷設定	6-10
フォントグループの設定項目	6-11
漢字書体	6-11
フォントID	6-11
漢字サイズ	
文字コード	
国別文字	6-12
印字機能グループの設定項目	6-13
イメージの補正	6-13
縮小文字	6-13
印字動作グループの設定項目	6-14
改行機能	6-14
VFC グループの設定項目	6-15
連続用紙長	6-15
単票用紙長	
ミシン目スキップ	6-16
その他のグループの設定項目	6-17

ESC/P 専用セットアップメニューの設定項 目一覧

■ 表の見かた

- 「*」印が付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されないときがあります。
- •太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
- •オプションのコントロールROMを装着すると、「ESC/P専用セットアップメニュー」に 項目が追加されます。詳しくはオプションのコントロールROMの取扱説明書を参照し てください。

■ ページレイアウトグループ

設定項目	設定値	参照ページ
ページフォーマット	ジッスン タテ 、ジッスン ヨコ、10" → A4 タテ、15" → A4 ヨコ、15" → B4 ヨコ、B4 → A4 タテ、B4 → A4 ヨコ	P.6-4
上余白	-127 ~ +000 ~ +127	P.6-6
用紙位置微調整	-127 ~ +000 ~ +127	P.6-7
領域	ヒョウジュン、ワイド	P.6-9
右マージン既定値	136 ケタ 、ミギハシ	P.6-9
用紙サイズ	カレントヨウシ、A3、B4、A4、B5、A5、ハガキ	P.6-9
2ページ印刷設定	シナイ 、ヒダリ、ミギ	P.6-10

■ フォントグループ

設定項目	設定値	参照ページ
漢字書体	ミンチョウ 、ゴシック、ID	P.6-11
フォント ID*	001 ~ 002 ~ 999	P.6-11
漢字サイズ	システム 、8 ポイント、10 ポイント、12ポイント	P.6-11
文字コード	カタカナ 、グラフィックス	P.6-12
国別文字	ニホン 、ノルウェー、デンマーク 2、スペイン 2、ラテンアメリカ、USA、フランス、ドイツ、UK、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン	P.6-12

■ 印字機能グループ

設定項目	設定値	参照ページ
イメージの補正	シナイ 、スル	P.6-13
縮小文字	シナイ 、スル	P.6-13

■ 印字動作グループ

設定項目	設定値	参照ページ
改行機能	LF コマンドヲマツ 、カイギョウ	P.6-14

■ VFC グループ

設定項目	設定値	参照ページ
連続用紙長	システム 、1 ギョウ ~ 199 ギョウ	P.6-15
単票用紙長	システム 、1 ギョウ ~ 199 ギョウ	P.6-16
ミシン目スキップ	シナイ 、1 ギョウ ~ 31 ギョウ	P.6-16

■ その他のグループ

設定項目	設定値	参照ページ
登録レベル	イチジ 、エイキュウ	P.6-17

ページレイアウトグループの設定項目

ページレイアウトグループでは、ESC/P 準拠プリンタから本プリンタへの用紙サイズの変 換と、プリントする用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定できます。

ページフォーマット

ジッスン タテ、ジッスン ヨコ、10" → A4 タテ、15" → A4 ヨコ、15" →B4 ヨコ、B4 → A4 タテ、B4 → A4 ヨコ

ESC/P 準拠プリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ用の用 紙サイズに変換します。

アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定 してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、 「ESC/P エミュレーションのページフォーマット | (→ P.8-14) も併せて参照 してください。なお、本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウ トグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9) で設定します。

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。

Ø メモ 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

「ジッスン タテ」: (実寸縦)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A3、B4、A4、B5、 A5、ハガキサイズのカット紙を ESC/P 準拠プリンタに縦置きにセットしたと きと同じプリント結果になります。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.6-9)は、データと同じ用紙サイズに 設定します。
 - ●「用紙サイズ」を「A3」に設定した場合にのみ、ページフォーマットの印字領域を用紙の 印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド領域モード」を設定できます。詳しく は、「領域」(P.6-9)を参照してください。

「ジッスン ヨコ」: (実寸横)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A3、B4、A4、B5、 A5、ハガキサイズのカット紙を ESC/P 準拠プリンタに横置きにセットしたと きと同じプリント結果になります。

- Ø メモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9)は、データと同じ用紙サイズに 設定します。
 - ●「用紙サイズ」を「A3」に設定した場合にのみ、ページフォーマットの印字領域を用紙の 印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド領域モード」を設定できます。詳しく は、「領域」(P.6-9)を参照してください。

「10" → A4 タテ」: (10" → A4 縦)

10"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(80 文字× 66 行) を A4 サイズに縮小してポートレイトでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ | (→ P.6-9) は A4 サイズが基本ですが、A3、 B4 サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(P.6-9)を参照してください。
 - 10"×11"連続用紙のサイズは、254 mm × 279.4 mm です。

「15" → A4 ∃コ|: (15" → A4 横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136文字 × 66 行) を A4 サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ | (→ P.6-9) は、A4 サイズが基本ですが、A3、 B4 サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域 | (P.6-9) を参照してください。
 - 15"×11"連続用紙のサイズは、381 mm × 279.4 mm です。

「15" → B4 ヨコ」: (15" → B4 横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136文字) × 66 行) を B4 サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- Ø メモ → ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9) は、B4 サイズが基本ですが、A3 サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(P.6-9)を参照してください。
 - 15"×11"連続用紙のサイズは、381 mm × 279.4 mm です。

「B4 → A4 タテ |: (B4 → A4 縦)

B4 サイズの実寸縦用のデータを 3/4のサイズに縮小して A4 サイズのポートレ イトでプリントします。

- \bigcirc メモ \bigcirc \bigcirc ページレイアウトグループの $\boxed{\text{FMS}}$ $\boxed{\text{FMS}}$ $\boxed{\text{FMS}}$ $\boxed{\text{FMS}}$ $\boxed{\text{FMS}}$ B4 サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(P.6-9)を参照してください。

「B4 → A4 ヨコ」: (B4 → A4 横)


B4 サイズの実寸横用のデータを 3/4のサイズに縮小して A4 サイズのランドス ケープでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.6-9)は、A4サイズが基本ですが、A3、 B4 サイズも選択できます。
 - •ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(P.6-9)を参照してください。

$-127 \sim +000 \sim +127$

それぞれのページフォーマットで設定されている 1 行目 (TOF) の上端を基準に、 印字開始位置を上下方向にずらします。


「+ 」の値で下方向、「− 」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。

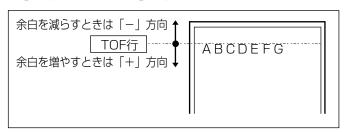

- ✓ メモ 設定値が 1 増えると、ずらす位置が約 0.35 mm (1/72") 増えます。
 - 用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で -23 mm、「+000」 で+22 mm、「+127」で+67 mmです。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字領 域によって印字開始位置は変わります。

カット紙のページフォーマットの場合


上余白を調整した結果は次のようになります。

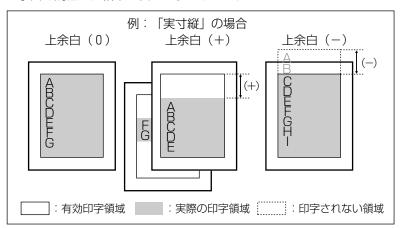

- ✓ メモ 上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次ページの 1 行目の位 置からプリントされます。
 - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプリントされません。下端は ボトム位置までプリントされます(ただし、ページ長を設定していない場合)。

連続用紙のページフォーマットの場合

上余白を調整した結果は次のようになります。

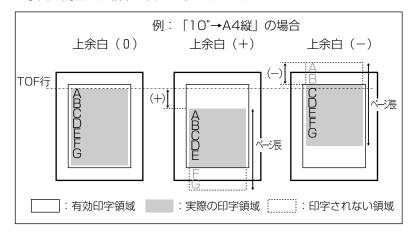

Ø メモ


- ◆上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 (初期状態の1行目からボトム位置までの範囲)までのあふれたデータはプリントされま せん。
- ▶上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされませ ん。このとき、下端はページ長までのデータをプリントします。

用紙位置微調整

$-127 \sim +000 \sim +127$

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左右 方向にずらします。

「+|の値で左方向、「-|の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をずら します。

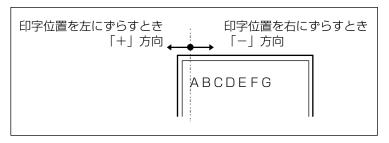


- ∅ メモ ●設定値が 1 増えると、ずらす位置が約 0.35 mm (1/72") 増えます。
 - ●用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で+50 mm、「+000」 で +5 mm、「+127」で -40 mm です。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字領域 モードによって印字開始位置が変わります。
 - データに左端が欠けてプリントされる場合は、本項目の設定を調節して本プリンタの印字 領域内(上下左右5mm以内)に入るようにしてください。


標準領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

実寸サイズでプリントするページフォーマットの場合

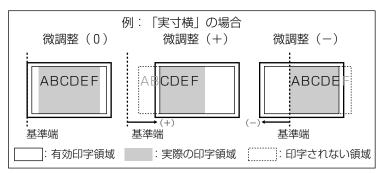


縮小プリントするページフォーマットの場合

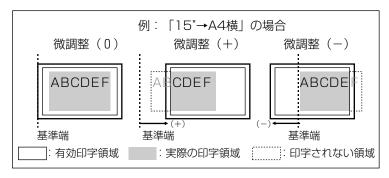

ワイド領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

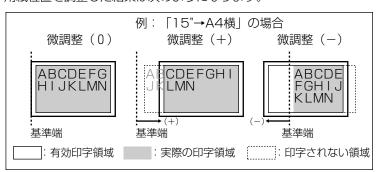

6

ヒョウジュン、ワイド

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントする(標準) か、または本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプリントする(ワイド)か を設定します。実寸縦、実寸横で「用紙サイズ」が A3 のとき、および 10" → A4 縦、15" → A4 横、15" → B4 横、B4 → A4 縦、B4 → A4 横のページ フォーマットの場合に有効です。

ワイドに設定してプリントした場合、ESC/P 準拠プリンタのレイアウトとは異 なりますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙の紙面 を有効に使ってプリントすることができます。レイアウトについては、「ESC/P エミュレーションのページフォーマット | (→ P.8-14) も併せて参照してくださ い。

∅ メモ

用紙のサイズが小さい場合、「ワイド」に設定しても、印字領域拡大の効果があまり上が らないことがあります。詳しくは、「ページフォーマットと印字範囲」(→ P.8-13) を参 照してください。

右マージン既定値

136 ケタ、ミギハシ

実寸サイズでプリントするページフォーマット(実寸縦、実寸横)のときの、右 マージンの位置を設定します。

「136 ケタ」に設定すると、136 桁目の位置を右マージンとします。

「ミギハシ」に設定すると、用紙の有効印字領域の右端を右マージンとします。

用紙サイズ

カレントヨウシ、A3、B4、A4、B5、A5、ハガキ

プリントする用紙のサイズを設定します。

「カレントヨウシ」に設定すると、現在選択されている給紙元の用紙サイズを設 定します。

- ✓ メモ 「カレントヨウシ」以外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙がセットされ ていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサイズ の用紙をセットしてください。
 - ◆共涌セットアップメニューの「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10)を「フリー」に設定し て、給紙トレイからプリントする場合は、「カレントヨウシ」以外の設定値を選択してく ださい。

2ページ印刷設定

シナイ、ヒダリ、ミギ

2 ページ分のデータを並べて 1 ページにプリントするかどうかを設定します。ア プリケーションソフト側で作成したデータが A4 または B5 サイズの場合に限り 有効です。


「ヒダリ」に設定すると、2 ページ分のデータを左または上から並べてプリント します。

用紙を縦に使ってプリントする場合



「ミギ」に設定すると、2 ページ分のデータを右または下から並べてプリントし ます。

用紙を縦に使ってプリントする場合

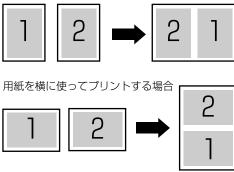

- ✓ メモ この機能では、縮小はせずに原寸でプリントするので、アプリケーションソフト側で作成 したデータが A4 サイズのときは A3 サイズの用紙にプリントされ、B5 サイズのときは B4 サイズの用紙にプリントされます。
 - A4 と B5 サイズのデータを並べて 1 ページにプリントすることはできません。
 - A4またはB5以外のサイズのデータを2ページ印刷しようとしても、通常の状態でプリン トされます。

フォントグループの設定項目

フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1 バイトコード表などについて設定できます。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック、ID

漢字などの全角文字の書体を設定します。

オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を「ID」に設定したうえで、書体を ID 番号で指定します。ID 番号は「フォント ID」(→次項目)で指定します。

明朝体	 明朝
ゴシック体	ゴジック

フォントID

001 ~ **002** ~ 999

* 本項目は、「漢字書体」を「ID」に設定した場合にのみ表示されます。

「漢字書体」(→前項目)で「ID」を設定した場合に、実際に使用する書体の ID 番号を指定します。

● 重要 装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。

漢字サイズ

システム、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント

漢字などの全角文字のサイズを設定します。

「システム」に設定すると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズでプリントします。実寸縦、実寸横、 $10" \to A4$ 縦、 $15" \to B4$ 横のページフォーマットでは 10 ポイント相当、 $15" \to A4$ 横、 $B4 \to A4$ 縦、 $B4 \to A4$ 横のページフォーマットでは 8 ポイント相当です。

文字コード

カタカナ、グラフィックス

1 バイトコード表に、カタカナまたは拡張グラフィックスの文字セットをセットします。

「カタカナ」に設定すると、データに1バイトコードの文字があったとき、カタカナの1バイトコード表に対応した文字でプリントします。

「グラフィックス」に設定すると、データに1バイトコードの文字があったとき、拡張グラフィックスの1バイトコード表に対応した文字でプリントします。

② メモ
 この機能は、ESC/P準拠プリンタの DIP スイッチの文字コード設定機能に対応しています。

国別文字

ニホン、ノルウェー、デンマーク 2、スペイン 2、ラテンアメリカ、USA、フランス、ドイツ、UK、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン

1 バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字セットをセットします。

印字機能グループの設定項目

印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮小文字について設定できま す。

イメージの補正

シナイ、スル

矩形罫線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常 は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象が出てしまうときに、本項目 を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。

- 罫線が離れる
- •網かけ上にすじ(白い部分)が入る
- 網かけに線が入る

Ø メモ

本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本プ リンタの解像度が ESC/P準拠プリンタとは異なるためです。

縮小文字

シナイ、スル

1バイトコード文字(ANK文字)を縮小してプリントするかどうかを設定します。 「スル」に設定すると、1バイトコード文字の横幅を 1/2 程度に縮小してプリン トします。

- ✓ メモ この機能は、ESC/P 準拠プリンタの DIP スイッチの縮小印字機能に対応しています。
 - 15CPI の文字は縮小プリントされません。

印字動作グループの設定項目

印字動作グループでは、1 行を印字したあとの改行動作について設定できます。

改行機能

LF コマンドヲマツ、カイギョウ

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「LF コマンドヲマツ」に設定すると、パソコンから改行コード(LF) が送られる まで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動します。 「カイギョウ」に設定すると、印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端 を超えようとしたとき、改行コード(LF)を受信しなくても復帰/改行を行い、 自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。

Ø メモ この機能は、ESC/P 準拠プリンタの DIP スイッチの自動改行に対応しています。

VFC グループの設定項目

VFC グループは、連続用紙やカット紙のページ長について設定できます。


連続用紙長

システム、1 ギョウ ~ 199 ギョウ

連続用紙(10"→A4縦、15"→A4横、15"→B4横)のページ長を、ページ フォーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に 設定するかを選択します。

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設 定します。

「1 ギョウ」~「199 ギョウ」に設定すると、1 ページにプリントする行数を1 ~ 199 行の範囲で設定します。

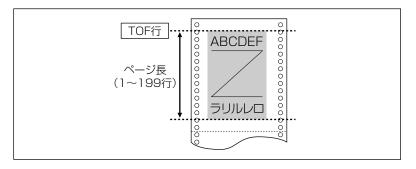


- Ø メモ 行間は 1 インチあたり 6 行 (6LPI) です (LPI は、Line Per Inch の略で、1 インチあた) りの行数を表す単位です)。
 - ●設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm(1/6")増えます。
 - •操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されてい る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

システム、1 ギョウ ~ 199 ギョウ

カット紙(実寸縦、実寸横、B4 → A4 縦、B4 → A4 横)のページ長を、ペー ジフォーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数 に設定するかを選択します。

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設 定します。

「 1 ギョウ | ~ 「 199 ギョウ | に設定すると、 1 ページにプリントする行数を 1 ~ 199 行の範囲で設定します。

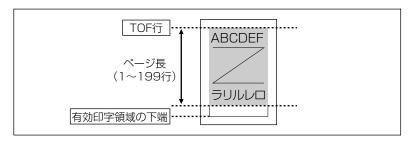

- Ø メモ 行間は 1 インチあたり 6 行 (6LPI) です (LPI は、Line Per Inch の略で、1 インチあた りの行数を表す単位です)。
 - 設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm(1/6")増えます。
 - 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されてい る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

ミシン目スキップ

シナイ、1 ギョウ ~ 31 ギョウ

ページ長で設定されている行数のうち、下端からプリントしない(スキップする) 行数を設定します。

「シナイ」に設定すると、スキップしません。

- ∅ メモ 行間は 1 インチあたり 6 行 (6LPI) です (LPI は、Line Per Inch の略で、1 インチあた) りの行数を表す単位です)。
 - 設定値が1増えると、スキップされる領域が約4.2 mm(1/6")増えます。
 - 10"→A4縦、15"→A4横の連続用紙のページフォーマットと、B4→A4縦、B4→A4横 のワイドモードで有効です。
 - ミシン目スキップ行数を設定した場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置 より上になります。

その他のグループの設定項目

その他のグループでは、登録文字の保存方法について設定できます。

登録レベル

イチジ、エイキュウ

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 源をオフにするまで保存するのかを設定します。

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブが終了す ると削除されます。

「エイキュウ」に設定すると、プリンタの電源をオフにするまで保存します。登 録内容を削除するには、オフライン状態で[リセット]を押し、[◀]または [▶] で「ソフトリセット」を表示させ、「ハードリセット」と表示されるまで [実行] を押し続けてハードリセット操作を行います。

- ∅ メモ ●プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識してプリントを開始/終了 します。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプが点 灯または点滅します。
 - 登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は、「エイキュウ」に設定してくださ い。

セットアップ以外のメ ニューの設定項目

この章では、セットアップメニュー以外のメニューで設定できる内容について説明しています。

セットアップ以外のメニューの設定項目一覧	7-2
ユーティリティメニューの設定項目	7-4
ステータスプリント(共通ステータスプリント)	7-4
エミュレーションのユーティリティ	7-4
LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)	
N2O1 ユーティリティ(N2O1 専用ユーティリティ)	
ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)	
フォントリスト(共通フォントリスト)	
クリーニング用紙	
クリーニング実行	7-7
標準 N/W プリント	7-7
拡張 I/F プリント	7-7
ジョブメニューの設定項目	7-8
印刷履歴リスト	7-8
リセットメニューの設定項目	7-9
ソフトリセット/ハードリセット	7-9
排出	7-10
給紙選択メニューの設定項目	7-11
給紙モード	7-11
トレイ用紙サイズ	
両面印刷	

セットアップ以外のメニューの設定項目一覧

■ 表の見かた

- [*1] 印の付いている項目や設定値は、オプション品の有無で表示されるときと表示されないときがあります。
- [*2] 印の付いている項目は、LBP-1820のみ表示されます。
- •太字で表示されている項目は、工場出荷時の値です。

■ ユーティリティメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
ステータスプリント	_	P.7-4
エミュレーションのユーティ リティ [*]	_	P.7-4
LIPS ユーティリティ	ステータスプリント、フォントリスト、オーバレイリスト、マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリント	P.7-5
N201 ユーティリティ	ステータスプリント	P.7-6
ESC/Pユーティリティ	ステータスプリント	P.7-6
フォントリスト	_	P.7-6
クリーニング用紙	_	P.7-6
クリーニング実行	_	P.7-7
標準 N/W プリント* ²	-	P.7-7
拡張 I/F プリント ^{*]}	-	P.7-7

■ ジョブメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
印刷履歴リスト	_	P. 7-8

■ リセットメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
ソフトリセット/ハードリ セット	_	P.7-9
排出	_	P.7-10

■ 給紙選択メニュー

設定項目	設定値	参照ページ
給紙モード	ジドウ 、カセット 1、カセット 2*1、カセット 3*1、トレイ	P.7-11
トレイ用紙サイズ	A4 、A4R、B4、A3、LT、LTR、LG、LD、EX、EXR、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、オウフク ハガキ、フウトウ Y4、B6、A5、A5R、B5、B5R	P.7-12
両面印刷*1	シナイ 、スル	P.7-12

Lーティリティメニューの設定項目

ユーティリティメニューでは、プリンタ内部の状態や、搭載されているフォントなどの情報 をプリントすることができます。

- ✓ メモ ◆ 共通ステータスプリント、共通フォントリスト、標準 N/W プリントの出力サンプルにつ いては、「動作モード共通のリスト」(→ P.8-23) を参照してください。LIPS のステー タスプリントとフォントリスト、N201 のステータスプリント、ESC/Pのステータスプ リントの出力サンプルについては、「動作モード専用のリスト」(→ P.8-25) を参照して ください。
 - 各リストは、現在選択されている給紙元の用紙サイズでプリントされます。
 - 共通ステータスプリントは、用紙サイズに合わせて拡大/縮小されます。ただし、画像が 欠けたり、余白があいたりすることがあります。
 - 共通ステータスプリント以外のリストは、A4 サイズの用紙にプリントすることをおすす めします。A4 サイズ以外の用紙を使用すると、画像が欠けたり、余白があいたりします。

ステータスプリント(共通ステータスプリント)

搭載しているメモリ(RAM)の容量や、共通セットアップメニューで設定した 内容などがプリントされます。動作モードに関係なく選択できます。

エミュレーションのユーティリティ

本項目は、オプションのコントロール ROM が装着されていて、「動作モード選択」の項目が「ジド ウ・センタク」またはオプションのエミュレーションに設定されている場合にのみ表示されます。

オプションのエミュレーションのユーティリティを実行します。

詳しい内容は、オプションのコントロール ROM に添付の取扱説明書を参照して ください。

LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)

ステータスプリント、フォントリスト、オーバレイリスト、マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリント

* 本項目は、「動作モード選択」の項目が「ジドウ センタク」または「LIPS」に設定されている場合にのみ表示されます。

LIPS モードでのプリンタの内部情報をプリントします。

「ステータスプリント」

共通ステータスプリントの内容に、LIPS 専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

「フォントリスト」

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプリントされます。

「オーバレイリスト」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータの番号とサイズを一覧にしてプリントします。登録されているフォーマットデータがない場合は、何もプリントされません。

「マクロリスト」

マクロ領域に登録されているマクロの番号とサイズ、マクロが保存されている場所(RAM、オプション ROM など)を一覧にしてプリントします。登録されているマクロがない場合は、何もプリントされません。

「フォームリスト」

フォーム領域に登録されているフォームデータと保存されている場所(RAM)、登録サイズなどを一覧にしてプリントします。登録されているフォームデータがない場合は、何もプリントされません。

「オーバレイプリント」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、LIPS 専用セットアップメニューのオーバレイ 1、2に設定されている番号のオーバレイの内容がプリントされます。オーバレイ 1、2 ともに設定されている場合は、両方の内容がプリントされます。設定されていない場合は何もプリントされません。

N201 ユーティリティ (N201 専用ユーティリティ)

ステータスプリント

* 本項目は、「動作モード選択」の項目が「ジドウ センタク」または「N201」に設定されている場合にのみ表示されます。

N201 エミュレーションモードでのプリンタの内部情報をプリントします。

「ステータスプリント」

共通ステータスプリントの内容に、N201 専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

ESC/P ユーティリティ (ESC/P 専用ユーティリティ)

ステータスプリント

* 本項目は、「動作モード選択」の項目が「ジドウ センタク」または「ESC/P」に設定されている場合にのみ表示されます。

ESC/Pエミュレーションモードでのプリンタの内部情報をプリントします。

「ステータスプリント」

共通ステータスプリントの内容に、ESC/P 専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

フォントリスト(共通フォントリスト)

_

本プリンタに搭載されているフォントの ID 番号、名称、サンプルの一覧がプリントされます。動作モードに関係なく選択できます。

✓ メモ 各エミュレータ内でのみ登録されるフォントは出力されません。

クリーニング用紙

_

プリンタ内部の定着ローラをクリーニングするための用紙をプリントします。 給紙トレイに A4 またはレターサイズの用紙を横置きでセットし、「クリーニング ヨウシ」を実行します。

クリーニング実行

_

プリントしたクリーニング用紙を使って、定着ローラのクリーニングを行います。プリントしたクリーニング用紙のプリント面を下にして給紙トレイにセットし、「クリーニング ジッコウ」を実行すると、セットしたクリーニング用紙が給紙され、クリーニングを行います。

∅ メモ

定着ローラのクリーニング操作については、ユーザーズガイド「第4章 日常のメンテナンス」を参照してください。

標準 N/W プリント

_

* 本項目は、LBP-1820のみ表示されます。

本プリンタに内蔵されているプリントサーバのバージョン、設定内容などがプリントされます。

拡張 I/F プリント

_

^{*} 本項目は、LBP-1620にオプションのプリントサーバが装着されている場合にのみ表示されます。 オプションで装着したプリントサーバの名称、バージョン、設定内容などがプリントされます。

ジョブメニューの設定項目

ジョブメニューでは、印刷履歴をプリントすることができます。

印刷履歴リスト

印刷したジョブの履歴をプリントします。

印刷履歴リストには、ファイル名や印刷日時などがプリントされます。

- メモ 印刷履歴がない場合は、何もプリントされません。
 - 印刷履歴リストには、最大 32 ジョブの履歴がプリントされます。

リセットメニューの設定項目

リヤットメニューでは、プリンタのリヤット (ソフトリヤット、ハードリヤット) やプリン 夕に残っているプリントデータを排出することができます。

ソフトリセット/ハードリセット

トラブルが発生したときや、プリントを中止したいときのプリンタのリセットを 行います。

ソフトリセットを行うと、現在実行中の処理の中止やプリンタメモリ内のジョ ブ、受信したプリントデータや処理中のジョブを消去します。ハードリセットを 行うと、すべての処理を中止しジョブを消去します。

ソフトリセットを行うには、リセットメニューで「ソフトリセット」を選択し [実行]を押します。

ハードリセットを行うには、リセットメニューで「ソフトリセット」を選択し [実行] を3秒以上押して「ハードリセット」を表示させ、指をキーから離します。

- 重要 •排紙待ちなど、実行中のデータがないときは、ソフトリセットができない場合がありま す。そのようなときは、ハードリセットを行ってください。
 - ソフトリセットを行うには、必ずパソコン側でプリント中止の操作を行ってからにしてく ださい。
 - ソフトリセットまたはハードリセットを行うと、そのときプリント中のデータやすべての インタフェースで受信中のデータは消去されますので、再度パソコンからプリントしなお してください。
 - ソフトリセットまたはハードリセットを行うと、他のインタフェースのデータでも、すで にメモリに受信されたデータはすべて消去されます。ネットワークで使用しているとき は、他のパソコンからのデータに影響しないようにリセットを行ってください。
 - データの受信中にハードリセットをした場合、まだメモリに受信していないデータは、リ セット処理後に受信されます。ただし、正しくプリントされない場合があります。

パソコン側でプリントを中止した場合や受信したデータが 1ページ分に満たない 場合には、プリンタのメモリにプリントデータが残ってジョブが正しく終了しな いことがあります。そのままでは、次のデータを受け取ることができず、次のプ リントができません。このようなときは、本項目の操作を行って強制的にプリン トデータを排出してください。

🖱 重要

データを排出したときは、プリント中のデータは消されますので、再度パソコンからプリ ントしなおしてください。

- プメモ プリントデータがプリンタのメモリに残ったまま、またはプリントデータがないのにジョ ブが終了しない場合、ジョブランプが点灯しています。
 - ジョブの「タイムアウト」が設定されているときは、設定されている時間が経過すると、 1ページ分に満たないデータも自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、ジョブの 「タイムアウト」は「15 ビョウ」に設定されています。
 - 排出の操作を行ってもジョブランプが消灯しないときは、ソフトリセットを行ってくださ い。(→前項目)

給紙選択メニューの設定項目


給紙選択メニューでは、どの給紙元から給紙するかや、給紙トレイにセットする用紙サイズを設定することができます。

給紙モード

ジドウ、カセット 1、カセット 2*、カセット 3*、トレイ

* 「カセット 2」、「カセット 3」は、オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ表示されます。

給紙するカセットやトレイなどを選択します。選択後、該当する位置の給紙元表 示ランプが点灯します。

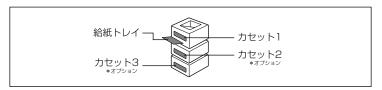

Ø メモ

- ●装着しているカセット、給紙トレイは、通常は自動給紙選択の対象となりますが、対象から外すこともできます。
- •自動給紙選択で、2つ以上の給紙元に同じサイズの用紙がセットされている場合は、給紙元表示ランプに関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙がなくなると、同じサイズの用紙がセットされている他の給紙元へ自動的に切り替わります。
- •自動給紙選択時の給紙元表示ランプは、共通セットアップメニューの給紙グループの「トレイ優先」(→P.3-11)の設定が「シナイ」のときはカセット1が点灯し、「スル」のときは給紙トレイが点灯します。プリント中は自動給紙で選択された給紙元が点灯します。
- 給紙トレイから給紙する場合は、セットした用紙のサイズをあらかじめ設定しておく必要があります。 工場出荷時の設定は、「A4」に設定されています。
- ◆A4、B5、A5、レター、エグゼクティブサイズの用紙をセットするときの置きかたは、 共通セットアップメニューの給紙グループの「用紙の向き」(→ P.3-11)の設定と合わせてください。

トレイ用紙サイズ

A4、A4R、B4、A3、LT、LTR、LG、LD、EX、EXR、フリー、ユーザペー パー、ハガキ、オウフク ハガキ、フウトウ Y4、B6、A5、A5R、B5、B5R

給紙トレイにセットした用紙サイズを設定します。

- に便利です。ただし、アプリケーションソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズ の用紙がセットされている場合、正しくプリントされません。「特殊モード J (→ P.3-40) を「ツカワナイ」に設定している場合は、エラーメッセージが表示され、プリントを中止 します。
 - 「ユーザペーパー」は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定し てプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ が表示される場合は、「オンライン」を押してエラーを解除してプリントしてください。
 - 「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「LD」はレジャーに、「EX」はエグゼクティブ に対応しています。
 - ●「フウトウ Y4」は洋形 4 号に対応していますが、種類によってはプリントできないもの もあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端から 10 mm 内側までとなりま す。詳しくはユーザーズガイド「第3章 給紙・排紙のしかた」を参照してください。
 - •「オウフク ハガキ」の有効印字領域は、往復ハガキを広げた状態で、上下左右の用紙端 から 5mm 内側までとなります。
 - 共通セットアップメニューの給紙グループの「トレイ用紙サイズ」(→P.3-10)でも同様 の設定ができます。

面面印刷

シナイ、スル

* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。

用紙の片面にプリントするか両面にプリントするかを設定します。

「スル」に設定すると、用紙の両面にプリントします。

(11) 重要 |

通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタド ライバで両面印刷を設定します。 MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプリ ントする場合で、両面印刷が設定できないときは、本項目で設定してください。

- ∅ メモ A3、B4、A4、B5、A5、レジャー、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの普通 紙のみ自動両面プリントできます。詳しくはユーザーズガイド「第3章 給紙・排紙のし かた」を参照してください。
 - ロゴ入りの用紙などに自動両面プリントするときは、次のように用紙をセットしてくださ
 - ・給紙カセットからプリントするときは、1ページ目のプリント面を上にしてセットしま
 - 給紙トレイからプリントするときは、1 ページ目のプリント面を下にしてセットします。
 - 共通セットアップメニューの給紙グループの「両面印刷」(→P.3-13)でも同様の設定が できます。

付録



この章では、LIPS、N201、ESC/P の各モードの参考情報や各種リストの内容などについて説明しています。

文字セットコード表とコントロールコマンドリストについて	8-2
文字セットコード表	8-2
コントロールコマンドリスト	8-2
LIPS 内蔵フォント	8-3
N201 エミュレーションのページフォーマット	8-7
ESC/P エミュレーションのページフォーマット	
ダンプリスト	
動作モード共通のリスト	8-23
動作モード専用のリスト	8-25
本プリンタについての注意事項	8-28
従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて	8-28
従来 LIPS IV シリーズとの違いについて	8-31
LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い	8-31
本プリンタの制限事項	8-32
スーパーファインモード(1200dpi)時の制限事項	8-33
PC-PR201/80A プリンタとの違い	8-34
ESC/P 準拠プリンタとの違い	8-35
索引	
ソフトウェアのバージョンアップについて	8-41
情報の入手方法	8-41
ソフトウェアの入手方法	8-41

文字セットコード表とコントロールコマンド リストについて

文字セットコード表

本プリンタ内蔵フォントのコード表 (LIPS、N201、ESC/P) が、本プリンタ付属の CD-ROM の [FONTLIST] フォルダに収められています。詳しくは、[FONTLIST] フォルダ内の Readme ファイルを参照してください。

コントロールコマンドリスト

本プリンタが標準で対応している 3 つのコントロールコマンド (LIPS、N201 エミュレーション、ESC/P エミュレーション)の機能、書式、コード、パラメータをまとめたリストが、本プリンタ付属の CD-ROM の [COMLIST] フォルダに収められています。LIPS コントロールコマンドは [LIPSCONT.TXT] というファイル名で、N201 エミュレーションコマンドは [N201 CONT.TXT] というファイル名で、ESC/P エミュレーションコントロールコマンドは [ESCPCONT.TXT] というファイル名で入っています。テキストファイルですので、テキストエディタなどを使ってご覧ください。

☑ メモ
 LIPS コントロールコマンドのさらに詳細な書式、使用例については、オプションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

LIPS 内蔵フォント

■ 文字セットの属性について

各文字セットは、次のような属性があります。

- ●書体
 - 書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプリンタ」「ガーランド」など多数の種類があります。
- グラフィックセット あるグラフィックセットを選択すると、文字コードに対応するフォントパターンが決まります。グラフィックセットには、「ROMA」「KATA」「HIRA」といった各国語の文字に対応したものや、「N hKEI」といった罫線や記号などがあります。
- ●文字ピッチ 文字をプリントする間隔です。固定ピッチでは、単位は「CPI(1インチあたりの文字 数)」で示され、コマンドで固定した文字ピッチでプリントされます。「プロポーショナル」の文字ピッチは固定ピッチではなく、各文字によって異なります。
- サイズ 文字の大きさをポイント数で示します。単位は「ポイント」で示します。1 ポイントは 約 0.35mm(1/72")です。「スケーラブル」のときは、属性として一定の文字サイズ はありません。
- •スタイル スタイルには「直立体(Upright)」と「イタリック体(Italic)」があります。
- 太さ文字の太さには「標準 (Medium) | 「ボールド (Bold) | 「ライト (Light) | があります。

■ LIPS II ⁺内蔵フォント一覧

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。 例) ALP10.XXX → ALP10.ROMA 1 バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィ	ックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	ALP10.XXX	ROMA	N_USA	10.00	12.00		
ラインプリンタ	ALP15.XXX	N_JPN	KATA	15.00	7.20	直立体	標準
	ALP1125.XXX			11.25	9.60		
	A1224M.XXX	ROMA	N_USA	20.00	7.20		
	A1632M . X X X	N_JPN	KATA	15.00	9.60		
00±0/ +	A2040M . X X X	HIRA	N_hKEI	12.00	12.00	声立体	抽涂
明朝体	A2412M . X X X	ROMA	N_USA	10.00	3.60	直立体	標準
	A3216M.XXX	N_JPN	KATA	7.50	4.80		
	A4020M . X X X			6.00	6.00		
	A1224G . X X X	ROMA	N_USA	20.00	7.20		
	A1632G . X X X	N_JPN	KATA	15.00	9.60		
ゴシック体	A2040G . X X X	HIRA	N_hKEI	12.00	12.00	直立体	標準
コンツン体	A2412G . X X X	ROMA	N_USA	10.00	3.60	巨工体	标华
	A3216G . X X X	N_JPN	KATA	7.50	4.80		
	A4020G . X X X			6.00	6.00		
	Garland 10 . X X X	ROMA	N_Jpn	10.00			
	Garland 12.XXX	N/USA	N/GER	12.00			
	Garland 17.XXX	N/SWD	N/JPN	17.15			
Garland	GarlandPS11.XXX	N / UK	N_UK	プロポーショナル	10.80	直立体	標準
Garianu		N_USA	N_SWD		10.60	巨工体	标华
		N_JPN	N_GER				
		N_KATA	N_HIRA				
		N_GRF					

2バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	K24M . X X X	J78 J83	10.00	7.20		
明朝体	K32M . X X X		7.50	9.60		
	K40M . X X X		6.00	12.00	直立体	標準
	K24G . X X X		10.00	7.20	巨立体	你午
ゴシック体	K32G . X X X		7.50	9.60		
	K40G . X X X		6.00	12.00		

■ LIPS III / IV 内蔵フォント一覧

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。 例) Ncourier10.XXX → Ncourier10.ISO_UK グラフィックセットの「*① ~⑥」については、次ページの表を参照してください。 1 バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	Ncourier10.XXX	(直立位		直立体	・標準	
	Ncourier101.XXX	*1234	10.00	12.00	イタリック体	
	Ncourier 10 B . X X X					ボールド
Courier	Ncourier15.XXX	*123	15.00	8.16		
	Ncourier17.XXX	*4	16.66	8.16	直立体	標準
	Ncourier20 . X X X	*123	20.00	7.20		际华
		*4	13.60	8.16		

1 バイトスケーラブルフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
明朝体	Mincho-Medium-H.XXX	ROMA KATA HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準
1974年114	Mincho-Medium-HPS.XXX	ROMA KATA	プロポーショナル	X9-JJW	巨工体	际华
-i.s	Gothic-Medium-H.XXX	ROMA KATA HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準
ゴシック体	Gothic-Medium-HPS.XXX	ROMA KATA	プロポーショナル	X	巨工体	际牛
ラインプリンタ	LinePrinter-Bold .XXX	ROMA KATA	固定	スケーラブル	直立体	ボールド
	Ncourier .XXX				直立体	標準
Courier	Ncourier-Bold .XXX	*400000	固定	スケーラブル		ボールド
Courier	Ncourier-Italic .XXX	*12356		77-5510	 イタリック体	標準
	Ncourier-BoldItalic .XXX				1 9 9 9 9 14	ボールド
	Swiss .XXX				直立体	標準
Swiss	Swiss-Bold .XXX	*12356	 プロポーショナル	フケーラブル		ボールド
SWISS	Swiss-Oblique .XXX	12000		X) - J J N	イタリック体	標準
	Swiss-BoldOblique.XXX				1 9 9 9 9 14	ボールド
	Dutch-Roman .XXX				直立体	標準
Dutch	Dutch-Bold .XXX	*10066	プロポーショナル	フケーラブル		ボールド
	Dutch-Italic .XXX	*12356		~J - J J IV	イタリック体	標準
	Dutch-BoldItalic .XXX				F1 メソツン14	ボールド
Symbol	Symbol .XXX	SYML SYMR	プロポーショナル	スケーラブル	直立体	標準

② メモ 1 バイトビットマップフォント表と 1 バイトスケーラブルフォント表の $[*_{\widehat{1}} \sim _{\widehat{6}}]$ の 部分には、次のようなグラフィックセットが入ります。

- 1 ISO_UK ISO_USA ISO_S/F ISO_N/D ISO_JPN ISO_GER ISO_FRC ISO_ITY ISO_SPN
- 88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK

 (2) 96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 96M_FRC 96X_USA
- 2) 96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 96M_FRC 96X_USA 96P_UK 96P_USA 96P_S/F 96P_NOR 96P_GER 96P_FRC
- 3 CN_CND CN_NL CN_SWS CN_UK CN_USA CN_SWD CN_N/D CN_JPN CN_GER CN_FRC
- (4) IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBML
- BMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBM1004 IBML IBML2 Win31L Win31R TURKISH
- 6 PSR PSL

2 バイトスケーラブルフォント

書体名	文字セット名称	グラフィ	/ックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
四百日/木	Mincho-Medium.XXX	170	J90	固定	スケーラブル	古立体	標準
明朝体	Mincho-Medium-PS.XXX	076	030	プロポーショナル	\\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ldots	世址体	
角ゴシック体	Gothic-Medium.XXX	J78	J90	固定	スケーラブル	直立体	標準
円コンツン体	Gothic-Medium-PS.XXX	076	030	プロポーショナル	X	世址体	

N201 エミュレーションのページフォー マット

N201 エミュレーションモードでプリントするときのページフォーマットは、以下のとお りです。

- て印字領域が異なります。
 - 「2/3 縦」 および 「2/3 横」 の中央印字モードでは、 PC-PR201/80A プリンタの印字範 囲を 2/3 に縮小して、用紙のほぼ中央にプリントします。
 - ●「2/3 縦 | および「2/3 横」の左端印字モードでは、印字データを横方向、縦方向とも 2/ 3 に縮小して、本プリンタの有効印字領域の左端から右端までを印字領域としてプリント します。
 - ●アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタ側の用紙サイズも変 更します。N201専用セットアップメニューの「用紙サイズ」(→P.5-12)で設定しま す。「カレント用紙」に設定すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元か ら給紙されます。
 - 「10"→A4 縦1、「15"→A4 横1、「15"→B4横1では用紙の余白を有効に使ってプリント できるワイド領域モードが使えます。
 - 10"×11"の連続用紙の1ページあたりのサイズは、254mm×279.4mmです。15"× 11"の連続用紙の 1 ページあたりのサイズは、381mm × 279.4mm です。

■ N201 エミュレーションページフォーマット

設定値名	実寸縦	実寸横
	カット紙の場合	のページフォーマット
	PC-PR201/80A 本プリンタ	PC-PR201/80A 本プリンタ
ページ フォーマット	縦置き ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE	横置き ABCDE UCO WE ABCDE ABCDE
	PC-PR201/80Aプリンタにカット紙を縦 きにセットしてプリントするときのフォーマット PC-PR201/80Aプリンタと同じ改行ピッチ、 文字間隔で、実寸、ポートレイトでプリント ます。	きにセットしてプリントするときのフォーマット。 PC-PR201/80Aプリンタと同じ改行ピッチ、
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、ハガキサイズ、N201設定メニューの「用紙位置」で「中央 (カットシートフィーダ使用)と「左」(カ トシートフィーダ不使用)を選択できます。	
印字文字	初期状態で10ポイントのフォントです。	「実寸縦」と同じです。
イメージの印字	ブリンタの解像度が異なるため、PC PR201/80Aプリンタとは印字結果が若干! なります。	
印字領域	A4サイズ 5mm 5mm	A4サイズ 5mm - 5mm - 5mm - 5mm - 5mm
	印字領域	印字領域
第一文字目 の印字位置	先頭行(TOF行)の左マージン位置です。	「実寸縦」と同じです。
右マージン	用紙サイズに関係なく初期状態で345.4m (13.6")、またはN201設定メニューやントロールコマンドで設定した右マージン位になります。(有効印字領域の右端を超えた合は、はみ出たデータはブリントされません)	コ 置 場
ボトム位置	PC-PR201/80Aブリンタのカットシート ィーダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、ま はN201設定メニューやコントロールコマン で設定したページ長になります。	た

2/3縦		2/3横				
二 こ/ Unit		ページフォーマット	L, U ₁ ×			
PC-PR201/80A 本プ!		PC-PR201/80A	 本プリンタ			
縦置き縦送り	横送り	横置き	縦送り 横送り			
ABCDE	ABCDE	ABCDE	ABCDE			
PC-PR201/80Aプリンタに縦置き ト紙を縦方向、横方向ともに2/3に するときのフォーマット。用紙のほ イトでブリントします。	縮小してプリント	ット紙を縦方向、横	'リンタに横置きにセットした力 方向ともに2/3に縮小してプリ ーマット。用紙のほぼ中央にラ ントします。			
「実寸縦」と同じです。		「実寸縦」と同じです	す 。			
初期状態で8ポイントのフォントを、 します。	若干縮小して印字	「2/3縦」と同じで	ु .			
プリンタの解像度の違いや縮小印 PR201/80Aプリンタの印字結果と ます。		「2/3縦」と同じで	ਰ .			
	B5/B4サイズの場合)	中央印字モ-	ード(A4サイズの場合) 			
13mm 13mm 5mm	5mm	33mm → - - - - - - - - -	- 33mm - 6mm (A4/A3/B5/B4サイズの場合)			
	11	5mm→	- 5mm			
印字領域		印字領域				
「実寸縦」と同じです。		「実寸縦」と同じで	す 。			
用紙サイズに関係なく、初期状態でで(13.6")(有効印字領域の右端を超出たデータはブリントされません)		「2/3縦」と同じで	ਰ 。			
「実寸縦」と同じです。		「実寸縦」と同じで	ਰ .			

設定値名	10" →A4縦	15" →A4横
	連続用紙の場合の	
	PC-PR201/80A 本プリンタ	PC-PR201/80A 本プリンタ
ページ フォーマット	10" ×11" 縦送り 横送り ABCDE	15" ×11" 縦送り 横送り 15" ×11" 4BCDE 15" ×11" 4ABCDE AA4
	PC-PR201/80Aブリンタに10" ×11" の連続用紙をセットしてブリントするときのフォーマット。A4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にボートレイトでブリントします。	PC-PR201/80Aブリンタに15" ×11" の連続用紙をセットしてブリントするときのフォーマット。A4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にランドスケーブでブリントします。
用紙サイズ	A3、B4、A4サイズ(A4より小さい用紙への プリントは保証しません)A3、B4サイズを使 用した場合でもA4サイズと同じ比率で縮小され プリントします。	「10" →A4縦」と同じです。
印字文字	初期状態で10ポイントのフォントを、文字間 をつめて印字します。	初期状態で8ポイントのフォントを、行間をつめ て印字します。
イメージの印字	「2/3縦」と同じです。	「2/3縦」と同じです。
印字領域	標準領域モード (A4サイズの場合) (A3サイズの場合) (A3サイズの場合) (A3サイズの場合) 「6mm 13mm 6mm 8mm 8mm	標準領域モード (A4サイズの場合)
第一文字目 の印字位置	標準領域モード:先頭行(TOF行)の左マージン位置	「10" →A4縦」と同じです。
右マージン	標準領域モード: 用紙サイズに関係なく、初期 状態で345.4mm(13.6")です。(有効印 字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータ はブリントされません) ワイド領域モード: 有効印字領域の右端とほぼ 同じ位置になります。	「10" →A4縦」と同じです。
ボトム位置	標準領域モード:初期状態の印字開始位置から279.4mm(11")(実際の用紙上では269.2mm {10.6"})下、またはN201設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。 ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。	標準領域モード:初期状態の印字開始位置から279.4mm (11") (実際の用紙上では210.8mm (8.3"))下、またはN201設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。


15" →B4横 連続用紙の場合のページフォーマット PC-PR201/80A 本機 15" ×11" 縦送り

PC-PR201/80Aプリンタに15"×11"の連続用紙をセットしてプリントするときのフォーマット。B4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にランドスケープでブリントします。

A3、B4サイズ(B4より小さい用紙へのプリントは 保証しません) A3サイズを使用した場合でもB4サイズと同じ比率で 縮小されプリントします。

初期状態で10ポイントのフォントを、行間をつめて 印字します。

「10"→A4縦」と同じです。

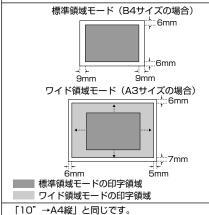

______ 「10"→A4縦| と同じです。

標準領域モード:初期状態の印字開始位置から279.4mm (11") (実際の用紙上では241.3mm {9.5"})下、またはN201設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。

■ PC-PR201/80A プリンタのカットシートフィーダについて


PC-PR201/80A プリンタでは、カット紙を連続給紙するために、カットシートフィーダを使用します。カットシートフィーダを使用するかしないかで、印字開始位置が異なります。

本プリンタでは、カットシートフィーダを使用するときのモードを「中央印字モード」、カットシートフィーダを使用しないときのモードを「左端印字モード」といいます。

●中央印字モード

PC-PR201/80A プリンタでカットシートフィーダを使用するときのモードで、カットシートフィーダにセットした用紙の左端からプリントを開始するために、用紙の左側にあらかじめ余白を設定してプリントするモードです(通常は、アプリケーションソフト側で書式設定をすると、自動的にこの余白が設定されて、PC-PR201/80A プリンタにデータが送られてきます)。


本プリンタで、このモードをエミュレートするには、N201専用セットアップメニューの「用紙位置」(\rightarrow P.5-7)を「チュウオウ」に設定します。用紙サイズに応じて印字データ上の左余白を自動的に調整します。

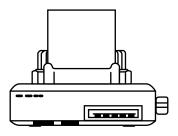

●左端印字モード

PC-PR201/80A プリンタでカットシートフィーダを使用しないときのモードで、用紙の左端0mmの位置からプリントを開始し、用紙の右端いっぱいまでプリントします。 本プリンタで、このモードをエミュレートするには、N201 専用セットアップメニューの「用紙位置」 (\rightarrow P.5-7) を「ヒダリ」に設定します。

ただし、本プリンタは用紙の左端より 5mm 内側からプリントを開始し、用紙の右端より 5mm 内側までしかプリントできません(本プリンタの有効印字領域による)。したがって、本プリンタは PC-PR201/80A に比べて、左端から右端まででプリントできる範囲が約 10mm 短くなります。

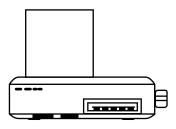

■ ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

ページフォー	マット	印字範囲	АЗ	B4	A4	B5	A5	ハガキ
実寸縦		文字数	112	97	78	67	54	35
		行 数	96	83	67	57	45	31
+ +#		文字数	136	136	112	97	78	54
実寸横 		行 数	67	57	46	39	32	20
10" →A4	454	文字数	98	90	80	×	×	×
10 →A4	· 和此	行 数	66	66	66	×	×	×
15" . 44	+ ##	文字数	136	136	136	×	×	×
15" →A4	·快	行 数	66	66	66	×	×	×
15" .04	+ ##	文字数	136	136	×	×	×	×
15" →B4	·快	行 数	66	66	×	×	×	×
	中央	文字数	136	136	118	100	80	52
2/3縦	一个人	行 数	144	124	100	86	68	47
27 3 小庭	左端	文字数	169	145	118	101	81	53
	71.21111	行 数	144	124	100	86	68	47
	中央	文字数	136	136	136	136	118	80
2/3横	T-7.	行 数	100	86	69	59	48	30
	左端	文字数	242	209	169	145	118	81
	711111	行 数	100	86	69	59	48	30

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。 ワイド領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

ページフォーマット	印字範囲	АЗ	B4	A4	B5	A5	ハガキ
10" →A4縦	文字数	116	100	80	×	×	×
	行 数	98	85	68	×	×	×
15" →A4縦	文字数	242	209	169	×	×	×
	行 数	99	85	69	×	×	×
1 E" D 4 + #	文字数	161	139	×	×	×	×
15" →B4横	行 数	77	66	×	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ESC/P エミュレーションのページフォー マット

ESC/P エミュレーションモードでプリントするときのページフォーマットは、以下のとお りです。


- メモ アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタ側の用紙サイズも変 更します。ESC/P 設定メニューの「用紙サイズ」(→ P.6-9) で設定します。「カレント 用紙」に設定すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元から給紙されます。
 - ●「実寸縦」、「実寸横」でESC/P専用セットアップメニューの「用紙サイズ」を「A3」に 設定している場合、および「10" → A4 縦|、「15" → A4 横|、「15" → B4 横|、「B4 → A4 縦 | 、「B4 → A4 横 | では、用紙の余白を有効に使ってプリントできるワイド領域モー ドが使えます。
 - 10"×11"の連続用紙の1ページあたりのサイズは、254mm×279.4mm です。15"× 11" の連続用紙の 1 ページあたりのサイズは、381mm × 279.4mm です。

■ ESC/P エミュレーションのページフォーマット

設定値名	実寸縦	実寸横			
	カット紙の場合の	ページフォーマット			
	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ			
ページ フォーマット	縦置き 縦送り 横送り 横送り ABCDE ABCDE ABCDE ESC/P準拠プリンタにカット紙を縦置きにセ	横置き 縦送り 横送り ABCDE ABCD			
	ットしてブリントするときのフォーマット。 ESC/P準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 間隔で、実寸、ポートレイトでブリントします。	ットしてプリントするときのフォーマット。 ESC/P準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 間隔で、実寸、ランドスケープでプリントしま す。			
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、ハガキサイズ。 A3サイズにブリントするときにワイド領域モ ードを設定できます。	「実寸縦」と同じです。			
印字文字	初期状態で10ポイントのフォント	「実寸縦」と同じです。			
イメージの印字	ブリンタの解像度が異なるため、ESC/P準拠 ブリンタとは印字結果が若干異なります。	「実寸縦」と同じです。			
印字領域	A4サイズ22mm22mm	A4サイズ 5mm			
	印字領域	印字領域			
第一文字目 の印字位置	先頭行(TOF行)の左マージン位置です。	「実寸縦」と同じです。			
右マージン	用紙サイズに関係なく、初期状態で345.4mm (13.6")またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定した右マージン位置になります。(有効印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータはブリントされません)	「実寸縦」と同じです。			
ボトム位置	ESC/P準拠プリンタのカットシートフィーダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。	「実寸縦」と同じです。			

	D4 . A 4 % ¥	D	4 . A 4 + +		
	B4→A4縦 カット紙の場合の^	B4→A4横			
F00 /D:### → U.S. 左		T	±		
ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ		
総置き ABCDE B4	縦送り ABCDE A4 A4 AA ABCDE	横置き ABCDE B4	機送り 横送り ABCDE A4		
きにセットしてプリ A4サイズに縮小し	タにB4サイズのカット紙を縦置 ントするときのフォーマット。 用紙のほぼ中央(ワイド領域で いっぱい)に、ポートレイトで	横置きにセットして マット。A4サイズに	タにB4サイズのカット紙を ブリントするときのフォー 縮小し、用紙のほぼ中央(ワ 有効印字領域ほぼいっぱい) でブリントします。		
ントは保証しません	用した場合でも、A4サイズと	「B4→A4縦」と同	じです。		
初期状態で8ポイン 印字します。	トのフォントを、若干縮小して	「B4→A4縦」と同	じです。		
	違いや縮小印刷のため、ESC/P 結果とは見た目が異なります。	「B4→A4縦」と同	じです。		
	22mm	18mm	ード(A3サイズの場合) - 5mm - 9mm 5mm		
	「OF行)の左マージン位置です。	「B4→A4縦」と同			
で345.4mm (13 右端を超えた場合はれません) ワイド領域モード: とほぼ同じです。 標準領域モード: Eートフィーダの用地 たはESC/P設定メで設定したページ長	紙サイズに関係なく、初期状態 .6")です。(有効印字領域の 、はみ出たデータはブリントさ 印字領域は本機の有効印字領域 SC/P準拠ブリンタのカットシ エンド検出とほぼ同じ位置、ま ニューやコントロールコマンド になります。 有効印字領域の下端とほぼ同じ	「B4→A4縦」と同 「B4→A4縦」と同			

設定値名	10" →A4縦	15" →A4横
	- 112	D場合のページフォーマット
	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ
ページ フォーマット	10" ×11" 縦送り 横送 ABCDE 7 10" ×11"	15" ×11" 線送り 横送り 横送り 横送り 本BCDE 15" ×11"
	用紙をセットしてプリントするときのフマット。A4サイズに縮小し、用紙のほ央(ワイド領域モードでは有効印字領域 いっぱい)にボートレイトでプリントしま	フォー 用紙をセットしてプリントするときのフォー まぼ中 マット。A4サイズに縮小し、用紙のほぼ中 域ほぼ 央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼ ます。 いっぱい)にランドスケープでプリントします。
用紙サイズ	「B4→A4縦」と同じです。	「B4→A4縦」と同じです。
印字文字	初期状態で10ポイントのフォントを、 間をつめて印字します。	文字 初期状態で8ポイントのフォントを、行間を つめて印字します。
イメージの印字	「B4→A4縦」と同じです。	「B4→A4縦」と同じです。
印字領域	5mm 6	場合)
	■■■ 標準領域モードの印字領域 ■■ ワイド領域モードの印字領域	■■ 標準領域モードの印字領域 ■■ ワイド領域モードの印字領域
第一文字目の印字位置	「B4→A4縦」と同じです。	「B4→A4縦」と同じです。
右マージン	「B4→A4縦」と同じです。	「B4→A4縦」と同じです。
ボトム位置	標準領域モード:初期状態の印字開始低 ら279.4mm(11")(実際の用紙」 271.8mm {10.7"})下、ま ESC/P設定メニューやコントロールニ ドで設定したページ長になります。 ワイド領域モード:有効印字領域の下端 ぼ同じ位置になります。	上では 5279.4mm (11") (実際の用紙上では または 210.8mm {8.3"})下、またはESC/P設 コマン 定メニューやコントロールコマンドで設定し たページ長になります。

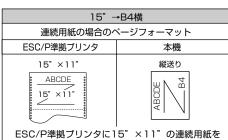


ESC/P準拠プリンタに15"×11"の連続用紙をセットしてプリントするときのフォーマット。B4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にランドスケープでプリントします。

A3、A4サイズ(B4より小さい用紙へのプリントは保証しません。) A3サイズを使用した場合でもB4サイズと同じ比率

初期状態で10ポイントのフォントを、行間をつめて印字します。

「B4→A4縦」と同じです。

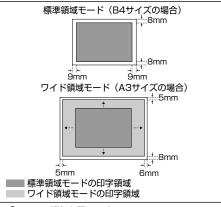

「B4→A4縦」と同じです。

「B4→A4縦」と同じです。

標準領域モード:初期状態の印字開始位置から279.4mm(11")(実際の用紙上では266.7mm(10.5"))下、またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。 ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ

ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ 位置になります。

■ ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

ページフォーマット	印字範囲	АЗ	B4	A4	B5	A5	ハガキ
実寸縦	文字数	112	97	78	67	54	35
 	行 数	92	78	63	54	42	28
実寸横	文字数	136	136	112	97	78	54
大小供	行 数	63	52	42	36	28	16
10" →A4縦	文字数	80	80	80	×	×	×
10 AAAM	行 数	66	66	66	×	×	×
15" →A4横	文字数	136	136	136	×	×	×
TO AA個	行 数	66	66	66	×	×	×
15" →B4構	文字数	136	136	×	×	×	×
15 →64傾	行 数	66	66	×	×	×	×
B4→A4縦	文字数	97	97	97	×	×	×
D4 7A4減	行 数	78	78	82	×	×	×
B4→A4横	文字数	136	136	136	×	×	×
	行 数	52	52	52	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ワイド領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

					(1113	· COPIC I	1 XX () ()
ページフォーマット	印字範囲	АЗ	B4	A4	B5	A5	ハガキ
実寸縦	文字数	112	_	_	_	_	_
	行 数	95	_	_	I	_	_
実寸横	文字数	161	_	_	-	_	_
大力性	行数	66	_	_	_	_	_
10" →A4縦	文字数	115	99	80	×	×	×
TO →A4nt	行 数	98	84	68	×	×	×
15" →A4横	文字数	215	186	150	×	×	×
TO A中假	行 数	99	85	68	×	×	×
15" →B4横	文字数	161	139	×	×	×	×
10 →04個	行数	77	66	×	×	×	×
B4→A4縦	文字数	150	129	104	×	×	×
	行数	127	109	88	×	×	×
B4→A4横	文字数	215	186	150	×	×	×
	行 数	88	76	61	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ダンプリスト

■ ヘキサダンプリスト

動作モード選択で「HEX-DUMP」を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、16 進コードでプリントします。

1 行に 32 バイトの 16 進コードを印字します。16 進コードに対応する文字をリストの右側に印字します。A4 サイズポートレイトでのみプリントできます。

(操作方法:「動作モードグループの設定項目 | → P.3-34)

			Version : RO. C	08/BEP5C251	Page : 2
00660	E4 76 3D 1F 90 48 64 52	39 24 96 4D 27 94 4A 65	52 B9 64 B6 5D 2F 90 40	40 80 01 E0 50 38 24 16	ゴv=. HdR9\$ M' JeRケdカ]/ 🙌 . ガP8\$.
00680	OD 07 84 42 61 50 B8 64	36 1D 0F 88 44 62 51 38	A4 56 2D 17 8C 46 63 51	B8 E4 76 3D 1F 90 48 64	BaPケd6 DbQ8, V FcQケゴv=. Hd
006A0	52 39 24 96 4D 27 94 4A	65 52 B9 64 B6 5D 2F 90	40 40 80 01 E0 50 38 24	16 0D 07 84 42 61 50 B8	R9\$ M' JeR7dh] / @@ . #P8\$ BaP7
006C0	64 36 1D 0F 88 44 62 51	38 A4 56 2D 17 8C 46 63	51 B8 E4 76 3D 1F 90 48	64 52 39 24 96 4D 27 94	d6 DbQ8、V FcQクゴv=. HdR9\$ M'
006E0	4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F	90 40 40 80 01 E0 50 38	24 16 0D 07 84 42 61 50	B8 64 36 1D 0F 88 44 62	JeRケdカ] / @@ . ガP8\$ BaPクd6 Db
00700	51 38 A4 56 2D 17 8C 46	63 51 B8 E4 76 3D 1F 90	48 64 52 39 24 96 4D 27	94 4A 65 52 B9 64 B6 5D	Q8、V FcQケゴv=. HdR9\$M' JeRケdカ]
00720	2F 90 40 40 80 01 E0 50	38 24 16 0D 07 84 42 61	50 B8 64 36 1D 0F 88 44	62 51 38 A4 56 2D 17 8C	/ @@ . #P8\$ BaP/d6 DbQ8, V
00740	46 63 51 B8 E4 76 3D 1F	90 48 64 52 39 24 96 2D	01 00 0F 00 FE 00 04 00	01 00 00 00 00 00 00 00	FcQクゴv=. HdR9\$ヶ
00760	00 01 03 00 01 00 00 00	91 00 00 00 01 01 03 00	01 00 00 00 25 00 00 00	02 01 03 00 01 00 00 00	 %
00780	08 00 00 00 03 01 03 00	01 00 00 00 05 00 00 00	06 01 03 00 01 00 00 00	03 00 00 00 11 01 04 00	
007A0	05 00 00 00 18 06 00 00	15 01 03 00 01 00 00 00	01 00 00 00 16 01 04 00	01 00 00 00 08 00 00 00	
007C0	17 01 04 00 05 00 00 00	2C 06 00 00			
					11 ' 1

■ LIPS ダンプリスト

動作モードメニューで「LIPS-DUMP」を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、LIPSのコントロールコマンドの形式でプリントします。 現在選択されている給紙口の用紙サイズでプリントします。

(操作方法:「動作モードグループの設定項目 | → P.3-34)

	Version: 02.00.R1.00/BEP5D189/FT5D18	Page: 1
00000	$ [ec\ c]\ [ec\ P\ 4\ 1\ ;\ 6\ 0\ 0\ J\ ec\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	r 72 65 67 72 65 67
00042	72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65	
	* * * s k i p 2960 Byte * * *	
03016	65 67 72 65 67 72 66 67 72 66 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 [ec [0 ; 1 x] [ec [[0 ; 4	x ec [} ec [0
03057	; 0 x) [ec [5 0 0 ; 5 0 0 f] F I L E N A M E > H E I G H T . 0 0 4	_T.KAWAI
03104	[ec P z M i n c h o - M e d i u m . J 7 8 ec ¥] [ec [? 3 5 0 K] [ec [1 0 0 0 C	ec [3 0 0 0 ; 4
03150	500f !v!v!v!!J8;z9b;XDjL?Na!!!v!v!v ec [?85	0 _ K ec [3 5 0
03197	C] [ec [5 0 0 0 ; 1 5 0 0 f] [ec [4 m] ! v J 8 ; z 9 b ; X D j L ? N a \$ G ; X	Dj\$7\$? [ec [
03243	7 m Bg\$-\$5\$NJ8; z\$K\$J\$k\$+ ec [27 m	%9%1!<%i%
03291	V % k ! & % U %) % s % H ! K [ec [2 4 m] [ec [2 7 5 0 0 ; 1 2 0 0 0 f] [ec [5 n	i] # c # o # m # m

枠囲みパターンについて

コマンドとして解釈できるものは、コマンド単位に枠で囲み印字されます。テキストモードからベクタモードへ、またはベクタモードからテキストモードへ移行した場合は、改行によって区別します。

- 改行・改ページを示す記号
 - If (改行)、vt (垂直タブ)、nl (復帰改行)による改行を伴うコマンド、または ff (改ページ)による改ページを伴うコマンドがあった場合に印字されます。(例: If │)
- 異常終了を知らせる記号

【例】 ! 00000 ec[ec[5 m ABCD

■ LIPS ダンプリストの文字・記号の表記

制御データは次に示す省略記号を使って印字します。

	0	1	7	8	9	F
0	nu(NUL)	dl(DLE)		80	dc(DCS)	
1	sh(SHO)	d1(DC1)		81	91	
2	sx(STX)	d2(DC2)		82	92	
3	ex(ETX)	d3(DC3)		83	93	
4	et(EOT)	d4(DC4)		ix(IDX)	94	
5	eq(ENQ)	nk(NAK)		nI(NEL)	95	
6	ak(ACK)	sy(SYN)		86	96	
7	bl(BEL)	eb(ETB)		87	97	
8	bs(BS)	cn(CAN)		hs(HTS)	98	
9	ht(HT)	em(EM)		89	99	
Α	If(LF)	sb(SUB)		vs(VTS)	9A	
В	vt(VT)	ec(ESC)		pd(PLD)	cs(CSI)	
С	ff(FF)	fs(FS)		pu(PLU)	st(ST)	
D	cr(CR)	gs(GS)		ri(RI)	9D	
Е	so(SO)	rs(RS)		s2(SS2)	9E	
F	si(SI)	us(US)	de(DEL)	s3(SS3)	9F	FF(DEL)

- •ベクタモードの LIPS ダンプリスト
 - ・命令は全角文字で印字されます
 - ・パラメータは 10 進コードで、文字パターンは 16 進コードでそれぞれ印字されます。
 - ・パラメータが2つ以上連続するときは、パラメータの間にスペースが入ります。

- ✓ メモ 通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。
 - ダウンロードするデータが多い場合は、先頭から20バイトと最後から20バイトのみを印 字し、その間のデータを印字しません。
 - 文字コード 20h (16進コード) は「__」、文字コード A0h (16進コード) は 「A0」 で 印字されます。
 - 制御コードは大文字で、省略記号は小文字で印字されます。 【例】 改ページ→ff FFh (16進コード) → FF

動作モード共通のリスト

動作モード共通のリストについて説明しています。

重要 ここに掲載されているリストはサンブルです。お使いのプリンタで出力したリストとは一 部内容が異なる場合があります。

共通ステータスプリント

搭載している RAM の容量や共通プリント環境 の設定内容などがプリントされます。


- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [▶] を押して「ステータス プリント」を表示 します。
- 4. [実行] を押して出力します。



共通フォントリスト

本プリンタに搭載されているフォントの一覧が プリントされます。


- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- ユーティリティ]を押してユーティリティメニューを表示します。
- 3. [▶]を押して「フォント リスト」を表示します。
- 4. [実行] を押して出力します。

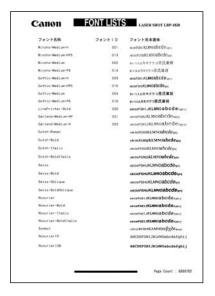

標準 N/W プリント (LBP-1820 のみ)

本プリンタに内蔵されているプリントサーバの バージョンや設定内容などがプリントされま す。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメニューを表示します。
- [►] を押して「ヒョウジュン N/W プリント」を表示します。
- 4. [実行] を押して出力します。

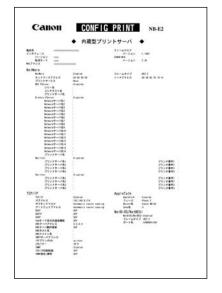

動作モード専用のリスト

動作モード専用のリストについて説明しています。

● 重要 ここに掲載されているリストはサンプルです。お使いのプリンタで出力したリストとは一部内容が異なる場合があります。

LIPS ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、LIPS 専用セットアップメニューの設定内容がプリントされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- [ユーティリティ]を押してユーティリティメニューを表示します。
- 3. [▶] を押して「LIPS ユーティリティ」を表示 します。
- 4. [実行]を押して、LIPS専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5. [►] を押して「ステータス プリント」を表示します。
- 6. [実行] を押して出力します。



LIPS フォントリスト

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプリントされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- ユーティリティ]を押してユーティリティメニューを表示します。
- 3. [►] を押して「LIPS ユーティリティ」を表示します。
- 4. [実行]を押して、LIPS専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5. [▶]を押して「フォント リスト」を表示します。
- 6. [実行] を押して出力します。



Øメモ

この他に、本プリンタに内容が登録されている場合にのみ、「LIPS オーバレイリスト」、「LIPS マクロリスト」、「LIPS フォームリスト」、「LIPS オーバレイプリント」がプリントされます。

N201 ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、N201専用セットアップメニューの設定内容がプリントされます。


- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメニューを表示します。
- [►] を押して「N201 ユーティリティ」を表示します。
- 4. [実行]を押して、N201 専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5. [►] を押して、「ステータス プリント」を表示します。
- 6. 「実行」を押して出力します。



ESC/P ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、ESC/P 専用セットアップメニューの設定内容がプリントされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメニューを表示します。
- [►] を押して「ESC/P ユーティリティ」を表示します。
- 4. [実行] を押して、ESC/P専用ユーティリティメニューに移ります。
- [►] を押して、「ステータス プリント」を表示 します。
- 6. [実行] を押して出力します。

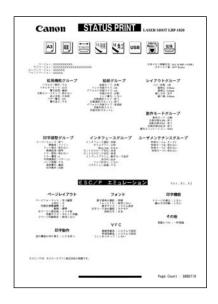

本プリンタについての注意事項

本プリンタは従来のレーザショットシリーズと仕様が異なる点があり、操作のしかたやプリントの結果が異なることがあります。以下に、本プリンタと従来シリーズとの違いについて主な注意点を説明します。

従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて

• 従来 LIPS III シリーズとは、LBP-A309GII、A304GII、A304EII、A304E、310、320、320PRO、350、B406GII、B406G、B406EII、B406E、B406S、B406D、A404F、A404GII、A404E、A404、A405Jrです。

■ フォント

- •本プリンタ内蔵の明朝体・角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シリーズとは書体が異なるため文字のデザインや太さなど印字結果が異なります。また、楷書体フォントについても従来シリーズの書体と異なっています。
- 従来機で使用していたグラフィックセット「J83」を「J90」に改名し、 JISXO208-1990で追加された2文字(コード7425および7426)を追加しました。
- クーリエのスケーラブルフォントや従来のJBM1 フォントカード相当など、追加されたフォントがあるため LIPS モードで正確なフォント選択をしていなかった場合、追加されたフォントでプリントされることがあります。

■ データ処理解像度

- ●従来のシリーズでは 300dpi / 240dpi で入力データを処理していましたが、本プリンタでは 1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理をしています。このため、プリント結果などに細かな違いが出てくる場合があります。LIPS /エミュレーション各モードでの主な注意点は以降の各モードの注意点をご参照ください。
- •本プリンタはスーパーファインモード/ファインモード/クイックモードの 3 種類の データ処理解像度が指定できます。スーパーファインモードまたはファインモードを指 定したときに、メモリが不足した場合などスーパーファインモードでは 600dpi または 300dpi に、ファインモードでは 300dpi に描画結果を変換してプリントします。

■ 描画処理の違い

• 図形や文字のプリントの描画処理が効率化・統合化等のために変更されており、線のパターンや接続・強調印字など細かなプリント結果やスピードに違いが出ることがあります。

■ メニュー操作

- 従来シリーズと環境設定メニューの構造が異なっており、LIPS /エミュレーション共通メニューと各動作モード固有のメニューに分かれています。また、設定したメニュー値は操作の都度記憶されリセットや電源オフをしても引き継がれます。
- 本プリンタでは複数のエミュレーションの切り替えをサポートしており LIPS でもエミュレーションでもひとつのプリント単位を「ジョブ」として取り扱います。ひとつの「ジョブ」がタイムアウトやジョブ終了コマンドで終了するとプリント環境などが初期化されます。
- ●本プリンタでは、A4、B5、A5、レター、エグゼクティブサイズの用紙は横置きと縦置きを選ぶことができます。

■ インタフェース関連

- 従来のシリーズでは ME-CARD 以外のエミュレーションではインタフェースを切り替えることができませんでしたが、本プリンタではすべてのエミュレーションでセントロニクス以外のインタフェースも使用して切り替えることができます。ただし、5577/359/5273エミュレーションなどでホスト側で固有のインタフェースを必要とする場合は、自動インタフェース切り替え・動作モード自動切り替えをオフにする必要があります。詳しくは各エミュレーションの取扱説明書を参照してください。
- 自動インタフェース切り替えでは従来のシリーズと異なりすべてのインタフェースからのデータを同時に受信します。

■ メモリ

従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており印字データや登録データで使用可能なメモリ容量が異なります。

■ オプションのメモリやフォントなど

• 従来シリーズの拡張 RAM ボード、コントロール ROM、拡張インタフェースボードは使用できません。 本プリンタ専用のオプションをご使用ください。

以下に各モード固有の注意について記載します。

■ LIPS III モード

- リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズに従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図っています。
- 従来のシリーズでは文字セット登録時、文字セット補助命令でスケーラブルするかどうかを指定しましたが、本プリンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。このため、プリント時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズで印字が行われます。
- ファインモードでの注意点
 - ・ファインモードでは 600dpi でデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約 5.5m 四方から半分の約 2.8m 四方になります。
 - ・600dpi でプリントされるため、罫線等の太りかたやパターン等に微妙な違いが出る ことがあります。

- ・メモリの不足などで 600dpi で処理できない場合に 300dpi に変換されるとき、変換の処理により細かな誤差が出る場合があります。
- スーパーファインモードでの注意点
 - ・スーパーファインモードでは、1200dpi でデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約5.5mm 四方から 1/4 の約1.4mm 四方になります。
 - ·1200dpi でプリントされるため、罫線等の太りかたやパターン等に微妙な違いが出ることがあります。
 - ・メモリ不足などで 1200dpi で処理できない場合に 600dpi または 300dpi に変換されるとき、変換の処理により細かな誤差が出る場合があります。

■ LIPS II モード

- ●従来シリーズでは LIPS II モードは 240dpi で処理されていましたが、本プリンタでは 1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。
 - ・塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。
 - ・書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違いやスピードの違いがあります。
 - ・イメージデータや文字登録データなど 240dpi のドットパターンは 1200dpi / 600dpi / 300dpiに自動的に変換されるため、プリント結果の見た目が異なります。
 - ・従来 240dpi で印字位置を処理していたのに対し、1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理するため図形や文字などの印字位置に微妙な違いが出ることがあります。
 - ・ベクタモードの座標範囲は LIPS III でのスーパーファインモードおよびファインモードの注意に加えてクイックモードでも 80%の大きさ(約 6.9m 四方→約 5.5m 四方)となります。
- リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズに従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図っています。
- 描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたときにプリント結果が異なることがあります。

■ 内蔵エミュレーション

- 従来シリーズでは内蔵エミュレーションは 240dpi で処理されていましたが、本プリンタでは 600dpi / 300dpi で処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。
 - ・塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。
 - ・書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違い やスピードの違いがあります。
 - ・イメージデータや文字登録データなどのドットパターンは600dpi / 300dpiに自動的に変換されるため、プリント結果の見た目が異なります。また、イメージの補正処理の選択はできません。
 - ・本プリンタでは印字位置を600dpi / 300dpiで処理するため図形や文字などの印字位置に微妙な違いが出ることがあります。
- 従来シリーズのPCN-201H/4やPCA-AX/3に搭載されていたキヤノン独自の拡張機能には対応していません。

- ジョブタイムアウトやメニュー操作によりエミュレーションのプリンタ設定は初期化されます。
- ■描画処理の違いにより修飾文字を重ねたときの見た目が異なる場合があります。
- 内蔵エミュレーションモードでは、スーパーファインモード(1200dpi)でのプリントはできません。ファインモード(600dpi)でプリントされます。

従来 LIPS IV シリーズとの違いについて

※従来 LIPS IV シリーズとは、LBP-730、720、830、450、430、740、750、930 などです。

- 従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており、印字データや登録データで使用可能なメモリ容量が異なります。
- スーパーファインモード/ファインモードに設定されていても、大量のデータや複雑なデータなどを受信すると、処理に必要なメモリが不足して 1200dpi / 600dpi の解像度が保てず、600dpi / 300dpi に落としてプリントすることがあります。この場合、最初からファインモード/クイックモードに設定して 600dpi / 300dpi でプリントする場合と画質が異なります。
- オプションのコントロール ROM をご利用になる場合、必ず本プリンタに対応のもの (CR-MES) をお使いください。従来 LIPS IV シリーズにのみ対応しているオプションの コントロール ROM は、本プリンタでは使えません。

LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い

- LIPS IV はLIPS IVcを包含したコマンド体系ですが、ハード的な違いなど以下のような注意点があります。
 - ・カラー BJ は LIPS IVc のコマンドを 360dpi で処理しますが、本プリンタは 600dpi / 300dpi で処理するためプリント結果の見た目が異なることがあります。
 - ・カラーBJとは上余白/下余白(非有効印字領域)が異なります。
 - ・本プリンタはモノクロのプリンタなので、冗長な色情報が含まれているカラープリント用のデータは効率的ではありません。一般的にカラープリントとモノクロプリントを指定できる場合は、モノクロプリントを選択することをおすすめします。また、本プリンタ専用ドライバが選択できる場合はそちらを選択してください。

本プリンタの制限事項

 本プリンタで、動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えが可能な環境 は以下のとおりです。エミュレーションモードの種類によっては、独自のインタフェース 処理を行っているため、自動切り替えができない場合があります。

インタフェース	パラレルインタフェース			標準	拡張
動作モード	直結パソコン	プリントサーバ アダプタ*	USB	ネットワーク	私坂 ネットワーク*
LIPS	0	0	0	0	0
内蔵 N201	0	0	0	0	0
内蔵 ESC/P	0	0	0	0	0
N201*	0	0	0	0	0
ESC/P*	0	0	0	0	0
I5577*	Δ	0	0	0	0
F359*	Δ	0	0	0	0
N5273*	Δ	0	0	0	0
HP-GL*	0	0	0	0	0

「*」印がついているものには、オプション製品が必要です。

- ○:動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えが可能です。
- △:動作モード自動切り替えもインタフェース自動切り替えも行えないことがあります。その場合は、自動切り替えを設定せずに、選択している動作モードとインタフェースに固定させてお使いください。
- LIPS メニューより拡大/縮小を行う場合、LIPS II⁺モード用ユーザ登録文字セットおよび ビットマップフォント Garland PS11 / ALP10 / ALP15 / ALP1125 は印字され ないことがあります。
- 薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、文字や線を印字する場合などにグレーパターンが正しく印字されないことがあります。
- テキストモードで縦書きに文字を印字する場合、2 バイト和文プロポーショナルフォント (Mincho-Medium-PS.XXX、Gothic-Medium-PS.XXX) は使用できません。文字ピッチが固定しているフォントをお使いください。
- 印字データや登録データで使用可能なメモリ容量は、プリンタの機種により異なります。 また、使用する拡張インタフェースボードによっても異なります。
- 本プリンタでは、印字品質保持のための濃度調節や温度調節、あるいはエンジン状態監視のために、一時的にプリントが中断されることがあります。
- オプションのプリントサーバをご利用になる場合、必ずLIOスロットV2対応のものをお使いください。

スーパーファインモード(1200dpi)時の制限事項

- プリント速度
 - · A4(横送り、カセット給紙時)で11枚/分になります。
 - ・スーパーファインモード(1200dpi)に設定されていても、処理に必要なメモリが不足した結果メモリエラーが発生し、解像度を600dpi または300dpiに落としてプリントすることがあります。スーパーファインモードでは、クイックモード、ファインモードに比べて印字データの処理に必要なメモリが不足しがちなため、次のようなメモリエラーが発生しやすくなります。

例:

[23 ダウンロードメモリ フル] [26 システムメモリ フル]

[28 ビョウガメモリ フル] [30 メモリ フル]

「33 ワークメモリ フル」「38 ガシツ テイカ」

- 塗りつぶし
 - ・閉領域塗りつぶし命令は動作しません。閉領域塗りつぶし命令を受信すると、「52 ヌリツブシメイレイ フカ」とエラーメッセージが表示されます。 「オンライン」を押すと、閉領域塗りつぶし命令だけをスキップしてプリントします。
- 無視される設定項目
 - · スーパースムージング処理の設定は無視されます。 「スーパースムーズ」(→P.3-19)
 - ・階調処理の設定は無視されます。「階調処理」(→P.3-20)
 - ・トナー節約の設定は無視されます。「トナー節約」(→P.3-21)
- エミュレーションモードでの使用
 - ·LIPS 以外のモードでは、スーパーファインモードを使用できません。
- 座標節用
 - ・スーパーファインモードでは、1200dpi でデータを処理するため、ベクタモードの座標範囲が 1.38m 四方になります。ベクタモード座標の最大・最小値は、どの解像度の場合でも-32640~+32639ドット(XY 座標とも)です。したがって、解像度が上がると、ベクタモード座標範囲は狭くなります。
- 文字の修飾
 - · アウトライン修飾とシャドウ修飾を使用した場合、 搭載されているメモリによっては、 修飾できないことがあります。

解像度	搭載メモリ	修飾保証
1200dpi	16MB以上	100ポイントまで
	32MB以上	 250ポイントまで

上記のサイズ以上の文字に対して修飾をした場合、アウトライン修飾、シャドウ修飾がかからないことがあります。

ただし、上記の条件を満たした場合も、複雑な形状の文字の場合、印字位置によってはアウトライン修飾、シャドウ修飾がかからないことがあります。

- ビットマップフォント
 - · LIPS II ⁺モード用フォント GarlandPS11/ALP10/ALP15/ALP1125 は、単純拡大されるため品位が低下する文字があります。

PC-PR201/80A プリンタとの違い

N201 エミュレーションモードでは、N201 対応アプリケーションソフトによるプリントができますが、PC-PR201/80A プリンタとは異なる点があります。プリントにあたっては以下の点にご注意ください。

■ 解像度の違いについて

PC-PR201/80A プリンタの解像度 160dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi または 300dpi で、各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、プリント結果が PC-PR201/80A プリンタと異なることがあります。

- イメージデータ
 - 解像度/縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。

とくに「15" → B4 横」では水平方向と垂直方向の縮小率が異なるため、イメージ全体が横長になります。

- 登録文字
 - 24×24 ドット構成の外字は 8 ポイント相当、 32×32 ドット構成の外字は 10 ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。
- 印字間隔等

解像度/縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを生じることがあります。

右マージン 文字が右マージンをわずか(1ドット未満)でも超える場合は、改行します。

■ 文字パターンの違いについて

●文字サイズ

「実寸縦」、「実寸横」、「10" → A4 縦」、「15" → B4 横」では 10 ポイント、「15" → A4 横」、「2/3 縦」、「2/3 横」では 8 ポイントの文字が印字されるため、PC-PR201/80A プリンタより若干小さめに見えることがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字幅が細めになります。

• フォントデザイン

PC-PR201/80A プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字等の字形や ANK /漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。

•2 バイトコードの未定義領域 2 バイトコードの中で、N201 では未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが 割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリ ンタ特有のパターンが印字されます。

■ その他の制限

• 登録文字数とメモリオーバー

文字の登録を行っているときなどにメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリフル」のメッセージが表示されます。

登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度プリントしてください。

- ·オプションの拡張 RAM の増設
- ・「印字動作」の項目を「トウロク ユウセン」にして再立ち上げ
- 白紙の排出 N201 エミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。

ESC/P 準拠プリンタとの違い

ESC/P エミュレーションモードでは、ESC/P 対応アプリケーションソフトによるプリントができますが、ESC/P 準拠プリンタとは異なる点があります。プリントにあたっては以下の点にご注意ください。

■ 解像度の違いについて

ESC/P 準拠プリンタの解像度 180dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi または 300dpi で、各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、プリント結果が ESC/P 準拠プリンタと異なることがあります。

- イメージデータ
- 解像度/縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。

とくに「15" → B4横」では水平方向と垂直方向の縮小率が異なるため、イメージ全体が横長になります。

• 登録文字

24 × 24 ドット構成の外字は、8 ポイント相当、32 × 32 ドット構成の外字は 10 ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。

• 印字間隔等

解像度/縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを生じることがあります。

右マージン 文字が右マージンをわずか(1ドット未満)でも超える場合は、改行します。

■ 文字パターンの違いについて

• 文字サイズ

「実寸縦」、「実寸横」、「 $10" \to A4$ 縦」、「 $15" \to B4$ 横」では 10 ポイント、「 $15" \to A4$ 横」、「 $B4 \to A4$ 縦」、「 $B4 \to A4$ 横」では 8 ポイントの文字が印字されるため、ESC/P 準拠プリンタより若干小さめに見えることがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字幅が細めになります。

•フォントデザイン ESC/P 準拠プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字等の 字形や ANK/ 漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。

•2 バイトコードの未定義領域 2 バイトコードの中で、ESC/P では未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが 割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリ ンタ特有のパターンが印字されます。

■ その他の制限

• 登録文字数とメモリオーバー

文字の登録を行っているとき等にメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリ フルーのメッセージが表示されます。

登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度プリントしてください。

- ·オプションの拡張 RAM の増設
- ・「印字動作」の項目を「トウロク ユウセン」にして再立ち上げ
- 白紙の排出 ESC/P エミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。
- ESC/P スーパー ESC/P エミュレーションモードは ESC/P24-J84 仕様にのみ対応しているため、 ESC/P スーパーのプリンタ設定では正しくプリントされません。

索引

英数字 2ページ印刷設定 ESC/P. 6-10 N201, 5-13 ANK 書体, 4-9 CR 機能 LIPS, 4-11 N201, 5-18 ESC/Pエミュレーションモード, xiv ESC/P専用セットアップメニューの機能と操作 . 2-11 ESC/Pユーティリティ. 7-6 ESC/Pユーティリティ ステータスプリント. 8-27 IF機能 4-11 LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作. 2-6 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目. 4-3 LIPS ダンプモード, 3-35 LIPS ダンプリスト. 8-21 LIPS ダンプリストの文字・記号の表記, 8-22 LIPS 内蔵フォント. 8-3 LIPS モード. xiii LIPS ユーティリティ, 7-5 LIPS ユーティリティ オーバレイプリント. 7-5 オーバレイリスト, 7-5 ステータスプリント, 7-5 フォームリスト. 7-5 フォントリスト, 7-5, 8-26 マクロリスト, 7-5

N201 エミュレーションモード. xiii N201 専用セットアップメニューの機能と操作. 2-8 N201 ユーティリティ ステータスプリント、8-26 N201 ユーティリティ. 7-6 VFC グループの設定項目 ESC/P, 6-15 N201. 5-19

ア行

網かけ解像度. 4-12 イメージの補正 ESC/P, 6-13 N201. 5-16 印刷履歴リスト, 7-8 印字機能グループの設定項目 ESC/P. 6-13 N201, 5-16 印字指令, 5-18 印字調整グループの設定項目. 3-19 印字動作, 3-24 印字動作グループの設定項目 ESC/P. 6-14 N201. 5-18 インタフェースグループの設定項目、3-26 インタフェース選択. 3-26 上余白 ESC/P, 6-6 N201. 5-8 エミュレーションのユーティリティ, 7-4 LIPS (LBP Image Processing System), xiii オーバレイ 1, 4-6

索引

力行

改行機能. 6-14 外字サイズ. 5-16 解像度. 3-19 階調処理, 3-20 拡大/縮小. 4-3 拡張 I/F プリント, 7-7 拡張機能グループの設定項目、3-7 拡張ネットワーク TCP/IP, 3-31 設定登録. 3-32 ネットワーク設定初期化, 3-32 画質警告, 3-23 漢字グラフィックセット LIPS. 4-10 N201. 5-15 漢字コード, 4-8 漢字サイズ ESC/P. 6-11 N201, 5-14 漢字書体 ESC/P, 6-11 LIPS. 4-9 N201. 5-14 キー索引 [◀], 1-5 [►]. 1-5 [**▲**], 1-6 [▼], 1-6 [オンライン]. 1-5 [給紙選択]. 1-5 [実行], 1-6 「ジョブ]. 1-6 [ジョブキャンセル], 1-5 [ヤットアップ]. 1-6

[リセット], 1-6 給紙グループの設定項目. 3-10 給紙選択メニュー, 2-23 給紙選択メニューの機能と操作、2-23 給紙選択メニューの設定項目, 7-11 給紙モード, 7-11 行数. 4-10 共通ステータスプリント. 7-4. 8-23 共通セットアップメニューの機能と操作、2-3 共通フォントリスト, 7-6, 8-24 国別文字 ESC/P, 6-12 N201. 5-15 グラフィック, 5-17 クリーニング用紙. 7-6 クリーニング実行. 7-7 警告処理. 3-8 警告表示, 3-9 桁数. 4-10 コネクション認識. 3-33 コピー枚数, 3-14

サ行

スーパースムーズ、3-19 自動エラースキップ、3-8 自動改行、4-11 自動改ページ、4-11 自動切り替え、3-37 自動切り替えモード、3-34 自動選択、3-12 縮小文字、6-13 ジョブキャンセルメニュー、2-21 ジョブキャンセルメニューの機能と操作、2-21 ジョブタイムアウト、4-12 スタートアップマクロ、4-7 ステータスプリント ESC/P、8-27 LIPS、8-25

[ユーティリティ]. 1-5

N201, 8-26 特殊モード J. 3-40 特殊両面処理. 3-17 共通. 7-4. 8-23 設定の優先順位, 1-3 とじ幅, 3-16 セットアップメニュー. 2-3 とじ方向, 3-15 セットアップメニューの初期化, 2-25 とじ方向ととじ幅の設定, 3-17 ゼロ書体, 5-15 ドット補正, 3-20 セントロニクス設定 トナー節約. 3-21 busv-ack. 3-27 トナー濃度. 3-21 インプットプライム, 3-28 トレイ優先, 3-11 ジョブ区切り, 3-29 トレイ用紙サイズ、3-10、7-12 セントロ受信速度. 3-27 セントロ送信速度, 3-28 八行 双方向, 3-29 操作キーの使いかた. 1-5 ハードリセット, 7-9 その他のエミュレーション、3-34 排出. 7-10 その他のグループの設定項目 白紙節約, 4-12 ESC/P. 6-17 バッファフル, 5-18 N201, 5-21 パネルオフ動作. 3-7 ソフトリセット. 7-9 パネルオフモード, 3-7 バンド制御, 3-22 表示言語. 3-8 夕行 標準ネットワーク タイムアウト, 3-26 TCP/IP, 3-30 縦補正. 3-14 設定登録, 3-31 单票用紙長, 6-16 ネットワーク設定初期化, 3-31 単票用紙長機能. 5-19 標準 N/W プリント. 7-7 ダンプリスト. 8-20 フォントID 中間調選択, 3-21 ESC/P, 6-11 ディスプレイの見かた, 1-7 N201, 5-14 デフォルト用紙サイズ. 3-10 フォントグループの設定項目 デフォルト用紙タイプ, 3-12 ESC/P, 6-11 動作モードの自動切り替え、3-36 N201, 5-14 動作モード選択. 3-34 フォントリスト 登録レベル LIPS. 8-26 ESC/P, 6-17 共通, 7-6, 8-24 N201. 5-21 複数ページ印刷. 4-3

特殊モードA, 3-39 特殊モードB, 3-39

特殊モード C. 3-39

複数ページ余白. 4-5

ページ制御. 3-22

ブザー. 3-9

ページの向き、4-6 ページフォーマット ESC/P、6-4、8-14 N201、5-5、8-7 ページレイアウトグループの設定項目 ESC/P、6-4 N201、5-5 ヘキサダンプモード、3-35 ヘキサダンプリスト、8-20

マ行

右マージン既定値 ESC/P, 6-9 N201, 5-12 ミシン目スキップ ESC/P, 6-16 N201, 5-20 メニューの構造, 1-7 メニューの種類, 1-4 メニュー機能とは, 1-2 文字コード, 6-12 文字サイズ, 4-9 用紙長機能, 5-19 用紙長設定, 5-20 用紙の向き, 3-11 横補正, 3-14

ラ行

領域

ESC/P, 6-9 N201, 5-12 両面印刷, 3-13, 7-12 レイアウトグループの設定項目, 3-14 連続用紙長, 6-15

ヤ行

ユーザメンテナンスグループの設定項目, 3-39 ユーティリティメニュー, 2-14 ユーティリティメニューの機能と操作, 2-14 ユーティリティメニューの設定項目, 7-4 優先エミュレーション, 3-37 用紙位置, 5-7 用紙位置微調整 ESC/P, 6-7 N201, 5-10 用紙サイズ ESC/P, 6-9 N201, 5-12

ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/) 商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

ソフトウェアの入手方法


ダウンロードおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

- キヤノンホームページ (http://canon.jp/) キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。
- CD-ROM の代引き配送サービス

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD-ROM を有料 (代金引き換え) にてお届けいたします。

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 客様相談センターへご注文ください。


• 対象エリアは日本国内とさせていただきます。

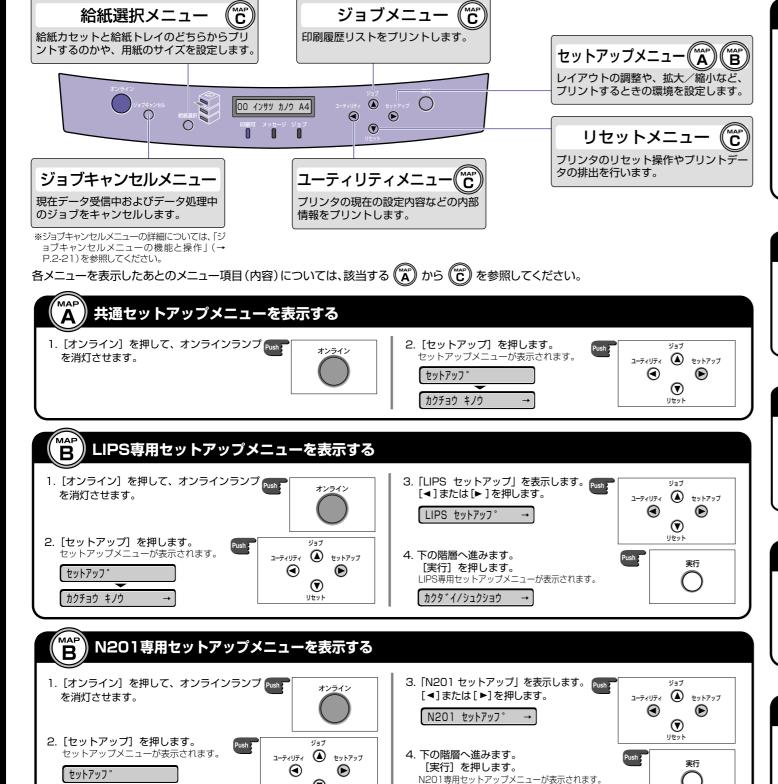

 \odot

へ°−シ゛レイアウト

カクチョウ キノウ

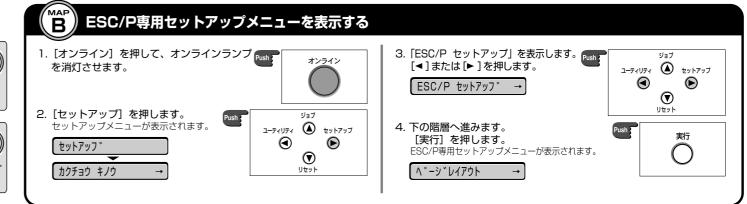



オンライン

2. [ジョブ] を押します。

インサッリレキ リスト

シ゛ョフ゛


ジョブメニューが表示されます。

ユーティリティ 🌘 セットアップ

リセット

1. [オンライン] を押して、オンラインランプ Push T


を消灯させます。

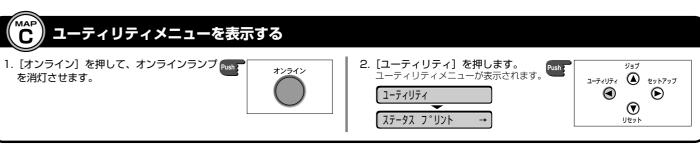





トマップ



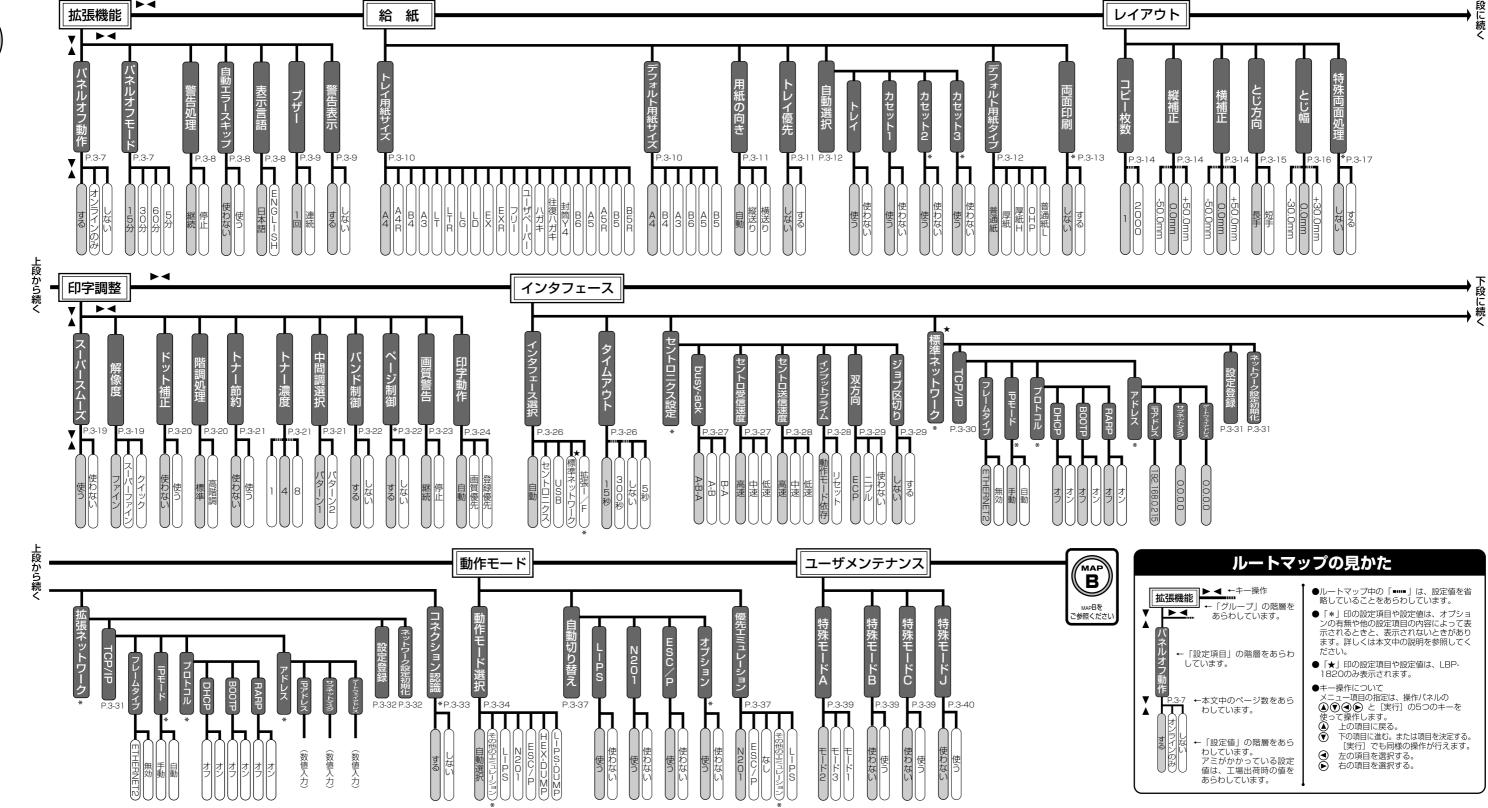

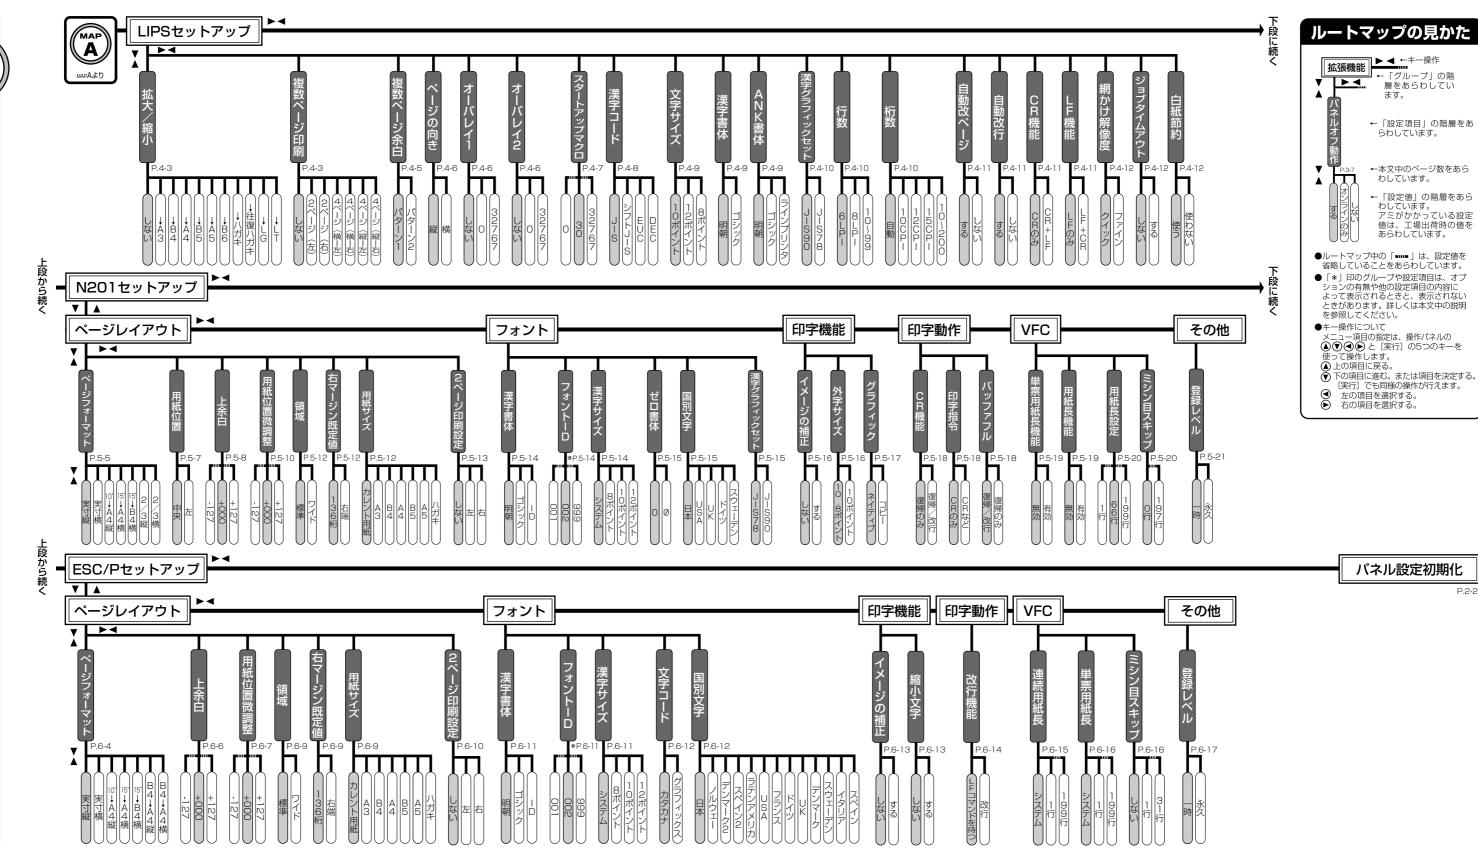



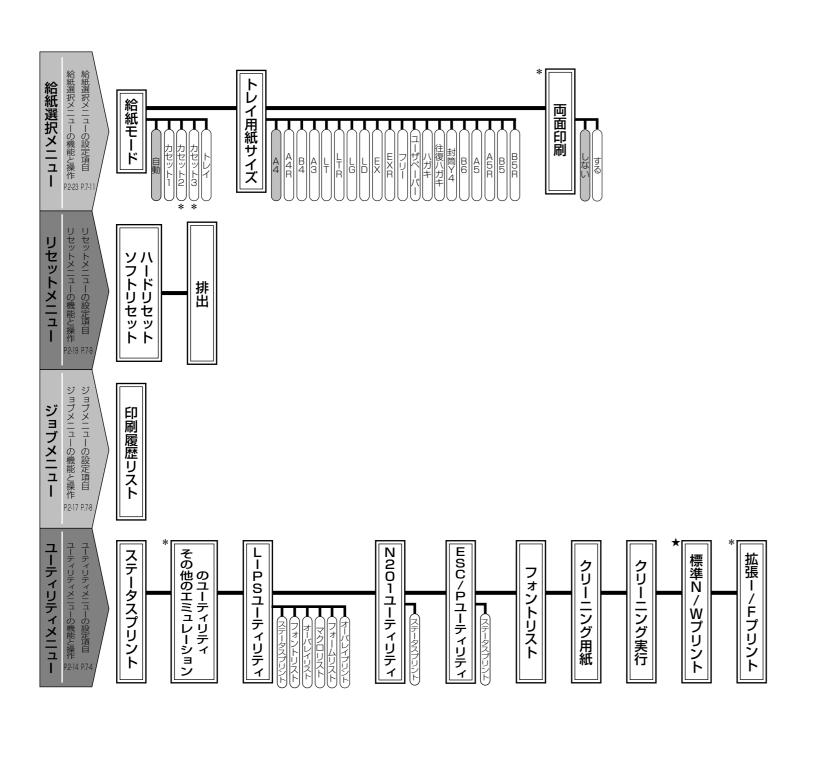

- ●「*」印の設定項目や設定値は、オプション の有無や他の設定項目の内容によって表示さ れるときと、表示されないときがあります。 詳しくは本文中の説明を参照してください。
- **●**「★」印の設定項目は、LBP-1820のみ表示されます。

消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

Canon

キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

20570-01-9000 (商品該当番号: 42)

※全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。

お電話が繋がりましたら、音声ガイダンスに従って商品該当番号<42>または(エルビーピー)とお話しいただくか、ダイヤルボタンで商品該当番号<42>を押して(プッシュ回線対象)ください。

[受付時間] <平日> 9:00~20:00 <土日祝日> 10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※PHSまたは海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。その場合は案内窓口にお繋ぎいたします。
- ※音声応答システム·受付時間·該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■アクセスポイント

札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・水戸・つくば・さいたま・千葉・東京・立川・横浜・厚木・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・甲府・沼津・静岡・浜松・豊橋・名古屋・岡崎・岐阜・津・金沢・富山・和歌山・福井・京都・大津・大阪・神戸・姫路・岡山・広島・福山・山口・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山・北九州・福岡・久留米・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ: http://canon.jp

PUB. R-IJ-1046AE ©CANON INC. 2002